



An ISO 9001:2000 Company

Manual de utilizare

Computer Multimedia Speaker 2.1 **SUBWOOFER 1400**



CONTINUT COLET

1. Subwoofer 1 buc.
2. Cablu semnal intrare 1buc.
3. Difuzor satelit 2 buc.
4. Manual de utilizare

CARACTERISTICI

1. Amplificator integrat, compatibil cu calculatorul, DVD, VCD, CD, LD, Walkman, etc.
2. Control volum si bass pe panoul frontal
3. Zgomot redus

SPECIFICATII

Putere iesire: 15W + 5W*2difuzoare (RMS)

Raspuns in frecventa: (difuzoare satelit): 200 Hz – 20 kHz


(difuzor woofer): 20 Hz – 200 Hz

Raport semnal/zgomot: ≥ 80 dB

Bass: ± 15 dB


Tensiune alimentare: 220 V AC, 50 Hz

DESCRIERE PRODUS

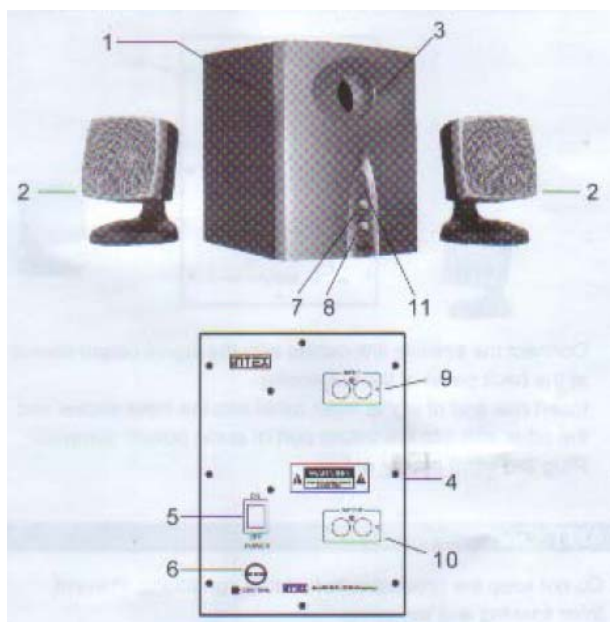

1. Subwoofer
2. Difuzoare satelit (2 buc)
3. Orificiu pentru difuzorul bass
4. Panoul spate
5. Comutator pornire
6. Cablu alimentare
7. Control bass
8. Control volum
9. Mufa semnal intrare
10. Mufa semnal iesire
11. Indicator LED

INSTALARE

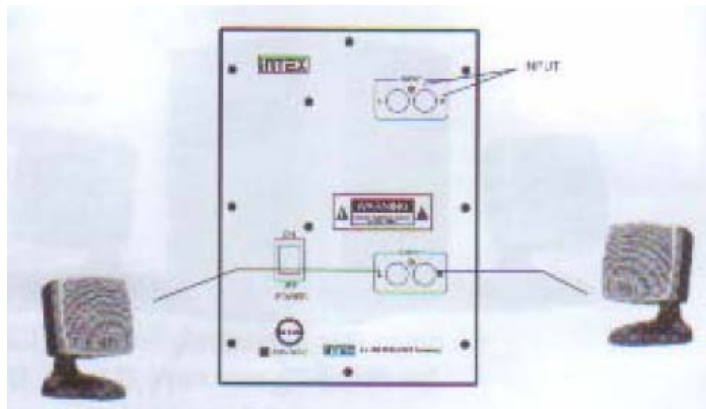

1. Conectati cablurile de la difuzoarele satelit la panoul din spate al subwoofer-ului
2. Conectati un capat al cablului de intrare semnal la mufa de intrare semnal iar celalalt capat la mufa de iesire audio de la calculator
3. Conectati cablul de alimentare

IMPORTANT

1. In difuzoare exista tensiune care poate fi periculoasa pentru utilizator. Din acest motiv, nu desfaceti difuzoarele pentru a evita riscul electrocutarii.
2. Nu expuneti produsul in bataia directa a razelor solare, la temperaturi extreme sau umiditate excesiva.
3. Daca nu utilizati produsul un timp indelungat, opriti-l si deconectati-l de la retea de alimentare.
4. Nu incercati sa reparati singur produsul. Pentru orice defectiune apelati la un service autorizat.
5. Nu inlocuiti piesele defecte decat cu unele care au aceleasi caracteristici cu cele originale pentru a preveni riscul aparitiei electrocutarii.