



Funcții butoane

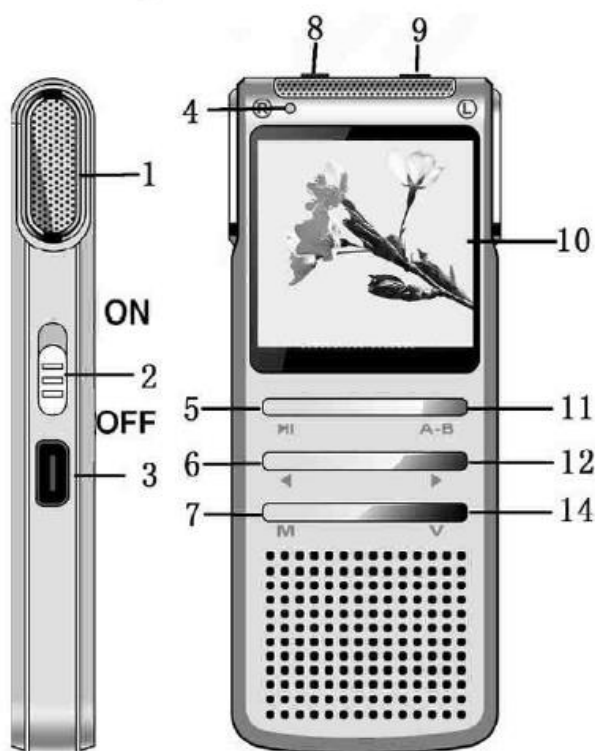

1. Masca decorativa
2. Comutator pornire
3. port USB
4. Indicator inregistrare
5. Redare ►||
6. Anterior ◀◀
7. Buton meniu "M"
8. Mufa jack pentru casti
9. Camera
10. Afisaj
11. Buton repetare "A-B"
12. Urmatorul ▶▶
13. Slot card TF
14. Volum "VOL"
15. Buton inregistrare video

Afisaj

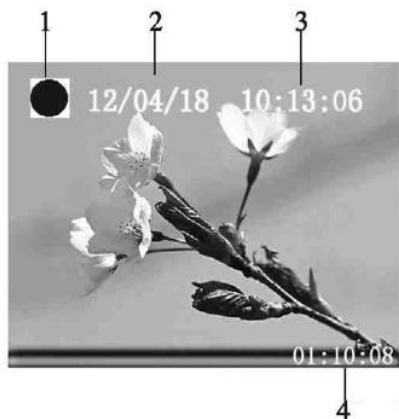

1. Stare inregistrare video
2. Afisare tip YY/MM/DD (April 18, 2012)
3. Fus orar Beijing
4. Timp curent inregistrare video
5. Inregistrarea curenta
6. Afisare putere sunet
7. Afisare spatiu ramas

Pornire/oprire

Pozitionati comutatorul de pornire pe On si dispozitivul se porneste automat. Pozitionati comutatorul de pornire pe pozitia Off pentru a-l opri. Cand dispozitivul este pornit, daca comutatorul de inregistrare video este pe pozitia pornit, dispozitivul intra automat in modul de inregistrare audio sau inregistrare video.

Inregistrare audio

Pozitionati comutatorul de inregistrare de pe pozitia Save pe pozitia de inregistrare, dispozitivul intra in modul de inregistrare si indicatorul de inregistrare se aprinde. In modul inregistrare, puneti comutatorul pe pozitia Save pentru a salva inregistrarea curenta si pentru a intra in modul de redare. Apasati ►|| pentru redare.

Oprire inregistrare

Pe durata inregistrarii, apasati ►|| pentru a opri inregistrarea si indicatorul de inregistrare clipeste. Apasati din nou ►|| pentru reluarea inregistrarii.

Inregistrare video

Positionati comutatorul de inregistrare de pe pozitia Save pe pozitia de inregistrare, dispozitivul intra in modul de inregistrare si incepe inregistrarea video. Pe durata inregistrarii, puneti comutatorul pe pozitia Save pentru a salva inregistrarea curenta. Dispozitivul intra in modul redare. Apasati ►|| pentru redare. Pe modul inregistrare este necesar o memorie de minim 120 M; cand spatiul disponibil este mai mic de 120 M, sistemul salveaza inregistrarea video si revine automat la meniul principal.

Nota:

1. Cand operati butonul de inregistrare, nu-l comutati prea repede pentru a preveni aparitia erorilor.
2. Aranjati corespunzator ordinea inregistrarii fisierelor (cand fisierele sunt aranjate in ordinea timpului, utilizatorul trebuie sa seteze ora curenta la dispozitiv).

Stergere fisiere

Pe modul redare/pauza apasati butonul “M” pentru a intra in meniul de redare, apasati “Prev/Next” pentru a selecta fisierul pe care doriti sa-l stergeti si apasati butonul “M” din nou pentru a intra in sub-meniu: stergere din lista, stergere toate si revenire. Selectati “Delete from the list” pentru a sterge fisierul curent, selectati “Delete all in the list” pentru a sterge toate fisierele. Cand stergeti fisiere, vi se va cere un mesaj de confirmare pentru stergere.

Apasati ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta YES sau NO,, apasati butonul “M” din nou pentru confirmare. Dupa stergere, apasati si tineti apasat butonul “M” pentru a reveni in meniul principal.

Redare/pauza fisiere de muzica/inregistrate

Apasati butonul “M” pentru a intra in meniul de muzica sau inregistrare si apasati butonul ►|| pentru a incepe redarea melodiei curente. Apasati din nou pe ►|| pentru pauza redare. (Dupa salvarea unei inregistrari, aparatul intra direct in meniul de redare. Apasati ►|| pentru redarea fisierului)

Nota: muzica nu este recunoscuta decat daca este salvata in fisierul MUSIC.

Redare video

Dupa salvarea unei inregistrari video, apasati ►|| pentru redare. Pe durata redarii, apasati ►|| pentru pauza. In modul pauza, apasati si tineti apasat butonul “M” pentru a reveni la meniul principal.

Schimbarea melodiei

In modul redare, apasati butoanele de derulare inainte ▶▶ sau inapoi ◀◀ penru schimbarea melodiei sau daca sunteti in modul pauza, apasati butonul “M” pentru a intra in lista melodiilor si apoi apasati butoanele de derulare inainte ▶▶ sau inapoi ◀◀ pentru a alege melodia dorita. Dupa alegerea melodiei, apasati ►|| pentru redare.

Reglare volum

In modul redare, apasati VOL iar pe ecran va fi afisat  apoi apasati ◀◀ sau ▶▶ pentru a regla volumul la nivelul dorit. (redarea video este afisata ca ).

Repetare A-B

In modul redare, apasati butonul “A-B” pentru a selecta punctul de start pentru repetarea secventei A-B, apoi apasati din nou butonul “A-B” pentru a alege punctul de sfarsit. Apasati din nou “A-B” pentru a anula repetarea.

Nota: Functia de repetare nu este valabila pentru inregistrari video!

Setari limba

Dupa ce intrati in setari sistem, apasati ▶▶ sau ◀◀ pentru a alege submeniul setare limba, apoi apasati “M” pentru a intra in acest submeniu si apasati ▶▶ sau ◀◀ pentru a alege limba dorita. Apasati “M” pentru confirmare.

Informatii despre spatiu memorie

In meniul setari, apasati ▶▶ sau ◀◀ pentru a alege optiunea “Memory space information” si apasati “M” pentru a intra in meniu si a verifica informatiile despre spatiul disponibil local sau pe cardul TF (microSD). Discul D se refera la discul local iar discul E se refera la cardul microSD. Apasati “M” pentru a iesi.

Setari mediu stocare (card TF)

Dupa ce intrati in setari sistem, apasati  sau  pentru a alege mediul de stocare si apasati "M" pentru a intra in meniu. Sunt 2 optiuni: memoria interna si card microSD. Apasati  sau  pentru a alege mediul de stocare si apoi apasati "M" pentru confirmare. Daca este selectat cardul microSD, va fi afisata pe ecran iconita SD.

Setari data si ora

A. Setare manuala

Intrati in setari sistem, selectati Time Settings si apasati "M" pentru a intra in modul de setare. Apasati  sau  pentru a alege setarile de data sau de ora si apasati "M" pentru a intra in setarile respective. Apasati  sau  pentru a alege setarea datei sau a orei si apasati "M" pentru confirmare. La setarea orei este afisat mai intai **11:05:02**. Apasati  sau  pentru reglarea orei si apoi apasati  pentru a merge la setarea minutelor. Pe ecran va fi afisat **11:05:02**. Apasati  sau  pentru a regla minutele si apoi apasati "M" pentru confirmare. Reglarea datei se face similar.

Dupa finalizarea setarilor, apasati si tineti apasat butonul "M" pentru a reveni la interfata principala.

B Setare cu ajutorul calculatorului (shortcut)

Copiami folderul GetSys de pe acest dispozitiv pe PC si deschideti fisierul GetSysTime.EXE, asa cum se arata in figura de mai jos.



Faceti click pe **get system time**, selectati discul local (NU cardul microSD) si apoi dati din nou click pe **get system time**. Sistemul afiseaza urmatorul mesaj:



Faceti click pe OK si apoi pe iconita de safe removal  (din dreapta, in bara de jos a ecranului) pentru a scoate dispozitivul mobil. Apoi deconectati dispozitivul USB, opriti dispozitivul imediat si porniti-l din nou pentru a valida setarea.

Setarea tipului de inregistrare

Dupa ce intrati in setari sistem, apasati  sau  pentru a alege formatul de inregistrare si apoi apasati "M" pentru confirmare. Sunt disponibile 4 formate: AMR/WAV/MP3/AAC. Dupa selectare, apasati "M" pentru confirmare. (setarea implicita este formatul WAV)

Setari iluminare de fundal

In meniul setari sistem, apasati  sau  pentru a alege setarea de iluminat de fundal (backlight setting). Apasati "M" pentru a intra in setari si apasati  sau  pentru a alege iluminarea dorita.

Setare timp screen saver

In meniul setari sistem, apasati  sau  pentru a alege setarea screen saver si apoi apasati "M" pentru a intra in setari. Apasati  sau  pentru a alege timpul dorit pentru screensaver. Apasati "M" pentru confirmare.

Comunicare intre dispozitiv si calculator

Ca si configuratie standard, acest dispozitiv suporta dispozitiv USB si sistem de operare Windows.

a. Conectati dispozitivul cu calculatorul cu ajutorul cablului USB furnizat. Vor fi afisate 2 discuri mobile in "My computer": unul este discul local al dispozitivului iar celalalt este cardul de memorie. Daca dispozitivul este conectat la calculator fara a avea card introdus in el, nu puteti deschide cardul de memorie. Asa cum se arat in figura de mai jos, acestea sunt discurile H (local) si I (cardul TF):



b. Upload/download (descarcare/incarcare) date

Dupa ce dispozitivul este conectat la calculator, vor fi 2 discuri disponibile. Operarea acestora este similara cu cea a unui hard disc.

Nota: pe durata transferului de date, nu scoateti cardul si nu expuneti dispozitivul la socuri mecanice, pentru a preveni deteriorarea produsului. Dupa transferul datelor, respectati procedura de deconectare sigura si deconectati cablul USB.

Incarcare

Conectati un capat al cablului USB la portul USB la calculator sau la un incarcator iar celalalt capat al cablului USB conectati-l la dispozitiv. Incarcarea dureaza de regula 4 ore. Dupa ce bateria este complet incarcata, iconita bateriei este afisata ca fiind incarcata complet. Pe durata incarcarii opriti dispozitivul!

Specificatii

- timp de inregistrare: la o memorie de 8GB: 160 minute pentru inregistrare video, 2880 minute pentru format WAV, 17200 minute pentru format MP3.

Obs.: durata pentru inregistrarea video este orientativa deoarece aceasta depinde de calitatea imaginii, nuamrul de cadre/sec, etc. De asemenea durata inregistrarii este strans legata de gradul de incarcare a bateriei, modul de operare si factorii de mediu.

- greutate: 127 g
- dimensiuni (mm): b 98 x 38 x 13
- mediu inregistrare: memorie flash
- baterie reincarcabila incorporata, capacitate 600 mA
- microfon incorporat, camera incorporata
- iesire casti, 32 ohm
- temperatura de operare: 0 40 grade C
- inclus in colet: manual, cablu USB, casti

IMPORTANT: pe durata utilizarii, faceti copii de siguranta pentru fisierele inregistrate. Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul pierderii datelor cauzata de operarea incorecta a produsului, repararea acestuia, inlocuirea bateriei sau alte situatii accidentale. Software-ul produsului ocupa o parte din memoria interna deci exista o mica diferenta intre capacitatea disponibile si capacitatea totala a memoriei.



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.