


Smartphone

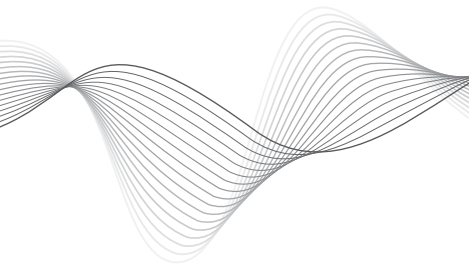

FLOW **4**
FLOW **4S**

KM0440

KM0442

Quick Start Guide

DE

EN

PL

RO


DESCRIERE PRODUS





1. Port MicroUSB (incarcare)
2. Intrare casti
3. Senzor de proximitate, Senzor de lumina
4. Difuzor
5. Buton volum
6. Blit
7. Camera foto spate
8. Microfon
9. Camera foto frontala
10. Buton pornire

PORNIREA DISPOZITIVULUI

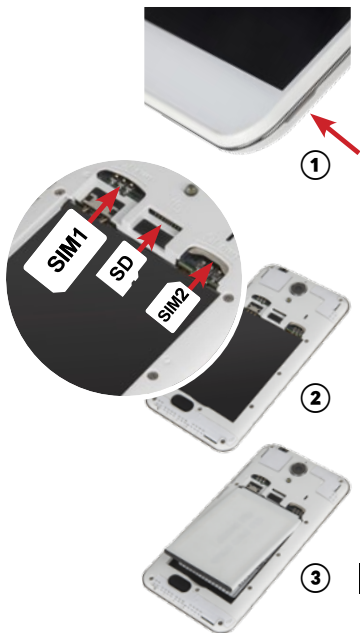

PASUL 1: Deschideți capacul din spate folosind creștatura din carcasa

PASUL 2: Introduceți cardurile (SIM și memorie) ca și în figura (cu pinii orientați în jos).

PASUL 3: Introduceți bateria. Bateria trebuie introdusă respectând polaritatea corectă.

PASUL 4: Închideți capacul din spate.

Instalarea cartelei sim/ cardului de memorie/baterie

- Înainte de instalarea cartelei SIM opriți telefonul și deconectați de la încărcător.
- Nu îndoiți sau răsușiți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora telefonul.
- Nu lăsați la îndemana copiilor telefonul mobil și accesoriile sale, cum ar fi cartelele SIM / carduri de memorie.
- ÎNTOTDEAUNA opriți aparatul înainte de a scoate cartela SIM!
- În cazul în care cardul de memorie nu poate fi citit, vă rugăm să verificați dacă acesta a fost introdus corespunzător.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu oricare card de memorie.
- Un telefon dual SIM în regimul de așteptare, are un timp de stand-by mai redus față de un telefon simplu, cu un singur card SIM.

INCARCAREA BATERIEI

Încarcăți smartphone-ul utilizând cablul USB furnizat. Conectați cablul la portul microUSB de pe

dispozitiv. Conectati celalalt capat al cablului in mufa incarcatorului furnizat sau portul USB compatibil.

- Asigurați-vă că telefonul este încărcat complet înainte de a-l porni pentru prima dată.
- Pentru a asigura functionarea normala a telefonului, va rugam sa utilizati incarcatorul inclus.

PORNIRE

Pornire: Apasati si tineti apasat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.

Oprire: Apasati si tineti apasat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.

SETARE LIMBA

Dupa pornirea telefonului, puteti personaliza telefonul dupa preferinte.

Pentru a schimba limba intrati in Meniul Principal, selectati Setari, intrati in Limbă & intrări > Limbă pentru a schimba limba pe care doriți să o folosiți.

FUNCTION KEYS

- **Tasta pornire:** Apasati si tineti apasata tasta Pornire pentru a deschide meniul tastelor de pornire, de unde veti putea opri telefonul (Oprire) sau Restartare.
- **Tasta volum:** Apasati tastele pentru volum pentru a schimba volumul (pe ecranul de pornire) sau volumul din casti (in timpul unui apel).



- **Tasta Home**

- Apasati pentru a: Mergeti la ecranul principal



- **Buton inapoi**

- Apasati: Mergeti inapoi, la ecranul anterior.



- **Tasta Menu**

- Apasati: Afisarea tuturor aplicatiilor recente

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv și acest manual de utilizare complet vizitati: www.krugermatz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitati site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse si accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să va adresați secțiunii Întrebări frecvente.

Producatorul isi rezerva dreptul de a schimba sau să modifice designul și sau specificațiile fără o notificare prealabilă.

Vă rugăm să rețineți: descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!