


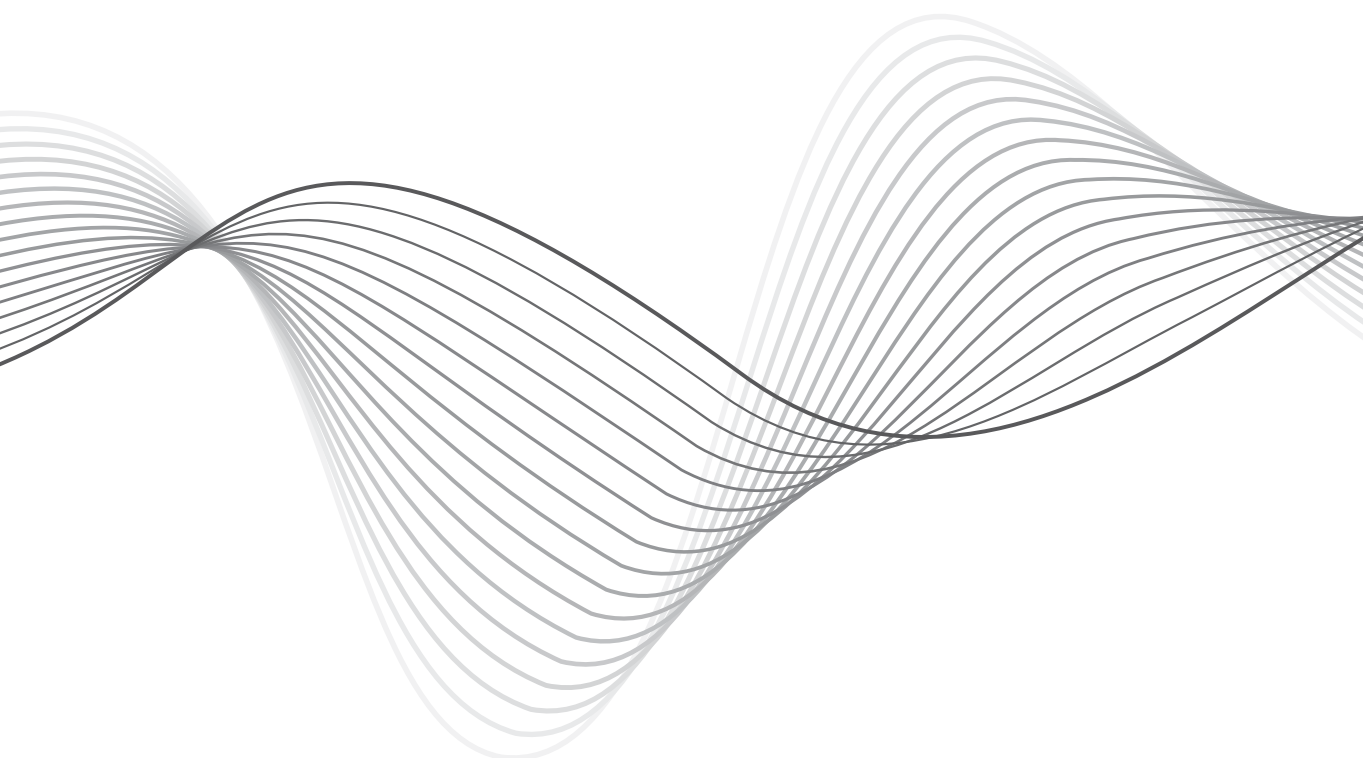

Smartphone

FLOW **4⁺**

KM0441

Quick Start Guide


DE

EN

PL

RO

DESCRIERE PRODUS

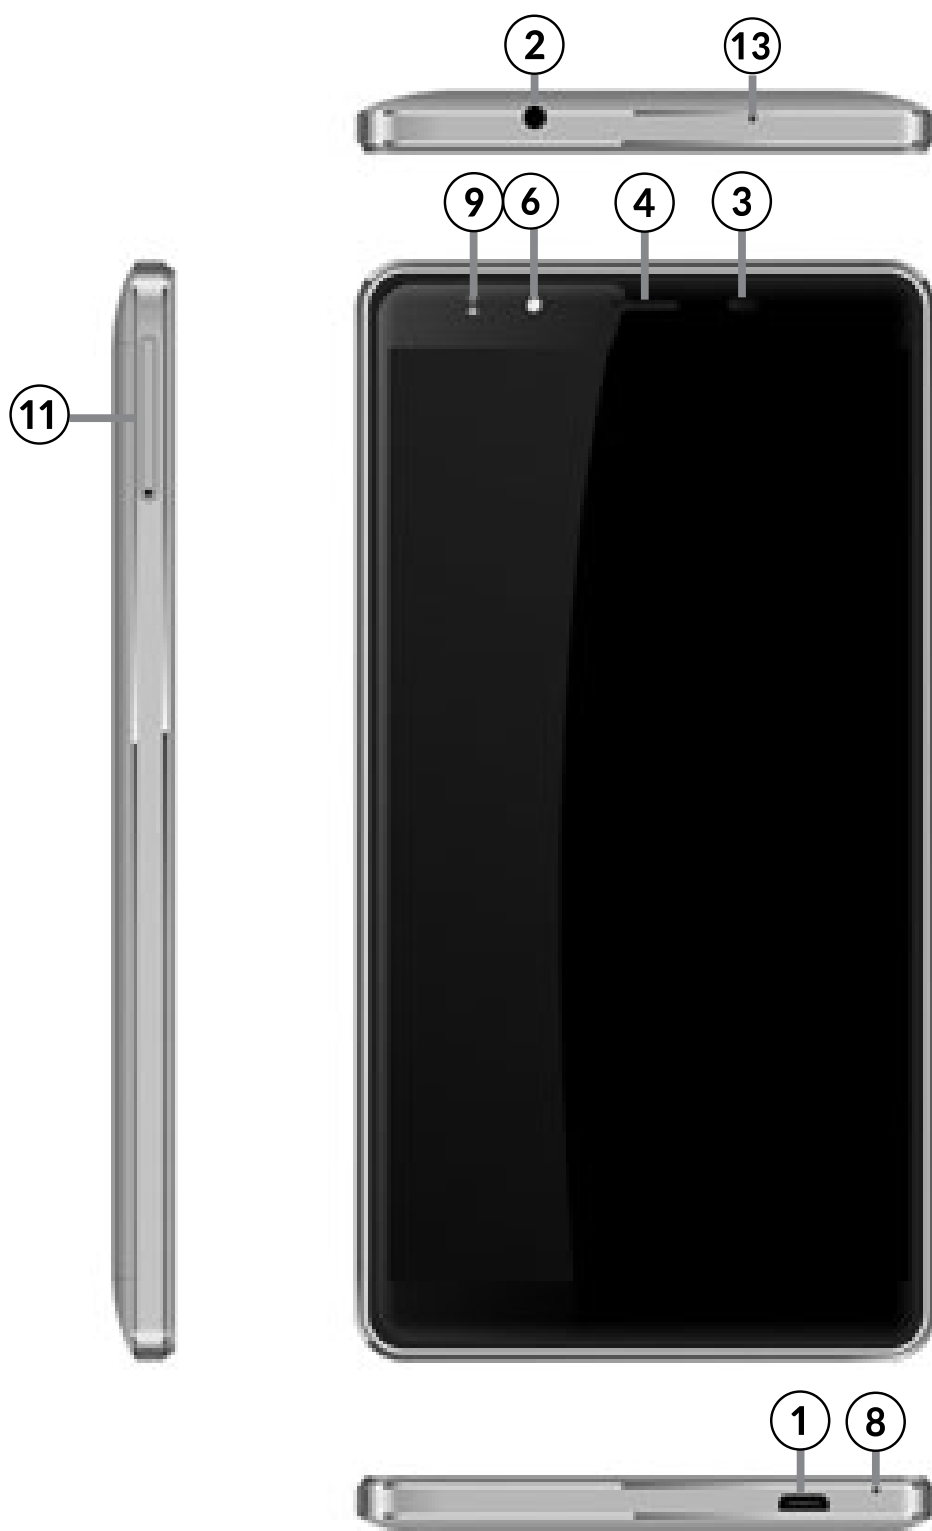



RO




1. Port MicroUSB (incarcare)
2. Intrare casti
3. Senzor de proximitate, Senzor de lumina
4. Difuzor
5. Buton volum
6. Blit
7. Camera foto spate
8. Microfon
9. Camera foto frontala
10. Buton pornire
11. Suport pentru card SIM / SD
12. Cititor de amprenta digitala
13. Dioda IR

PORNIREA DISPOZITIVULUI

1

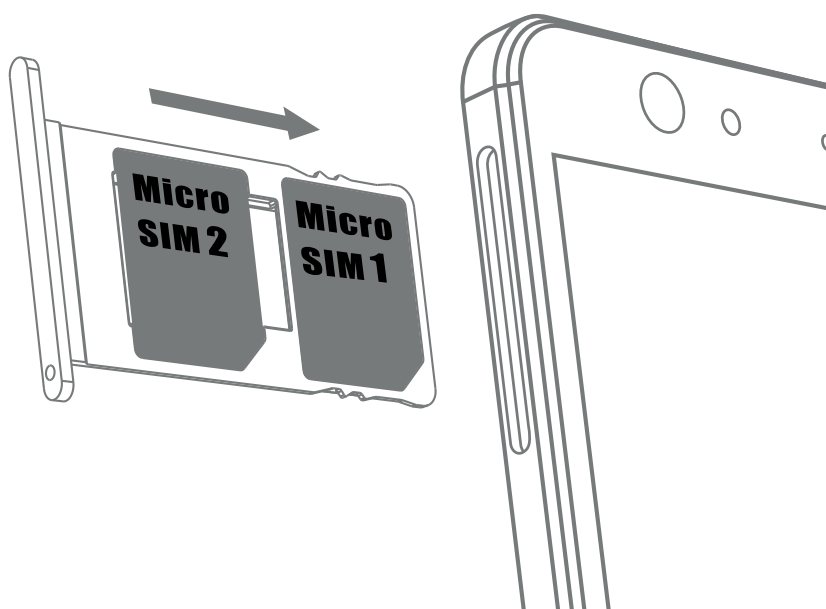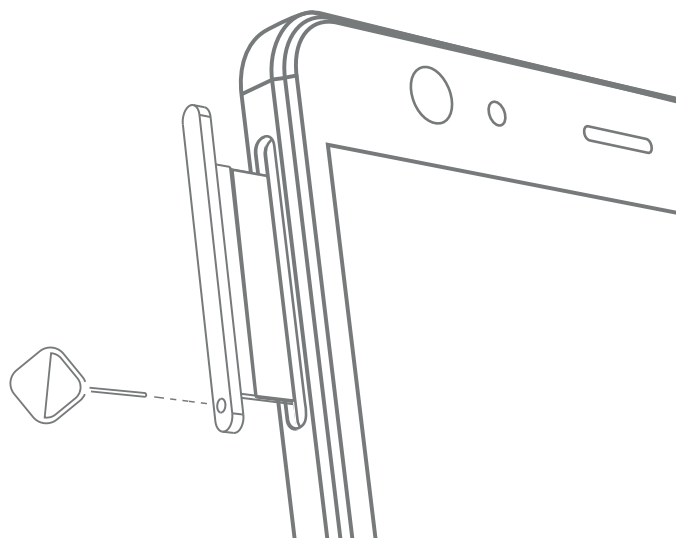

2

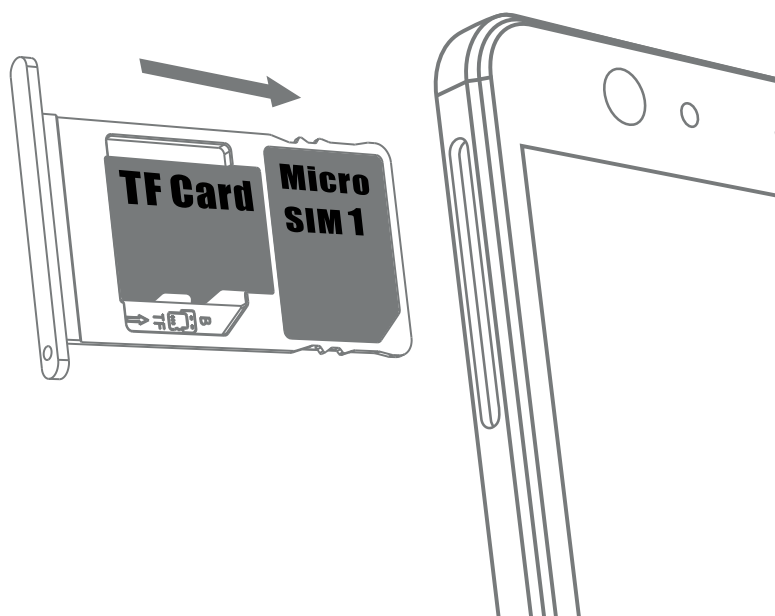

RO

PASUL 1: Introduceți instrumentul de scoatere a cartei în orificiul de lângă suport pentru a îndepărta/scoate suportul cartei

PASUL 2: Introduceți cardul microSIM și cardul microSIM SAU cardul microSIM și cardul microSD în slotul corespunzător (cu cipul orientat în jos).

PASUL 3: Închideți suportul pentru card.

Instalarea cartei SIM / cardului de memorie

- Înainte de instalarea cartei SIM opriți telefonul și deconectați de la încărcător.
- Nu îndoiți sau răsușiți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora telefonul.
- Nu lăsați la îndemână copiilor telefonul mobil și accesoriile sale, cum ar fi cartelele SIM / carduri de memorie.
- INTOTDEAUNA opriți aparatul înainte de a scoate cartela SIM!
- În cazul în care cardul de memorie nu poate fi citit, vă rugăm să verificați dacă acesta a fost introdus corespunzător.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu oricare card de memorie.
- Un telefon dual SIM în regimul de așteptare, are un timp de stand-by mai redus față de un telefon simplu, cu un singur card SIM.

INCARCAREA BATERIEI

Încărcați smartphone-ul utilizând cablul USB furnizat. Conectați cablul la portul microUSB de pe dispozitiv. Conectați celălalt capăt al cablului în mufa

incarcatorului furnizat sau portul USB compatibil.

- Asigurați-vă că telefonul este încărcat complet înainte de a-l porni pentru prima dată.
- Pentru a asigura functionarea normala a telefonului, va rugam sa utilizati incarcatorul inclus.

PORNIRE

Pornire: Apasati si tineti apasat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.

Oprire: Apasati si tineti apasat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.


SETARE LIMBA

Dupa pornirea telefonului, puteti personaliza telefonul dupa preferinte.

Pentru a schimba limba intrati in Meniul Principal, selectati Setari, intrati in Limbă & intrări > Limbă pentru a schimba limba pe care doriți să o folosiți.


FUNCTION KEYS

- **Tasta pornire:** Apasati si tineti apasata tasta Pornire pentru a deschide meniul tastelor de pornire, de unde veti putea opri telefonul (Oprire) sau Restartare.
- **Tasta volum:** Apasati tastele pentru volum pentru a schimba volumul (pe ecranul de pornire) sau volumul din casti (in timpul unui apel).

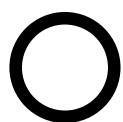

- **Tasta Home**

- Apasati pentru a:
 - Mergeti la ecranul principal
- Apasati si tineti apasat:
 - Afisarea tuturor aplicatiilor recente

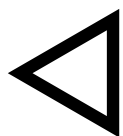

- **Buton inapoi**

- Apasati: Mergeti inapoi, la ecranul anterior.



- **Tasta Menu**

- Apasati: Afisarea tuturor aplicatiilor recente

NOTA: Curentul maxim la iesire este de 0,5 A.

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv și acest manual de utilizare complet vizitati: www.krugermatz.com.


Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitati site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse si accesorii.

În cazul in care aveti întrebări va rugam sa va adresati secțiunii Întrebări frecvente.

Vă rugăm să rețineți: descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul KM0441 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

**Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.