


Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

Stereo amplifier
KM0515 | A30

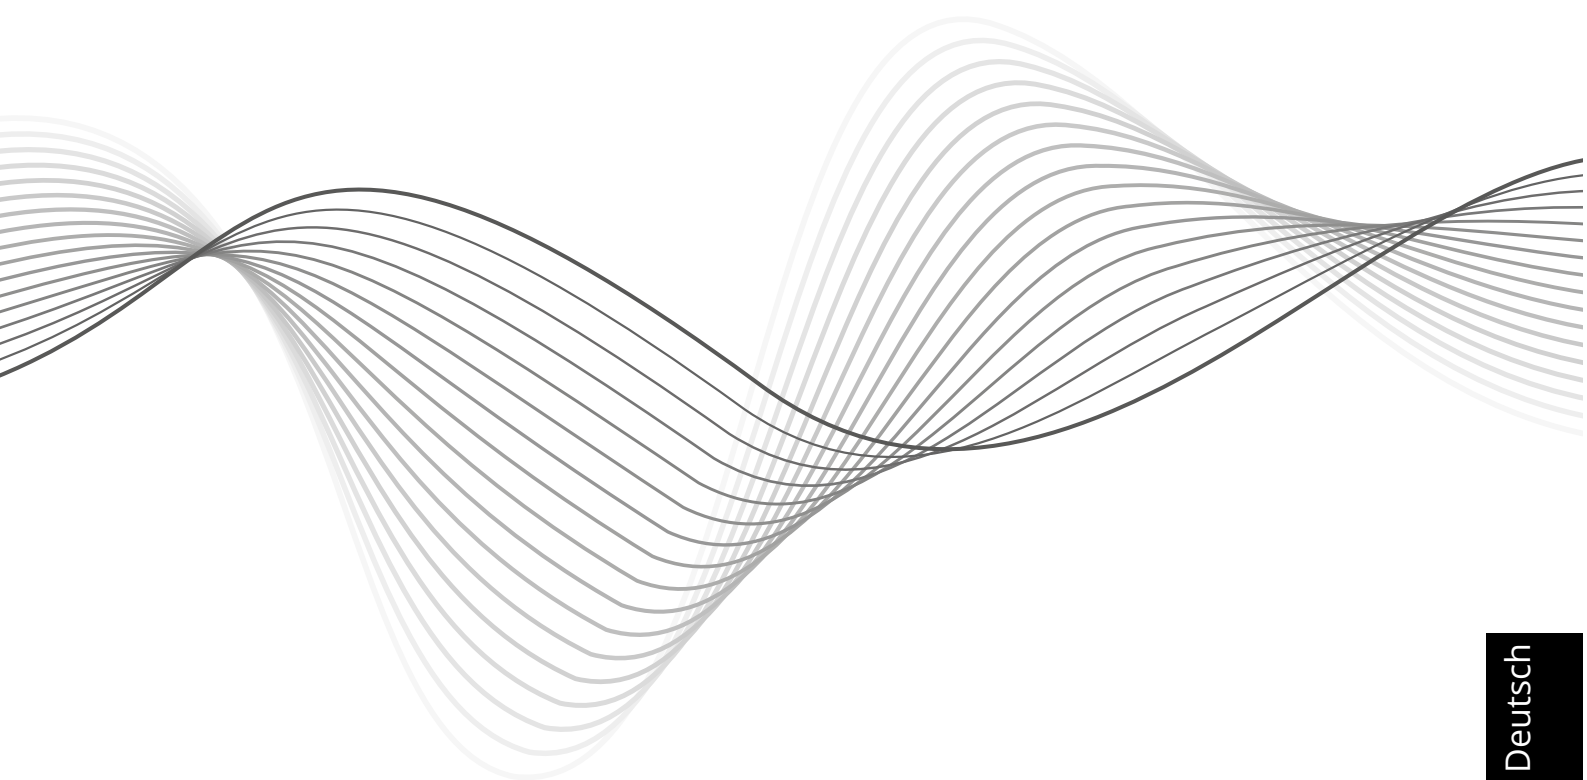

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski

Română

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.

1. Feriți dispozitivul de apă și umiditate.
2. Acest produs, singur sau în combinație cu un amplificator, casti sau boxe, poate fi capabil de a produce sunete care pot cauza vătămarea permanentă a auzului. Nu folosiți produsul la un volum mare pentru o perioadă îndelungată de timp. Dacă apar probleme legate de auz vă rugăm adresați-vă medicului.
3. Asigurați o ventilație corespunzătoare în jurul aparatului. Nu acoperiți aparatul și nu-l expuneți direct în bătaia soarelui - așezați-l departe de toate sursele de căldură, cum ar fi caloriferele, sobele sau lumina directă a soarelui.
4. Aparatul trebuie să fie conectat la rețeaua de alimentare având o tensiune corespunzătoare înscrisă în manualul de utilizare sau pe eticheta de pe aparat.
5. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului și să fi înțelese pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii, fără supraveghere.
6. Nu utilizați niciodată acest dispozitiv în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.
7. Scoateți stecherul din priză, utilizând suprafața destinată prinderii. Nu trageți de cablu.
8. Păstrați cablul departe de căldură, apă, umiditate, colțuri ascuțite sau orice alt factor care poate deteriora aparatul sau cablul.
9. În cazul în care aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare.
10. Păstrați bateriile departe de copii. Aruncați bateriile doar în locurile special amenajate.



11. Triunghiul conținând simbolul fulgerului va indica cazurile în care sănătatea dumneavoastră este în pericol (datorită electrocutării, de exemplu).

12. Semnul exclamării în interiorul unui triunghi indică riscuri deosebite în utilizarea sau punerea în funcțiune a aparatului.

13. Scoateți întotdeauna stecherul din priză înainte de a curăța dispozitivul. Curățați aparatul cu un material textil uscat și moale. Nu folosiți soluții abrazive de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.

14. Așezați dispozitivul pe o suprafață uscată, plată și stabilă.

15. Protejați cablul de alimentare. Cablurile de alimentare trebuie plasate în așa fel încât să nu fie calcate sau presate de obiecte plasate pe acesta, astfel încât trebuie să aveți mare grijă la traseul acestui fir.

16. Utilizați doar componente originale.

17. Deconectați acest produs de la priză de perete și contactați personalul calificat de la un service autorizat în următoarele cazuri:

- Când cablul de alimentare este deteriorat.
- În cazul în care aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală.
- În cazul în care aparatul a fost lovit sau carcasa a fost deformată.

18. Nu încercați să reparați acest produs, deoarece scoaterea sau înlocuirea carcasei poate duce la expunerea la tensiune periculoasă sau alte pericole. Contactați personalul calificat.

19. Nu dezamblați aparatul, nu veți găsi componente de schimb în interiorul aparatului. Pericol de electrocutare.

20. Înainte de a muta dispozitivul asigurați-vă că ați oprit dispozitivul și l-ați deconectat de la priză de perete.


21. ATENȚIE:

- Nu plasați dispozitivul în locuri cu o temperatură foarte ridicată
- Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de stecher, nu de cablu.
- Nu folosiți dispozitivul în locuri umede sau cu praf.
- Deconectați aparatul în cazul în care nu-l folosiți o anumită perioadă de timp.
- Nu blocați gaurile de aerisire.
- Nu dezamblați aparatul și nu modificați dispozitivul în nici un fel

DESCRIERE PRODUS:

- Indicator pornire/ stand-by
 - roșu: în mod așteptare (stand-by)
 - oprit: oprire
 - portocaliu: comutator pornire în mod așteptare / protecție termică
- Indicator Bluetooth
- Indicator intrare optică
- Indicator intrare linie
- Indicator intrare Aux
- Senzor IR telecomandă
- Buton volum și comutare intrare
- Antenă
- Intrare Aux

Utilizați cablurile pentru difuzoare pentru a conecta difuzoare la amplificator. Vă rugăm să conectați canalul stâng la difuzorul notat cu "L" și canalul din dreapta la difuzorul notat cu "R".

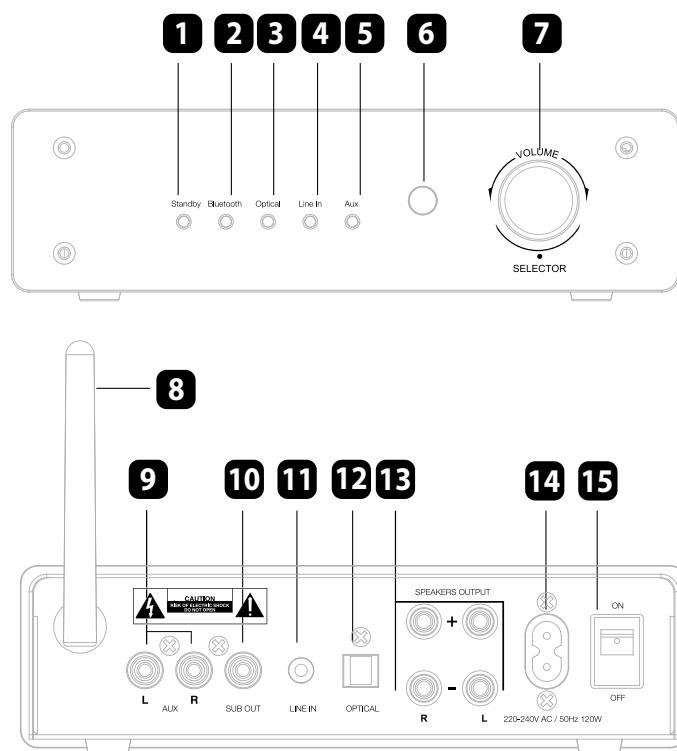

10. Iesire Subwoofer

Pentru conectarea cablului RCA la subwooferul activ.

11. Intrare linie

Selectați dispozitivul audio cu cablu jack standard de 3,5 mm pentru a conecta amplificatorul, cum ar fi MP3, telefon, PC-ul pentru a reda muzică.

12. Intrare optica

13. Iesire difuzor


Iesire pentru conectarea difuzoarelor care vor avea o impedanta de 4 ohmi și putere de minim 50 W.

14. Priza de alimentare

15. Comutator PORNIRE/OPRIRE

TELECOMANDA

1. Buton Pornire/Opre
2. Sursa optica
3. Volum +/-
4. Anterior/Urmator (doar in modul Bluetooth)
5. Sursa linie
6. Redare/Pauza (doar in modul Bluetooth)
7. Sursa AUX
8. Mutare
9. Sursa Bluetooth

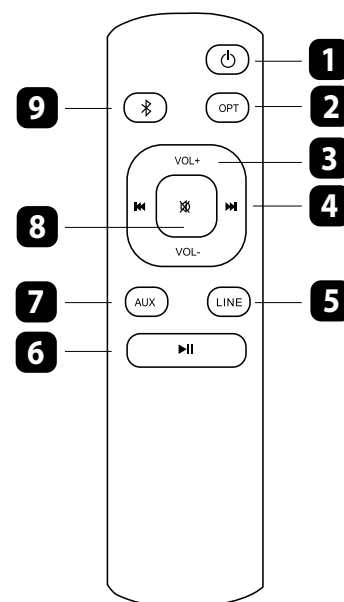**FUNCTIONARE:**

1. Conectați cablul de alimentare pe partea din spate a amplificatorului, apoi conectați-l la o priză de perete.
2. Conectați difuzoarele externe și subwooferul activ la ieșirile corespunzătoare.
3. Poziționați comutatorul de alimentare (de pe panoul din spate) în poziția ON; unitatea va intra în starea de lucru, iar indicatorul de intrare se va aprinde.
4. Apăsăți butonul Bluetooth, OPT, LINIE sau AUX de pe telecomandă pentru a alege o sursă de intrare audio sau folosiți butonul volum pentru selectarea sursei audio. Controlați redarea cu ajutorul telecomenzii.


Nota: Amplificatorul se va opri automat dacă temperatura depășește 85 ° (indicatorul de alimentare se va aprinde și va avea culoarea portocalie.). Amplificatorul va reporni automat atunci când temperatura scade la 60 ± 10 ° C.

ASOCIEREA:

1. Apăsăți butonul Bluetooth de pe telecomandă pentru a activa modul Bluetooth.
2. Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul extern și cautați dispozitive Bluetooth disponibile.
3. Selectați amplificatorul (KM A30) și conectați.

Nota:

- Când utilizați conexiunea Bluetooth doar un singur dispozitiv poate fi conectat la un moment dat.
- Data viitoare dispozitivul se va conecta automat.
- Distanța de la acest aparat și dispozitivul se poate ajunge până la 10 metri, dar vă rugăm să rețineți că intervalul depinde de factori de mediu.

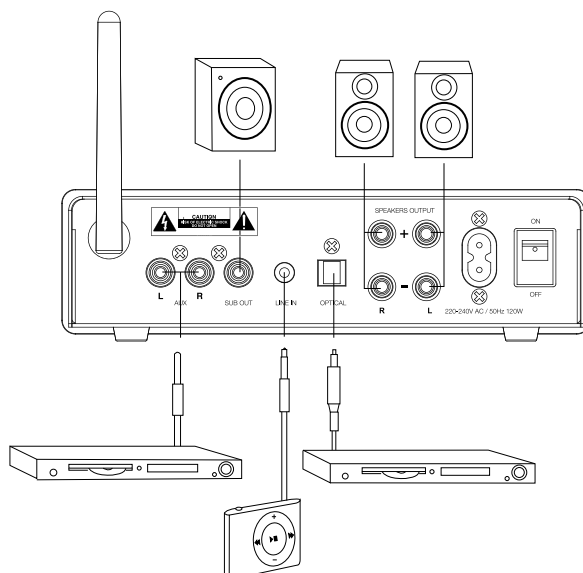

CONECTATI DISPOZITIVUL DVS:

- Conectati subwooferul activ la iesirea subwoofer.
- Conectati CD playerul printr-un cablu RCA la intrarea RCA L/R. Asigurați-vă că conectați mufa "L" la canalul de intrare din stânga, iar mufa "R" la canalul de intrare dreapta.
- Conectati telefonul/tableta/MP3 prin cablul AUX la intrarea de linie. Conectați DVD playerul prin cablu de fibra optica la intrare optica.
- Conectati boxa la iesirea pentru difuzor. Asigurați-vă că respectati la cabluri polaritatea corecta - / + și intrarile L / R la corecte.

Nota:

Nu uitați să apăsați butonul pentru sursă dorita de pe telecomandă pentru sursa audio sau apăsați butonul de volum al amplificatorului pentru a defila ciclic prin modurile de intrare (secventa ciclica este Bluetooth > Optic > Intrare Linie > Aux).

Nota: Vă rugăm setați DVD player-ul la modul PCM atunci când utilizați aparatul DVD.

PROTECTIE TERMICA:

Amplificatorul se va opri automat dacă temperatura depășește 85°. Amplificatorul va reporni automat atunci când temperatura scade sub 60±10°C.

MODUL DE ASTEPTARE (STANDBY):

1. Apăsați butonul Power de pe telecomandă, aparatul intră în modul standby, indicatorul de alimentare / standby se aprinde în culoarea roșie. Apasati din nou butonul pentru a iesi din modul de asteptare.

2. Amplificatorul va fi în modul de așteptare în cazul în care nu există nici un semnal de intrare timp de 15 minute.

DEPANARE:

Problema	Cauza posibila
Fara alimentare	• Cablul de alimentare a fost deconectat • Conexiuni necorespunzatoare la priza de alimentare sau priza de alimentare este defecta
Nici un sunet	• Difuzoarele nu sunt deconectate • Volumul este setat la minim • Cablurile pentru boxe sunt defecte
Fara sunet in timpul functionarii	• Verificati daca sursa audio functioneaza • Aparatul a intrat in modul de protectie termica
Sunet distorsionat	• Problema sursa sunet • Conexiuni gresite difuzoare • Corectii necorespunzatoare frecvente inalte si joase
LED oprit	• Verificați conexiunea de alimentare

SPECIFICATII:

- Putere maxima la iesire: 200 W
- Putere nominala: 2 x 50 W
- Raspuns in frecventa : 20 Hz - 20 kHz
- THD: 0,05% (la 1 kHz)
- Consum in stand-by: 50 mA
- Impedanta: 4 Ohm
- Bluetooth 4.0+EDR
- Raza de actiune Bluetooth: pana la 10 m
- Intrare / ieșire:
 - o 2xRCA
 - o Iesire SUB
 - o Intrare de linie
 - o Intrare optica
 - o Iesire difuzor: 2 canale
- Alimentare: 220-240 V; 50/60 Hz

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii. In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Compania Lechpol declară că produsul KM0515 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionalii sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.