


Cinematix 3.1 home cinema KM0540

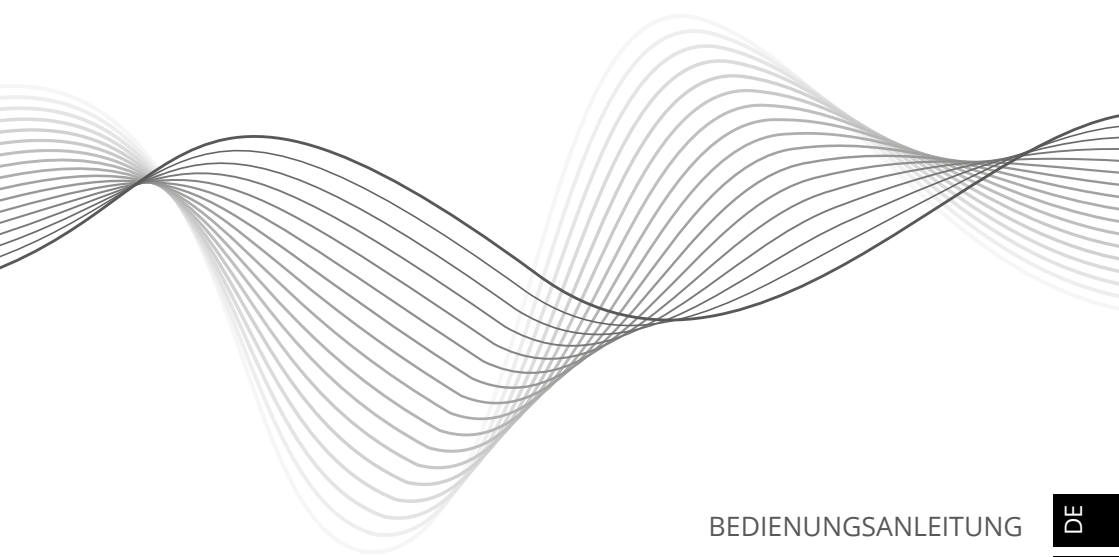

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

MODE D'EMPLOI

FR

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

NÁVOD NA POUŽITIE

SK

RECOMANDARI PRIVIND SIGURANTA

Cititi manualul cu atentie inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare.



Triunghiul continand simbolul fulgerului indica cazurile in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (datorita electrocutarii, de exemplu). Acest simbol avertizeaza in privinta existentei unor tensiuni periculoase in interiorul aparatului, suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.




Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri deosebite in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.

1. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, sigură, uscată și plană.
2. Pastrati dispozitivul într-un loc bine ventilat.
Atentie: pe durata utilizarii, temperatura dispozitivului poate crește!
3. Pastrati aparatul departe de surse de caldura, apa, umiditate sau lumina directa a razelor solare. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la o temperatură moderată.
4. Aparatul trebuie să fie conectat la rețeaua de alimentare având o tensiune corespunzătoare, înscrisă în manualul de utilizare sau pe eticheta de pe aparat.
5. Scoateti stecherul din priza, utilizand suprafata destinata prinderii. Nu trageți de cablu.
6. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
7. Nu asezati obiecte grele pe dispozitiv.
8. Pastrati volumul la un nivel moderat. Pentru a preveni vatamarea auzului, nu cresteti volumul prea mult.
9. Opriti imediat utilizarea castilor daca simtiti orice fel de disconfort al auzului, iritare sau aveti alte reactii adverse.
10. Deconectati aparatul de la priza in caz de furtuna sau dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
11. Nu incercati sa reparati aparatul in caz de defectare – prezentati-l la un service autorizat pentru reparare.
12. Acest aparat nu poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de catre persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decat daca aceștia sunt supravegheați sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului de catre o persoana responsabila cu siguranta lor. Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de catre copii, fără supraveghere.
13. Nu folosiți aparatul dacă acesta este deteriorat. Scoateti intotdeauna stecherul din priza inainte de a curata dispozitivul.

14. Nu folosiți aparatul dacă acesta este deteriorat.
15. Curatati aparatul cu un material textil uscat si moale. Nu folosiți solutii abrazive de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.

CONEXIUNI PANOUL DIN SPATE

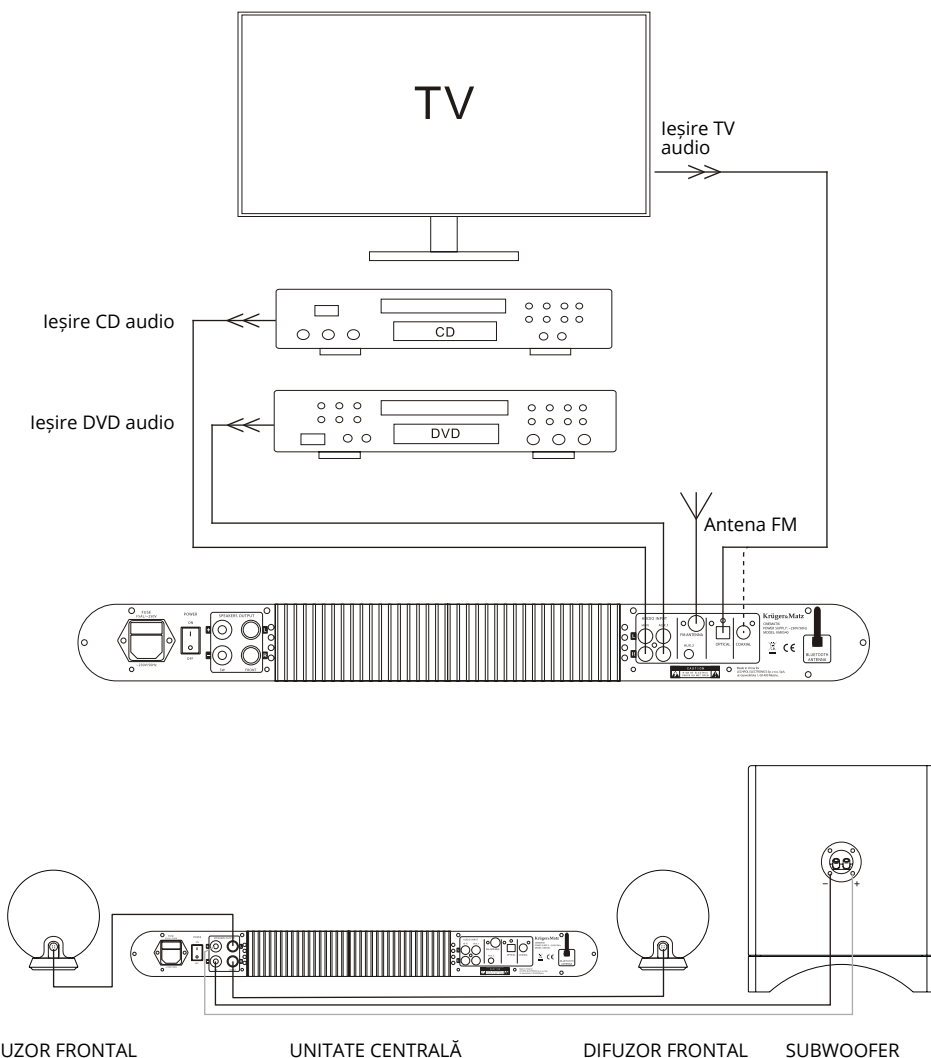

Conectați difuzorul frontal plasat în partea stângă a televizorului la ieșirea difuzorului din stânga (L).

Conectați difuzorul frontal plasat în partea dreaptă a televizorului la ieșirea difuzorului din dreapta (R).

POZIȚIONAREA DIFUZOARELOR


Difuzoare frontale: Montați cele două difuzoare frontale pe parte stângă și dreaptă a televizorului, orientate în față sau montați-le pe perete (vezi secțiunea "Montarea pe perete a difuzoarelor frontale").

Unitatea centrală: Montați unitatea centrală între difuzoarele frontale, orientată în față.

Subwoofer: Poziția subwoofer-ului nu este exactă. Totuși, pentru a obține cel mai bun efect de sunet este recomandat să montați subwoofer-ul în unghi față de perete.

MONTAREA DIFUZOARELOR FRONTALE PE SUPORT

1. Introduceți prima dată șaiba pentru piuliță.
2. Apoi puneți suportul pentru difuzorul frontal pe difuzorul frontal astfel încât mufa difuzorului să fie în interiorul deschizăturii suportului.
3. Înșurubați piulița în mufa difuzorului astfel încât piulița să alunece liber în interiorul deschizăturii. În acest fel puteți regla unghiul de înclinare.
4. Când setați unghiul dorit, înșurubați piulița la maxim astfel încât să nu se mai miște.
5. Acum difuzorul este atașat în siguranță pe suport. În funcție de preferințele dumneavoastră, puneți-l pe masă sau montați-l pe perete.

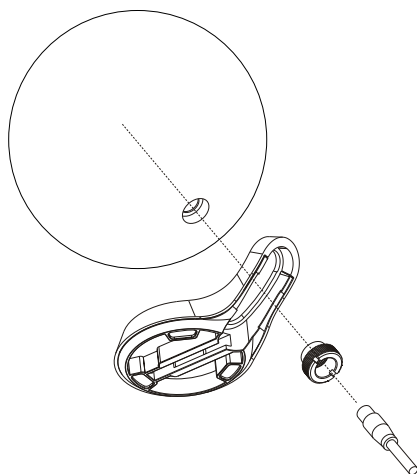

Montarea pe perete a difuzoarelor frontale

Pentru a vă asigura o instalare sigură, respectați următoarele instrucțiuni privind siguranța:


- Verificați dacă peretele poate suporta greutatea difuzorului.
- Asigurați-vă că utilizați doar șuruburi potrivite materialului peretelui.
- Utilizați șuruburile pentru montare furnizate și nu le strângeți prea tare.
- Asigurați-vă că cablurile difuzorului sunt plasate astfel încât să nu fie niciun pericol de a vă împiedica peste ele.

Pentru a monta difuzoarele frontale pe perete, respectați următoarele instrucțiuni:

1. Utilizați suportul de perete al difuzorului (este atașat în partea de jos a suportului pentru difuzorul frontal) pentru a marca locația exactă a găurilor pentru montare.
2. Faceți găurile în locurile marcate anterior.
3. Puneți o ancoră de montare în fiecare gaură făcută.
4. Fixați suportul pe perete cu șuruburi.
5. Verificați dacă suportul de perete este fixat bine și în siguranță. Repetați acest lucru în mod regulat.
6. Fixați difuzorul frontal pe suportul de perete glisându-l în jos până când se blochează la locul lui.
7. Verificați dacă difuzorul este montat în siguranță.

DESCRIEREA PRODUSULUI


Panou frontal

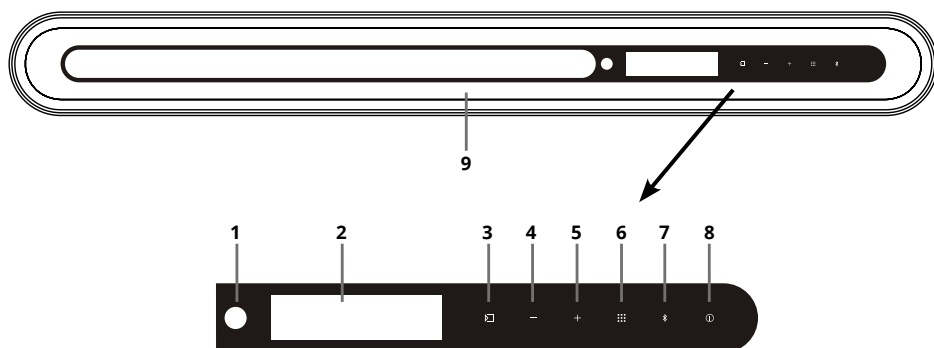

1. Senzor IR
2. Ecran LED
3. : apăsați pentru a selecta sursa de intrare (HI-FI, AUX, OPTIC, COAXIAL, radio FM).
4. - : apăsați pentru a reduce volumul; apăsați pentru a ajusta parametrii din meniul principal.
5. + : apăsați pentru a crește volumul; apăsați pentru a ajusta parametrii din meniul principal.

6.  : intrați în meniul principal și utilizați butoanele - / + pentru a regla valorile parametrilor astfel:
 - BASS-ul difuzoarelor frontale. Intervalul este: +/- 5 dB.
 - ÎNALTELE difuzoarelor frontale. Intervalul este: +/- 5 dB.
 - SUBWOOFER. Intervalul este: 0 - 31 dB.
 - L.P.F (Low Pass Filter) al subwoofer-ului. Intervalul este: 50 - 200 Hz.
 - FAZELE subwoofer-ului. Opțiunile disponibile sunt: 0°, 45°, 90°, 135° și 180°.
 - REGLAREA frecvenței radio (vezi secțiunea "Reglarea și memorarea posturilor radio")
7.  : apăsați pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
8.  : apăsați pentru a intra în modul standby; apăsați din nou pentru a porni dispozitivul.
9. Difuzor central


Panoul din spate

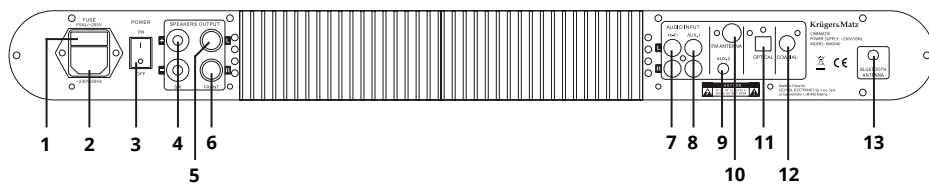

1. Siguranță
2. Mufă alimentare
3. Comutator alimentare: Stetați în poziția I pentru a porni dispozitivul; setați în poziția 0 pentru a opri dispozitivul.
4. Leșire subwoofer
5. Leșire difuzor stânga
6. Leșire difuzor dreapta
7. Intrare Hi-Fi
8. Intare AUX 1 (2x RCA)
9. IntareAUX 2 (3,5 mm jack)
 Notă: Această intrare are prioritate ceea ce înseamnă că echipamentul audio este conectat la ambele intrări AUX 1 și AUX 2, dispozitivul va reda muzică doar de la AUX 2. Dacă doriți să redați muzică de la AUX 1, asigurați-vă că nu este conectat niciun dispozitiv extern în AUX 2.
10. Mufă antenă FM
11. Intrare Optică
12. Intrare Coaxială
13. Mufă antenă Bluetooth

Telecomandă

1.  : apăsați pentru a intra în modul standby; apăsați din nou pentru a porni dispozitivul.
2.  : apăsați pentru a opri sunetul ("MUTING" va clipi pe ecran); apăsați din nou pentru a porni sunetul.
3. DSP: Selectați modul sunetului. Opțiunile disponibile sunt:
 - MOD TV 1
 - MOD TV 2
 - MOD CINEMA 1
 - MOD CINEMA 2
 - CONCERT
 - CONCERT ÎN AER LIBER
 - JOC
 - STADION
 - BYPASS (modul sunet este oprit)
 Notă! Funcția este disponibilă doar în modurile AUX, OPTIC și COAXIAL.
4.  : intrați în meniul principal și utilizați butoanele - / + pentru a ajusta parametrii difuzoarelor (pentru mai multe detalii vezi secțiunea "Panoul frontal").
5. +/- : apăsați pentru a ajusta valorile parametrilor din meniul principal.
6. MEM: apăsați pentru a memora posturile radio FM în memoria dispozitivului cu un număr prestabilit (maxim 30 de posturi radio FM).
7. IMPLICIT: apăsați și țineți apăsat timp de aproximativ 4 secunde pentru a reveni la setările din fabrică – toate setările din meniul sistemului, inclusiv parametrii difuzoarelor vor fi resetate.
8. MOD NOAPTE: apăsați pentru a seta volumul la nivel minim.
9.  : apăsați pentru a intra în modul asociere Bluetooth.
10. -/+ : apăsați – pentru a reduce volumul; apăsați + pentru a crește volumul.
11.  : apăsați pentru a selecta sursa intrării (Hi-Fi, AUX, OPTIC, COAXIAL, radio FM).

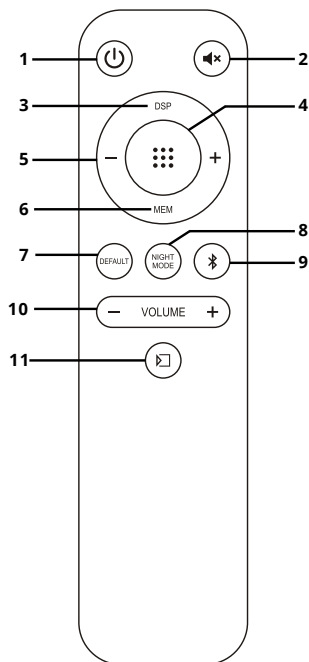

BLUETOOTH

1. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
2. Asigurați-vă că antena Bluetooth este conectată la mufă.
3. Apăsați  de pe panoul frontal al dispozitivului sau de pe telecomandă pentru a intra în modul de asociere Bluetooth. Dispozitivul va emite un sunet, iar pe ecran va apărea "Bluetooth".
4. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern și căutați dispozitive Bluetooth noi.
5. Selectați și conectați cu acest dispozitiv (KM Cinematix).

MOD RADIO FM

REGLAREA ȘI MEMORAREA POSTURILOR RADIO

1. Selectați prima dată modul radio FM. Continuați să apăsați butonul  de pe telecomandă sau de pe panoul frontal al dispozitivului până când [radio FM] apare pe ecran.
 2. Apoi apăsați pe butonul  de pe telecomandă sau de pe panoul frontal al dispozitivului până când TUNING apare pe ecran.
 3. Utilizați butoanele +/- de pe telecomandă sau de pe panoul frontal al dispozitivului pentru a căuta posturile radio FM disponibile.
 4. Salvați postul în memoria dispozitivului:
 - Apăsați butonul MEM - cifrele vor apărea pe ecran;
 - Utilizați butoanele +/- pentru a selecta numărul prestabilit;
 - Apăsați butonul MEM pentru a salva postul.
- Notă: Puteți memora până la 30 de posturi favorite în memoria dispozitivului.

DEPANARE

Problemă	Soluție posibilă
Nu se aude niciun sunet când dispozitivul este pornit	• Verificați dacă dispozitivul este conectat la alimentare și dacă comutatorul de pe panoul din spate este setat în poziția I • Verificați dacă este selectată intrarea corectă • Verificați dacă volumul este setat la minim • Verificați dacă difuzorul este conectat corect • Verificați dacă modul silențios (mute) este activat
Nu se aude nici un sunet de la difuzorul central	• Verificați dacă unul din efectele de sunet disponibile este activat.
Nu se aude nici un sunet de la unul sau mai multe difuzoare	• Verificați dacă difuzoarele sunt conectate corect • Verificați dacă cablurile audio sau difuzoarele sunt deteriorate • Verificați dacă bornele sunt deteriorate.

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

A Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. cég kijelenti, hogy az Sistem home cinema Cinematix 3.1 KM0540 megfelel a 2014/53/UE rendelkezésnek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat az alábbi oldalon tölthető le www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.