


DVB-T2 HD tuner KM0550

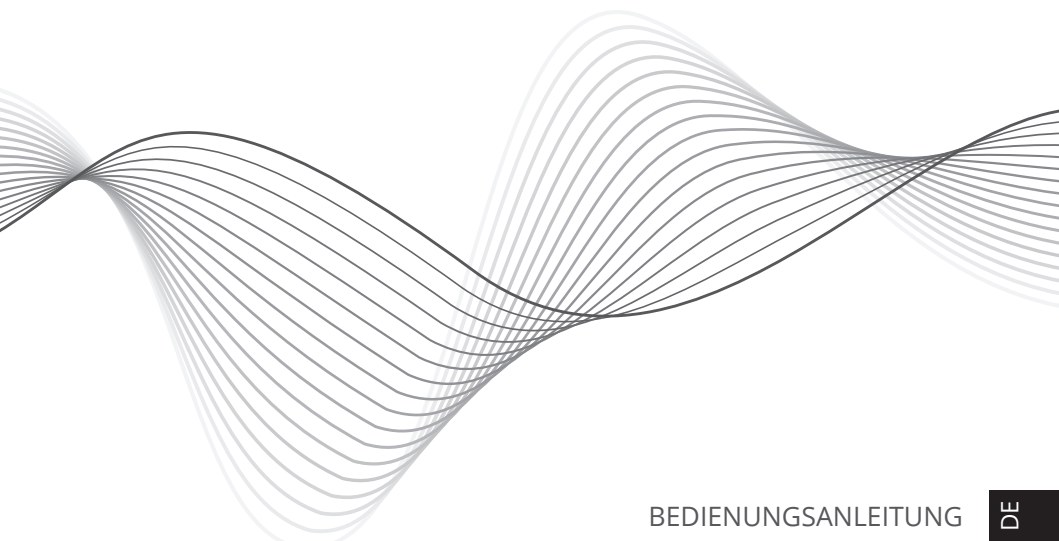

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

ASPECTE PRIVIND SIGURANȚĂ

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru utilizare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru utilizarea incorectă a produsului.



Triunghiul continand simbolul fulgerului indica cazurile in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (datorita electrocutarii, de exemplu). Acest simbol avertizeaza in privinta existentei unor tensiuni periculoase in interiorul aparatului, suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.



Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri deosebite in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.


- Înainte de a conecta dispozitivul, verificați conformitatea tensiunii din priza de și dispozitivului.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Feriți dispozitivul de umiditate, apă și alte lichide. Nu folosiți și nu depozitați dispozitivul la temperaturi prea ridicate. Dispozitivul ar trebui să fie ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.
- Dispozitivul trebuie utilizat numai în interior.
- Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Feriți cablul de alimentare de la margini ascuțite și de alți factori care ar putea duce la deteriorarea.
- Când deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare, apucați și trageți de ștecher, nu de cablu/coardă.
- Dispozitivul trebuie să fie așezat într-un loc cu circulația suficientă a aerului.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație ale dispozitivului.
- Nu așezați obiecte grele pe aparat.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul în care acesta a fost deteriorat sau nu funcționează corect.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. În caz de defectare, contactați un centru de service autorizat pentru a verifica sau a repara dispozitivul.
- Acest echipament poate fi utilizat de către copii de cel puțin 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de către persoane care

nu au experiență și nu sunt familiarizate cu echipamentul, dacă sunt asigurate supraveghere sau instructaj privind utilizarea echipamentelor într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate cu aceasta să fie înțelese. Copii trebuie instruiți ca să nu a trateze dispozitivul ca o jucărie. Copiii nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea echipamentului fără supraveghere.

- Cablul de alimentare detașabil poate fi înlocuit numai în centru de service autorizat.
- TOTDEAUNA trebuie să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Dispozitivul trebuie curățat cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți pentru a curăța dispozitivul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Panoul frontal

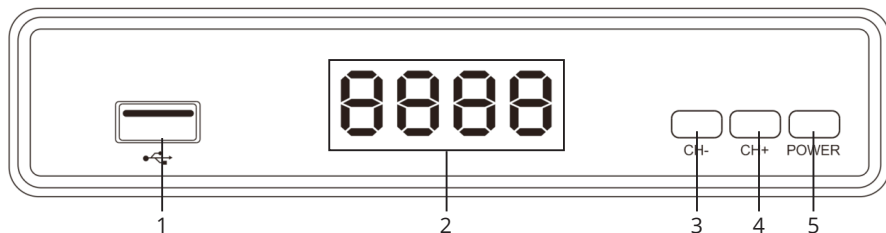

1. Port USB


2. Afișaj

3. Canalul anterior

4. Canalul următor

5. Buton alimentare

Panoul spate

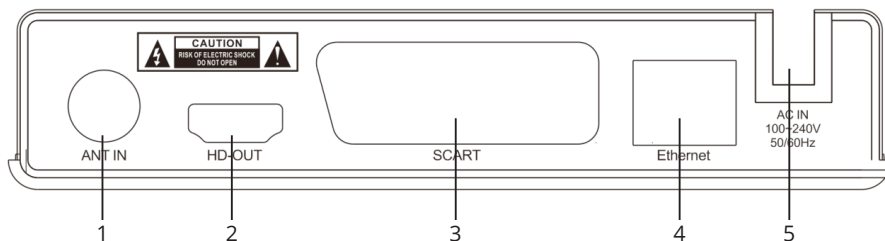

1. Intraire antenă

2. Ieșire HDMI


3. Ieșire SCART

4. Port Ethernet

5. Cablu de alimentare

TELECOMANDĂ

1. Buton alimentare
2. Fișie/melodia anterioară
3. Derulare rapidă înapoi
4. Fișier/melodia următoare
5. Derulare rapidă înainte
6. Redare
7. Pauză
8. Înregistrare
9. Stop
10. Buton roșu (USB): Player Media
11. Buton verde (SUBTITLE): activare subtitrări
12. Buton albastru (AUDIO): setări limbă
13. Buton galben (TTX)
14. EPG (Ghid electronic de programare)
15. Informații despre program
16. Buton OK
17. Buton creștere/reducere volum
18. Canalul următor/anterior
19. Buton meni
20. Buton ieșire/înapoi
21. Buton FAV
22. Buton creștere/reducere volum
23. Canalul următor/anterior
24. Buton mute (dezactivare sunet)
25. Taste numerice
26. Buton TV/RADIO
27. Buton RECALL (canalul anterior)

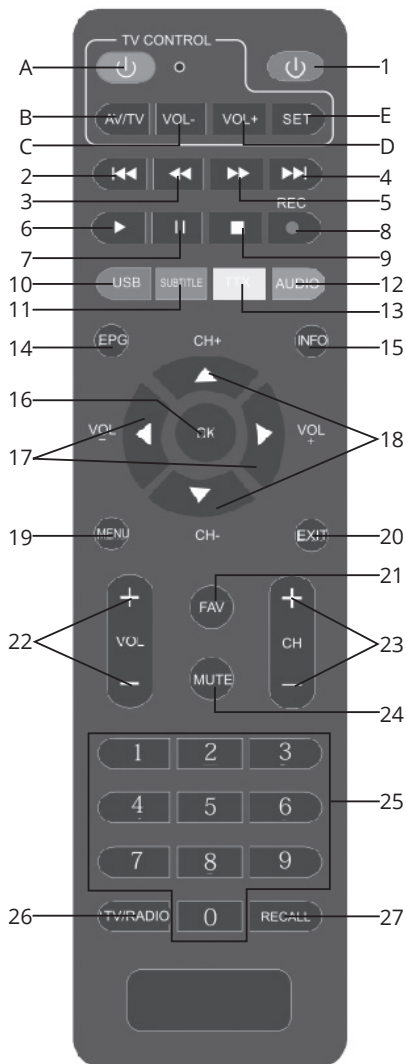

Butoane programabile

- A. Pornire/oprire TV
 B. Buton AV/TV
 C. Buton reducere volum TV
 D. Buton creștere volum TV
 E. Buton SET

PROGRAMAREA BUTOANELOR DE CONTROL ALE TELEVIZORULUI


1. Puneți telecomanda tuner-ului și telecomanda TV-ului una către celălaltă, la aproximativ 4 cm distanță unul față de celălalt.
2. Apăsăți și țineți apăsat butonul SET, până când LED-ul roșu luminează puternic.
3. Apăsăți unul din butoanele programabile de pe telecomanda tuner-ului (plasat în cadrul TV CONTROL).
4. Apăsăți butonul corespunzător de pe telecomandă de mai multe ori.
5. După asocierea cu succes, LED-ul roșu va pâlpâi de două ori.
6. Apăsăți butonul SET pentru a ieși din modul de asociere.
7. Funcția este atribuită butonului. Dacă butonul nu funcționează, încercați să repetați pașii de mai sus.

INSTALAREA BATERIEI

1. Deschideți compartimentul pentru baterii.
2. Introduceți două baterii AAA în conformitate cu polaritatea marcată (+/-).
3. Închideți capacul bateriei.

Atenție:

- Nu introduceți în telecomandă diferite tipuri de baterii în același timp.
- Dacă telecomanda nu este utilizată pentru o lungă perioadă de timp, depozitați-o fără baterii introduse.
- Telecomanda trebuie să fie ferită de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.
- Telecomanda trebuie să fie îndreptată spre unitatea principală. Trebuie să se afle la distanță de nu mai mult de 8 metri de dispozitiv, și la un unghi de 30 ° de dispozitiv.

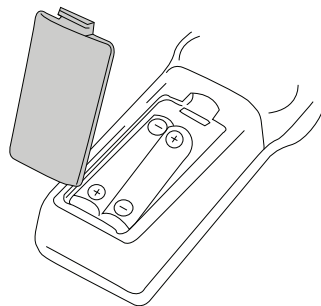


EXPLOATARE

1. Pentru a vizualiza meniul principal, apăsați butonul MENU.
2. Utilizați butoanele navigație pentru a naviga în meniu și a ajusta setările.
3. Apăsăți butonul MENU pentru a reveni la meniul anterior sau apăsați butonul EXIT pentru a ieși din meniu.

CONECTAREA LA TV

- » Pentru a obține o rezoluție standard, conectați dispozitivul la TV cu cablu SCART.
- » Pentru a obține o rezoluție mare, conectați dispozitivul la TV cu cablu HDMI.

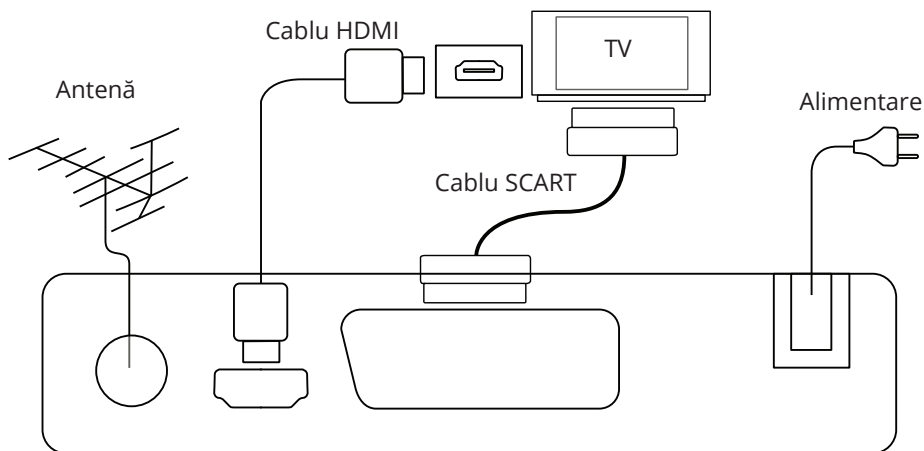

INSTALARE RAPIDĂ

Dacă receptorul este pornit pentru prima dată sau a fost restabilit la setările din fabrică, ecranul de întâmpinare va fi afișat pe ecranul televizorului.

- » Region (Regiune): Selectați o țară.
- » Language (Limba): Selectați o limbă.
- » Display Mode (Mod afișaj): Selectați rezoluția ecranului.
- » Aspect Mode (Mod aspect): Selectați raportul de imagine al ecranului.
- » OK: Apăsați OK pentru a începe căutarea automată a canalelor.

INSTALLATION (INSTALARE)

- » Auto Channels Scan (Scanare automată canale): Căutarea automată și salvarea canalelor disponibile.
- » Manual Channels Scan (Scanare manuală canale): Căutarea manuală a canalelor TV. Puteți căuta canalul după număr sau frecvență. După ce alegeți opțiunea dorită, apăsați Căutare pentru a începe căutarea.
- » LCN (Număr logic de canale): Alegeți această opțiune, dacă doriți să sortați canalele în funcție de LCN

EDIT CHANNEL (EDITARE CANAL)

TV Channel List (Listă canale TV): Editarea listelor de canale prin blocarea, ștergerea, omiterea, mutarea canalelor și crearea listelor de canale favorite. Pentru a previzualiza canalul, selectați-l și apăsați OK.

1. Adăugarea unui canal la favorite

- » Selectați un canal și apăsați butonul FAV de pe telecomandă. Apăsați butonul OK pentru a afișa lista favoritelor.
- » Alegeți lista și apăsați butonul OK. Apoi apăsați butonul EXIT pentru a confirma modificările. Canalul selectat va fi salvat în acea listă (este acum marcat cu o pictogramă inimă).
- » Utilizați butoanele stânga și dreapta de pe telecomandă pentru a comuta între listele de canale. Pentru a șterge canalul de pe lista de favorite, selectați canalul, apăsați butonul FAV și apoi apăsați butonul OK. Lista canalelor favorite va fi afișată. Apăsați butonul OK din nou. Ieșiți din meniu pentru a modifica schimbările. Canalul va fi șters din lista de favorite.

2. Blocare canal

Selectați un canal și apăsați butonul roșu de pe telecomandă. Apăsați butonul OK și introduceți parola implicită 0000. Canalul va fi marcat cu pictograma lacăt. Apăsați butonul EXIT pentru a confirma modificările. Canalul selectat va fi blocat. Dacă doriți să deblocați canalul, selectați acest canal, apăsați butonul roșu și apăsați OK pentru a introduce parola.

3. Omitere canal

Selectați un canal și apăsați butonul verde. Apăsați butonul OK. Canalul va fi marcat cu o pictogramă săgeată. Apăsați butonul EXIT pentru a confirma modificările. Canalul selectat va fi omis în timpul comutării canalelor. Pentru a dezactiva această funcție, selectați acest canal, apăsați butonul verde și confirmați apăsând butonul OK.

4. Mutarea unui canal

Selecționați un canal și apăsați butonul galben. Apăsați butonul OK. Acest canal va fi marcat cu o pictogramă. Utilizați butoanele sus și jos de pe telecomandă pentru a muta canalul, apăsați butonul OK. Pentru a confirma noua poziție a canalului, apăsați butonul EXIT.

Notă: Dacă doriți să mutați canalele într-o poziție nouă, opțiunea LCN ar trebui să fie dezactivată.

5. Editarea canalelor

Selecționați un canal și apăsați butonul albastru. Vor apărea noi opțiuni:

- » Sort (Sortare): Apăsați butonul roșu și selecționați metoda de sortare.
- » Edit (Editare): Apăsați butonul verde, apoi apăsați butonul OK. Acum puteți modifica numele canalului. Apăsați butonul galben pentru a confirma.
- » Delete (Șterge): Apăsați butonul albastru, apoi apăsați butonul OK. Canalul va fi marcat cu pictograma X. Apăsați butonul EXIT pentru a confirma modificările.
- » Radio Channel List (Listă canale radio): Editează lista de canale radio.
- » Delete All (Șterge tot): Deschide o fereastră de avertizare, Dacă alegeți DA (Yes), toate canalele vor fi șterse.

TOOLS (UNELTE)

Information (Informații)

Afișează informații despre dispozitiv.

Factory Settings (Setări de fabrică)

Șterge canalele și setările utilizatorului.

Upgrade by USB (Actualizare prin USB)

Copiați cea mai recentă versiune a firmware-ului pe un stick USB. Nu redenumiți fișierul firmware-ului și nu îl puneți într-un dosar. În modul standby, introduceți stick-ul USB în port-ul USB al receptorului și apăsați butonul Standby de pe telecomandă. Mesajul "USB Disk A Connected" va fi afișat pe ecranul TV. Apăsați Menu, apoi Tools, selecționați Upgrade by USB și apăsați butonul OK. În această fereastră selecționați modul de actualizare "AllCode". La opțiunea de mai jos "Upgrade File", alegeți cea mai recentă versiune a firmware-ului care este copiată pe stick-ul USB. Mai jos, există opțiunea Start. Apăsați OK și procesul de actualizare va începe. După câteva secunde, procesul va fi finalizat și receptorul va reporni automat.

După actualizare, confirmați versiunea noului firmware, accesând meniul Information.

Notă: Dacă procesul de actualizare nu pornește, utilizați un stick USB în format FAT32.

Auto Standby (Standby Automat)

Setați după cât timp va intra automat receptorul în modul Standby.

Network (Rețea)

Network Setting (Setare rețea): alegeți Ethernet sau WiFi. După selectarea opțiunii WiFi, lista rețelelor va fi afișată (este necesar un card USB WiFi).

Settings (Setări):

Modificați setările rețelei.

Network application (Aplicație de rețea):

Aplicație meteo disponibilă (este necesară conexiunea la internet).

SYSTEM SETUP (SETĂRI SISTEM)

Language (Limba): Selectați limba meniului prima dată, iar apoi audio și teletext.

TV System (Sistem TV)

- » Video Resolution (Rezoluție video): Selectați rezoluția televizorului. Dacă utilizați conexiunea prin HDMI, setarea implicită este 1080i_25. Dacă utilizați conexiunea prin SCART, setarea implicită este 576i.
- » Aspect Mode (Mod aspect): Selectați raportul de imagine al televizorului.
- » Digital Audio Output (Ieșire audio digitală): Opțiunile disponibile sunt: ieșire BS sau ieșire LPCM. Valoarea implicită este LPCM.

Display settings (Setări afișaj)

- » Luminozitate (valoarea implicită este 50)
- » Contrast (valoarea implicită este 50)
- » Saturație (valoarea implicită este 50)
- » Nuanță și Claritate (valoarea implicită este 5)

Local time setting (Setare oră locală)

- » Region (Regiune): Selectați țara.
- » GMT Usage (Utilizare GMT): Setati "By Region" dacă doriți să utilizați GMT și să setați ora automat. Setati "User Define" dacă doriți să setați fusul orar manual, sau setați "Off", dacă doriți să setați data și ora manual. Setarea implicită este "By Region".
- » GMT Offset: Setati fusul orar (doar dacă "GMT Usage" este setat pe "User Define!").
- » Date (Dată): Setati data (doar dacă "GMT Usage" este setat pe "Off").
- » Time (Oră): Setati ora (doar dacă "GMT Usage" este setat pe "Off").

Timer Setting (Setare temporizator)

Timer Mode (Mod temporizator): o dată, în fiecare zi sau oprit.

Timer Service (Service temporizator): Când este setat pe PVR, receptorul va comuta la canalul prestabilit, la data și ora prestabilite și va începe înregistrarea programului. Când este setat pe Channel, receptorul va comuta la canalul prestabilit la data și ora prestabilite.

- » Wake up channel: Setează canalul.
- » Wake up date: Setează data.
- » On Time: Setează ora de pornire.
- » Duration (Durata): Setează durata afișării sau înregistrării unui canal.

Notă: De asemenea, este posibil să setezi temporizatorul din meniul EPG (consultăți secțiunea EPG).

Parental lock (Blocare parentală) (unele versiuni de firmware nu acceptă această funcție)

- » Menu Lock (Blocare meniu): Când este activat, accesul la editarea canalului și la meniul de căutare va fi protejat de o parolă. Setarea implicită este Dezactivat.
- » Rating Lock: Setează vârsta.
- » New Password (Parolă nouă): Introduceți parola nouă.
- » Confirm Password (Confirmare parolă): Conformați parola nouă.

Notă: Parola implicită este 0000. În cazul în care uitați parola setată, introduceți codul 1006 pentru a accesa meniul Blocare parentală.

Setări OSD

- » OSD Timeout: Selectați durata afișării barei de informații, de la 1 la 10 secunde. Valoare implicită este 5.
- » OSD Transparency (Transparență OSD): Setați transparența OSD-ului pe Dezactivat, sau de la 10% la 40%. Valoarea implicită este Dezactivat.

Favorite

Apăsăți OK pe un grupul de favorite pentru a redenumi lista de canale favorite.

Other(Altele)

- » Antenna power (Alimentare antenă): Setați pe Activat (ON) dacă aveți o antenă activă fără adaptor de alimentare. Setați pe Dezactivat (OFF) dacă aveți o antenă pasivă sau o antenă activă cu adaptor de alimentare. Setarea implicită este Dezactivat.
- » Channel Play Type(Tip canal de redare): Opțiunile disponibile sunt: Scrambled, All (tot) și Free (liber). Valoarea implicită este All.
- » Beeper: Valoarea implicită este Dezactivat.
- » AD Service: Valoarea implicită este Dezactivat.
- » Use AD as default (Utilizați AD ca implicit): Este activat atunci când AD Service este Activat.
- » AD Volume Offset: Este activat atunci când AD Service este Activat.
- » After Power Stop (După întreruperea de curent): Vă permite să alegeți ce va face receptorul după o întrerupere bruscă de curent. Valoarea implicită este: Reporniți la ultimul canal.

MEDIA PLAYER/PVR

PVR

- » Switch (Comutare): Apăsați 1 de pe telecomandă pentru a comuta între PVR, Muzică, Imagine și Video.
- » Sort (Sortare): Apăsați 2 de pe telecomandă pentru a sorta canalele în funcție de nume, oră, dimensiune și favorite. Opțiunea Sortare este activată în modurile muzică, imagine și video.
- » Repeat (Repet): Apăsați 3 de pe telecomandă pentru a selecta opțiunea de repetare. Această opțiune este activată în modul Muzică și Video.
- » Setup (Configurare): Apăsați 3 de pe telecomandă pentru a seta Ora de prezentare a diapozitivelor și repetarea diapozitivelor. Această opțiune este disponibilă în modul Imagine.
- » MultiView: Apăsați 4 de pe telecomandă pentru a vizualiza grila de imagini. Această opțiune este disponibilă în modul Imagine.
- » Play list (Listă redare): Apăsați butonul ROȘU de pe telecomandă. Imaginea și videoclipul vor fi introduse în lista de redare. Această opțiune este disponibilă în modul Imagine și Muzică.
- » FAV: Apăsați butonul OK pentru a seta fișierele media preferate. Această opțiune este disponibilă în modul Imagine și Muzică.
- » FAV All: Afișează toate listele favorite. Această opțiune este disponibilă în modul Imagine și Muzică.
- » Edit (Editare): Apăsați butonul ALBASTRU pentru a edita numele media.

Notă: Când vizualizați un videoclip cu subtitrare de pe stick-ul USB, este posibil să fie necesar să modificați setările subtitrării apăsând butonul verde.

PVR Storage Information (Informații de stocare PVR)

Afișează informații despre unitatea USB.

PVR Settings (Configurare PVR)

- » Timeshift: Valoare implicită este Dezactivat.
- » Jump: Opțiunile disponibile sunt: 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min sau 30 min.
- » Timeshift to Record: Permite înregistrarea videoclipurilor cu temporizare.

Scoateți dispozitivul USB în siguranță

Selectați unitatea USB conectată și apăsați butonul OK pentru a scoate unitatea USB în siguranță.

TIMESHIFT (TEMPORIZARE)

Funcția Timeshift permite oprirea și repornirea programelor TV dacă unitatea USB este conectată la port-ul USB al dispozitivului.

1. Asigurați-vă că unitatea USB este conectată la dispozitiv.
2. Accesați PVR Settings și activați funcția Timeshift.
3. Apăsăți butonul PAUZĂ de pe telecomandă pentru a opri programul.
4. Controlați redarea cu butoanele de pe telecomandă:
 - » Apăsăți săgețile stânga și dreapta pentru a alege punctul de pornire al redării, apoi confirmați apăsând butonul OK.
 - » Apăsăți PAUZĂ pentru a pune pe pauză redarea.
 - » Apăsăți REV sau FWD pentru a derula rapid înapoi sau înainte redarea.
 - » Apăsăți STOP pentru a opri funcția Timeshift și continuați să urmăriți programul.

Note:

- » Este recomandat să utilizați o unitate USB standard 2.0. Este posibil ca unele din unitățile USB să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- » Unitățile USB de mare capacitate pot necesita alimentare externă.

RECORDING (ÎNREGISTRARE)

1. Asigurați-vă că unitatea USB este conectată la dispozitiv.
2. În timp ce vă uitați la un program, apăsați butonul REC de pe telecomandă pentru a începe înregistrarea (apăsăți butonul REC de două ori pentru a modifica timpul implicit de înregistrare).
3. Pentru a opri înregistrarea, apăsați butonul STOP de pe telecomandă. Va fi afișată fereastra de confirmare. Selectați [OK] pentru a opri înregistrarea sau [NO] pentru a continua înregistrarea.
4. Înregistrările vor fi salvate pe unitatea USB și sunt disponibile în Media Player.

Notă: Utilizați funcția Temporizator sau EPG pentru a programa o înregistrare.

EPG (GHID ELECTRONIC DE PROGRAME)

1. Apăsăți butonul EPG de pe telecomandă pentru a accesa Ghidul electronic de programe.
2. Utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă pentru a naviga prin meniu.
3. Apăsăți butonul Temporizator pentru a accesa meniul PVR.

DEPANARE

Problemă	Motiv posibil	Soluție posibilă
Indicatorul LED nu este pornit	Adaptorul de alimentare este deconectat	Verificați conexiunea adaptorului de alimentare
Fără semnal	Antena este deconectată	Verificați conexiunea antenei
	Antena este deteriorată/setată necorespunzător	
	Nu este transmis niciun semnal	
Fără imagine sau sunet	A fost selectat un mod necorespunzător pe TV	Alegeți un mod corespunzător pe TV
Informația despre canal că este codat / indisponibil	Canal codat / indisponibil	Alegeți alt canal
Telecomanda nu funcționează	Dispozitivul este oprit	Porniți dispozitivul
	Telecomanda nu este îndreptată spre dispozitiv	Îndreptați telecomanda spre dispozitiv la cel mult 8 metri distanță de senzorul de la telecomandă și până la 30° orizontală și 30° verticală în partea din față a unității
	Există obstacole între telecomandă și dispozitiv	Asigurați-vă că nu există niciun obstacol între telecomandă și dispozitiv
	Bateriile sunt descărcate	Înlocuiți bateriile cu unele noi
Parolă canal uitată	-	Ștergeți canalele blocate și scanati canalele din nou.
Când dispozitivul este mutat în altă cameră, nu este semnal	Conexiunea antenei din noul loc poate fi diferită (puterea semnalului mai scăzută, rezultând o recepție mai slabă a canalului sau niciun semnal)	Verificați conexiunea antenei sau conectați amplificatorul la antenă

SPECIFICATII

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Afisaj cu LED
Compatibil cu DVB-T2/DVB-T
Scanare automata /manuala
Actualizare software, redare media și PVR prin port USB 2.0
EPG 7 zile
Funcție temporizator
Meniu multilingv
PVR program de inregistrare
Putere și calitate semnal
LCN (Număr logic de canale)
Previzualizare canale TV
Control parental
Timer
Teletext
Listă canale favorite
Vremea

SISTEM

CPU: Ali 3822P
Memorie internă: 32 Mb
RAM: 512 MB DDR3
Impedanta intrare: 75 Ohm
Rezoluție video: 1920x1080 px
Format video: Auto, 16:9, 4:3, LB, 4:3 PS
Decodare video: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
Formate acceptate: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI
Decodare audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus
Fisier sistem: FAT32, NTFS

TUNER TV

Frecventa de intrare: (VHF) 170~230 MHz; (UHF) 470~862 MHz
Demodulare: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Lățime bandă: 7 MHz, 8 MHz

INTRĂRI/IEȘIRI

SCART
HDMI (576I/P, 720I/P, 1080I/P)
USB 2.0
IEC conector pentru ANT-in
RJ45

ALIMENTARE

Tensiune de intrare: 110-240 V; 50/60 Hz

Telecomanda: 2 baterii AAA

Consum putere: Max. 6 W

Consum de putere în modul standby: Max. 1 W

PARAMETRI FIZICI

Dimensiuni: 150 x 86 x 32 mm

Lungime cablu alimentare: 1,1 m

Greutate: 226 g

CONTINUT COLET

Telecomandă, manual de utilizare



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.