


Gaming keyboard KM0758

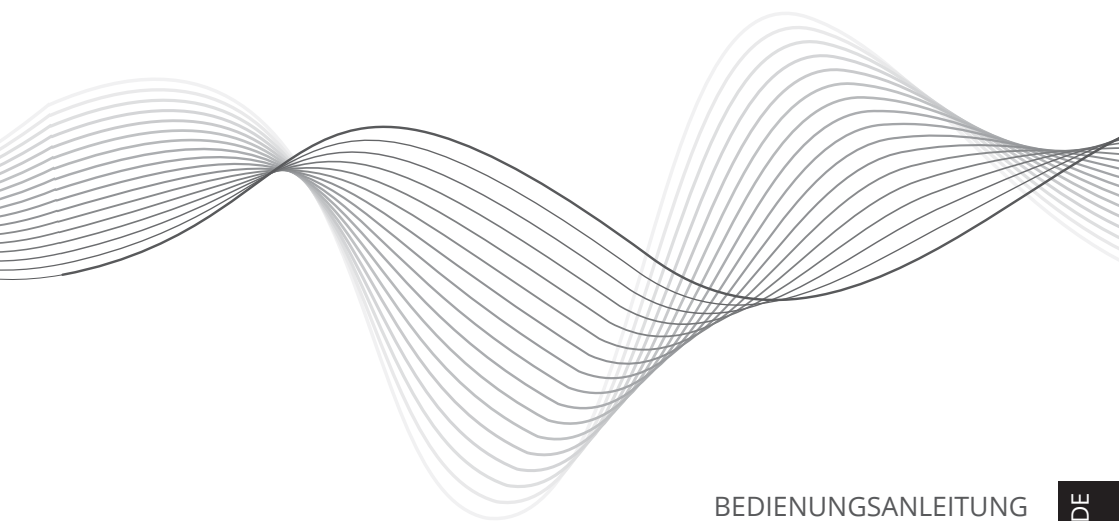

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO


SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren diese für späteres nachschlagen auf. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Verwendung und Handhabung des Produktes.

- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, Wärmequellen und direktem Sonnenlicht aus. Setzen Sie dieses Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus und verwenden Sie es nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern. Behandeln Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen.
- Es wird empfohlen, während der Benutzung des Geräts keine Mahlzeiten oder Getränke zu sich zu nehmen. Essensreste, die unter die Tasten geraten, können Probleme beim Betrieb verursachen oder das Gerät beschädigen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt auf eine flache, stabile Oberfläche aufstellen.
- Verhindern Sie, dass das Gerät auf den Boden fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und Handhabung oder mechanische Beschädigungen verursacht wurden.
- Der Hersteller garantiert keine Kompatibilität mit jedem externen Gerät.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug; halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur autorisiertes Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren / zu zerlegen. Das Gerät verfügt nicht über vom Benutzer zu wartende Teile. Wenden Sie sich im Schadensfall an einen autorisierten Kundendienst, für Überprüfung / Reparatur.
- Trennen Sie dieses Gerät IMMER vor der Reinigung von der Stromversorgung. Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Mittel, um dieses Gerät zu reinigen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Anzeige Startmenü verriegelt
2. Anzeige Feststelltaste [CAPS LOCK]
3. USB Kabel
4. Anzeige blättern verriegelt [SCROLL LOCK]

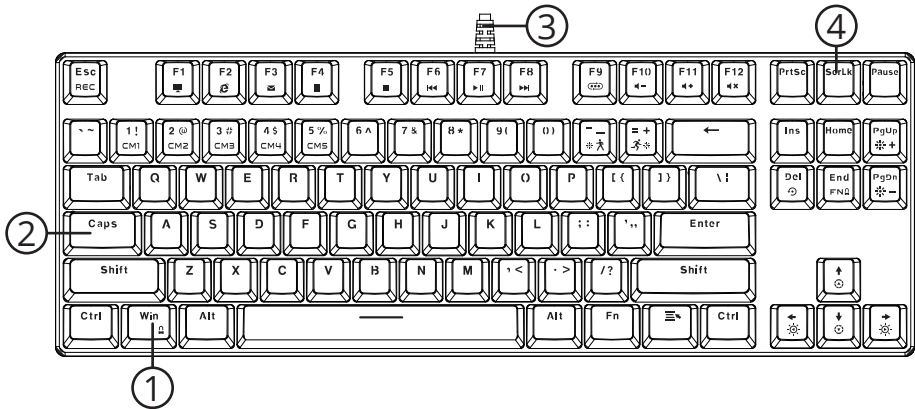

BETRIEB

- Um mit dem Betrieb zu beginnen, verbinden Sie vorher die Tastatur mit dem USB-Anschluss des PCs. Das Gerät ist sofort nach dem Anschließen an den PC betriebsbereit.
- Das Gerät ist kompatibel mit den Betriebssystemen: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac.

Tastenkürzel:

- FN+F1 – Mein Computer
- FN+F2 – Web Browser
- FN+F3 – E-Mail
- FN+F4 – Rechner
- FN+F5 – Stopp
- FN+F6 – Vorheriger Titel
- FN+F7 – Wiedergabe/Pause
- FN+F8 – Nächster Titel
- FN+F9 – Hintergrundbeleuchtungsmodus ändern
- FN+F10 – Lautstärke verringern
- FN+F11 – Lautstärke erhöhen
- FN+F12 – Ton aus
- FN+Win – Startmenü sperren

Hintergrundbeleuchtung und Lichtfunktionen:

- FN+ ↑/↓ – Farbeinstellung ändern
- FN+ →/← – Lichtrichtung ändern

- FN+ +/- – Einstellen der Lichtgeschwindigkeit (wenn vom Modus unterstützt)
- FN+F9 – Hintergrundbeleuchtungsmodus ändern
- FN+Pg Up (Seite Aufwärts) – Helligkeit erhöhen
- FN+Pg Dn (Seite Abwärts) – Helligkeit verringern
- FN+DEL (Entfernen) – Vorherige Einstellungen löschen (Tasten 1-5)
- FN+ESC – Benutzereinstellungen (Tasten 1-5)
- FN+END (Ende) – Taste FN verriegelt

Die Tastatur hat auch 5 Modi der Hintergrundbeleuchtung einzelner Tasten:

- FN+1 – Taste ESC, Pfeiltasten, WASD Tasten
- FN+2 – WASD Tasten
- FN+3 – Tasten: F1, F2, F3, 12345, QWERTASDGB, Tab, Shift, Ctrl, Alt, Leertaste
- FN+4 – Tasten: 1234567, QWERTASDF
- FN+5 – Pfeiltasten, Tasten: WASDR, Shift, Ctrl, Alt

Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur kann an die Vorlieben des Benutzers angepasst werden. Der Spieler kann festlegen, welche Tasten während des Spiels benötigt werden und nur die ausgewählten Tasten leuchten. Die Tastatur speichert 5 Einstellungen von Hintergrundbeleuchtungs-Kombinationen. Um die individuelle Hintergrundbeleuchtung der Tasten einzustellen, drücken Sie FN+1,2,3,4 oder 5 um einen Speicher auszuwählen, danach drücken Sie FN+ESC. Danach drücken Sie die Tasten die Sie während des Betriebs beleuchten möchten. Danach bestätigen Sie mit FN+ESC. Um die Hintergrundbeleuchtung zurückzusetzen, die Tasten FN+Del drücken und halten, bis alle Tasten leuchten.

REINIGUNG

Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Mittel. Der Benutzer kann auch Druckluft verwenden um zwischen den Tasten befindliche Rückstände wegzublasen.

TECHNISCHE DATEN

Tastentechnik: Mechanisch
Betätigungskraft: 60 g +/- 15 g
Gesamter Bewegungsabstand: 1,8 mm +/- 0,5 mm
Lebensdauer der Tasten: >= 5 Millionen mal
Anti-Ghosting Technologie: n-key rollover
Material: ABS
Tasten: 87
Tastaturfüße: faltbar
Antirutsch-Gummi-Standfüße
LED - Anzeigeleuchten: 3
Stromversorgung: über USB (5 V; 350 mA)

Hintergrundbeleuchtung

Farben: Regenbogen

Effekte: 8

Helligkeit: einstellbar

Intensität: einstellbar

Kommunikation

Verbindungstyp: verkabelt

Schnittstelle: USB 2.0

Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Mac

Physikalische Parameter

Kabellänge: 1,5 m

Gewicht mit Kabel: 578 g

Abmessungen: 350x122x50 mm

ERFAHREN SIE MEHR

Für weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter: www.krugermatz.com. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Besuchen Sie www.krugermatz.com Website für weitere Produkte und Zubehör. Im Falle irgendwelcher Zweifel oder Fragen siehe unsere Seite mit Häufig gestellten Fragen.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



DE

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.


SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual and keep it for future reference. Producer does not take responsibility for damages caused by inappropriate handling and use of the product.

- Protect this device from extreme temperatures, sources of heat and direct sunlight. Do not expose the device to water or humidity nor install near strong magnetic field. Do not handle this device with wet hands.
- It is suggested not to consume meals or drink during using the device. Food leftovers getting under the keys may cause problems with operation or damage the device.
- Disconnect from power outlet if the device is not going to be used for a long time.
- Do not use this device if it has been damaged.
- Place the device on flat, stable surface.
- Prevent the device from falling on the ground or being strongly impacted.
- Producer does not claim liability for any damage caused by inappropriate use and handling or any mechanical damage.
- Producer does not guarantee compatibility with every external device.
- This product is not a toy; keep it beyond children's reach.
- Use only authorized accessories.
- Do not disassemble nor repair this device yourself. The device has no user serviceable parts inside. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning. Clean the device with a soft, slightly damp cloth. Do not use any chemical agents to clean this device.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Start menu lock indicator
2. CAPS LOCK indicator
3. USB cable
4. SCROLL LOCK indicator

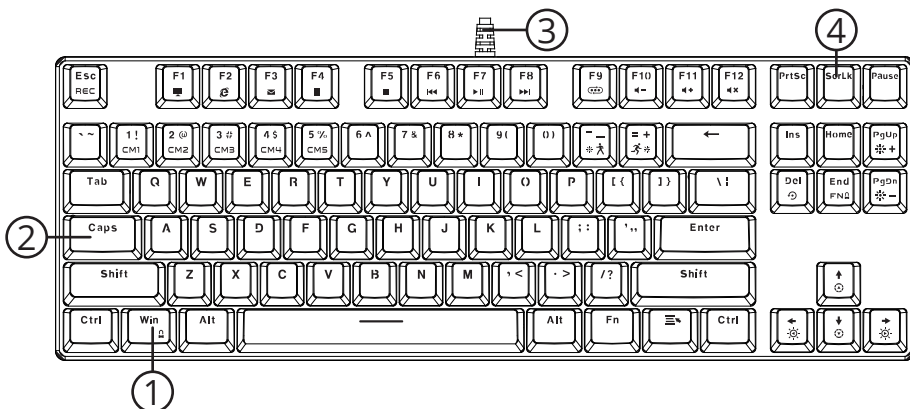

OPERATION

- To begin operation, connect the keyboard to PC USB port beforehand. The device is ready to use right after plugging it to PC.
- The device is compatible with operating systems: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac.

Keys shortcuts:

- FN+F1 – My computer
- FN+F2 – Web browser
- FN+F3 – E-mail client
- FN+F4 – Calculator
- FN+F5 – Stop
- FN+F6 – Previous track
- FN+F7 – Play/pause
- FN+F8 – Next track
- FN+F9 – Change backlight mode
- FN+F10 – Decrease volume
- FN+F11 – Increase volume
- FN+F12 – Mute
- FN+Win – Lock Start menu

Backlight and light functions:

- FN+ ↑/↓ – Change color setting
- FN+ →/← – Change light direction
- FN+ -/+ – Light speed setting (if allowed by the mode)
- FN+ F9 – Change backlight mode
- FN+Pg Up – Increase brightness
- FN+PgDn – Decrease brightness
- FN+DEL – Deleting previous settings (keys 1-5)
- FN+Esc – Adding custom settings (keys 1-5)
- FN+END – Lock FN key

The keyboard has also 5 modes of backlighting individual keys:

- FN+1 – Esc key, arrow keys, WASD keys
- FN+2 – WASD keys
- FN+3 – keys: F1, F2, F3, 12345, QWERTYASDF, Tab, Shift, Ctrl, Alt, Spacebar
- FN+4 – keys: 1234567, QWERTYASDF
- FN+5 – arrow keys, keys: WASDR, Shift, Ctrl, Alt

The keyboard can be adjusted to backlight keys up to user's preferences. User can define, which keys will be necessary during playing and backlight only those selected keys. The keyboard can store 5 backlight combination settings. To set individual backlight of the keys, press FN+1,2,3,4 or 5 to choose preset, then press FN+Esc. Next, press the keys that you want to be backlit during use. Confirm with FN+Esc keys. To perform backlight reset and restore default settings, press and hold the FN+Del keys, until all keys light up.

CLEANING

Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents. User can also use compressed air to blow out any dust or crumbs from between the keys.

SPECIFICATION

Key switch type: mechanical
Actuation force: 60 g +/- 15 g
Total travel distance: 1,8 mm +/- 0,5 mm
Keystroke life span: >= 5 million times
Anti-ghosting: n-key rollover
Material: ABS
Keys: 87
Keyboard feet: foldable
Anti-slip rubber pads
LED indicator lights: 3
Power supply: via USB (5 V; 350 mA)

Backlight

Colors: rainbow
Effects: 8
Brightness: adjustable
Intensity: adjustable

Communication

Connection type: wired
Interface: USB 2.0
Supported OS: Windows XP/ Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Mac

Physical parameters

Cable length: 1,5 m
Weight with cable: 578 g
Dimensions: 350x122x50 mm

LEARN MORE

For more information on this device visit: www.krugermatz.com.

Read owner's manual carefully before using.

Visit www.krugermatz.com website for more products and accessories.

In case of any doubts or questions reach out to our Frequently Asked Questions section.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



EN

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

- Urządzenie należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami, źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci czy instalować w pobliżu silnych pól magnetycznych. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zaleca się spożywania posiłków oraz picia podczas pracy z urządzeniem. Dostanie się resztek jedzenia pod klawisze może powodować problemy z obsługą oraz uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy chronić przed upadkiem lub silnym naciskiem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem/konserwacją czy uszkodzeniami mechanicznymi.
- Producent nie gwarantuje kompatybilności urządzenia ze wszystkimi urządzeniami zewnętrznymi.
- Urządzenie nie jest zabawką; należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy/demontażu sprzętu. Urządzenie nie posiada części, które mogłyby być naprawione własnoręcznie przez użytkownika. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
- Należy ZAWSZE odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem. Obudowę urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

OPIS PRODUKTU

1. Wskaźnik zablokowania menu Start
2. Wskaźnik CAPS LOCK
3. Przewód USB
4. Wskaźnik SCROLL LOCK

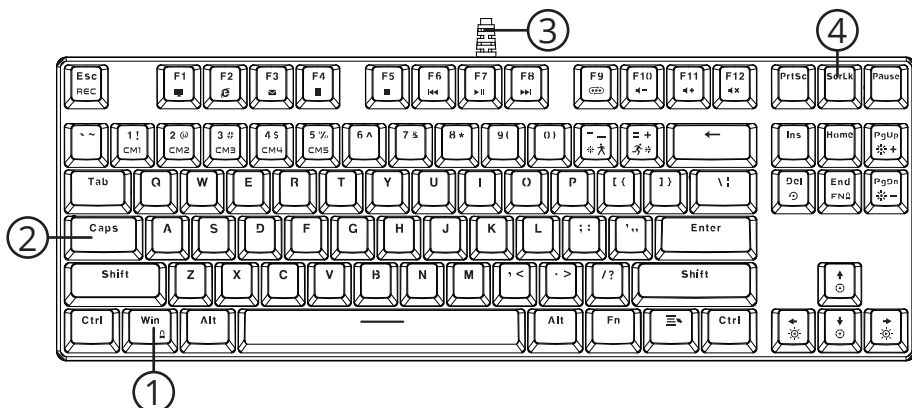

OBSŁUGA

- Aby rozpocząć pracę, należy podłączyć klawiaturę do portu USB komputera. Urządzenie jest gotowe do użycia po podłączeniu do komputera.
- Urządzenie współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac.

Skróty klawiszowe:

- FN+F1 – Mój komputer
- FN+F2 – Przeglądarka internetowa
- FN+F3 – E-mail
- FN+F4 – Kalkulator
- FN+F5 – Stop
- FN+F6 – Poprzedni utwór
- FN+F7 – Odtwarzanie/pauza
- FN+F8 – Następny utwór
- FN+F9 – Zmiana trybu podświetlenia
- FN+F10 – Zmniejszenie głośności
- FN+F11 – Zwiększenie głośności
- FN+F12 – Wyciszenie
- FN+Win – Blokada menu Start

Podświetlenie oraz funkcje świecenia:

- FN+ ↑/↓ – ustawienie koloru
- FN+ →/← – ustawienie kierunku świecenia
- FN+ -/+ – ustawienie prędkości świecenia (jeśli tryb na to pozwala)

- FN+ F9 – zmiana trybu świecenia
- FN+Pg Up – zwiększenie intensywności świecenia
- FN+PgDn – zmniejszenie intensywności świecenia
- FN+DEL – usuwanie poprzednich ustawień (klawisze 1-5)
- FN+Esc – przypisywanie własnych ustawień (klawisze 1-5)
- FN+END – blokada przycisku FN

Klawiatura posiada również 5 trybów podświetlenia konkretnych klawiszy:

- FN+1 – klawisze Esc, strzałki, WASD
- FN+2 – klawisze WSAD
- FN+3 – klawisze F1, F2, F3, 12345, QWERTASDGB, Tab, Shift, Ctrl, Alt, Spacja
- FN+4 – klawisze 1234567, QWERTASDF
- FN+5 – klawisze WASDR, Shift, Ctrl, Alt, strzałki

Klawiatura posiada możliwość przypisywania podświetlenia klawiszy według uznania użytkownika. Użytkownik może zdefiniować, które klawisze będą mu potrzebne podczas gry i podświetlić tylko wybrane przez siebie klawisze. Klawiatura zapamiętuje 5 przypisanych kombinacji podświetlenia. Aby ustawić indywidualne podświetlenie klawiszy należy nacisnąć wybrane ustawienie FN+1,2,3,4 lub 5 i użyć kombinacji klawiszy FN+Esc. Następnie należy nacisnąć klawisze, które będą świeciły podczas korzystania z urządzenia. Ustawienia zatwierdzane są kombinacją FN+Esc. Aby wykonać reset podświetlenia klawiszy i przywrócić ustawienia domyślne, należy nacisnąć i przytrzymać kombinację FN+Del, aż podświetli się cała klawiatura.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia urządzenia należy używać lekko wilgotnej szmatki bez dodatków detergentów. Można również stosować sprężone powietrze, które wydmuchuje zanieczyszczenia z pomiędzy klawiszy.

SPECYFIKACJA

Typ klawiszy: mechaniczny
Siła aktywacji: 60 g +/- 15 g
Skok klawiszy (pełny): 1,8 mm +/- 0,5 mm
Żywotność klawiszy: >= 5 milionów
Technologia anti-ghosting: n-key rollover
Materiał: ABS
Klawisze: 87
Nóżki podwyższające: składane
Antypoślizgowe gumowe stopki
Wskaźniki LED: 3
Zasilanie: przez USB (5 V, 350 mA)

Podświetlenie

Kolory: tęcza
Efekty: 8
Jasność: regulowana
Intensywność: regulowana

Komunikacja

Komunikacja z komputerem: przewodowa

Interfejs: USB 2.0

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/ Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Mac

Parametry fizyczne

Długość kabla: 1,5 m

Waga z kablem: 578 g

Wymiary: 350x122x50 mm

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne są na stronie: www.krugermatz.com.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.
Odwiedź stronę www.krugermatz.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami w zakładce Pomoc.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.K., Ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

- Protejați dispozitivul de temperaturi extreme, surse de căldură și lumina directă a soarelui. Nu expuneți dispozitivul la apă sau umiditate și nu îl puneți lângă un câmp magnetic puternic. Nu manipulați produsul cu mâinile ude.
- Este recomandat să nu consumați alimente sau lichide în timp ce utilizați dispozitivul. Resturile de alimente de sub taste pot cauza probleme de funcționare sau pot deteriora dispozitivul.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare dacă nu îl veți folosi o perioadă mai lungă de timp.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a fost deteriorat.
- Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu expuneți dispozitivul la șocuri mecanice.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice dispozitiv extern.
- Acest produs nu este o jucărie; țineți-l departe de copii.
- Utilizați doar accesorii autorizate.
- Nu dezasamblați și nu reparați dispozitivul singur. Produsul nu are componente care pot fi reparate de utilizator. În caz de avarie, contactați un service autorizat pentru verificare/reparație.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare. Curățați exteriorul produsului periodic cu un material textil moale, umezit ușor. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța produsul.

DECRIERE PRODUS

1. Indicator Lock Start menu
2. Indicator CAPS LOCK
3. Cablu USB
4. Indicator SCROLL LOCK

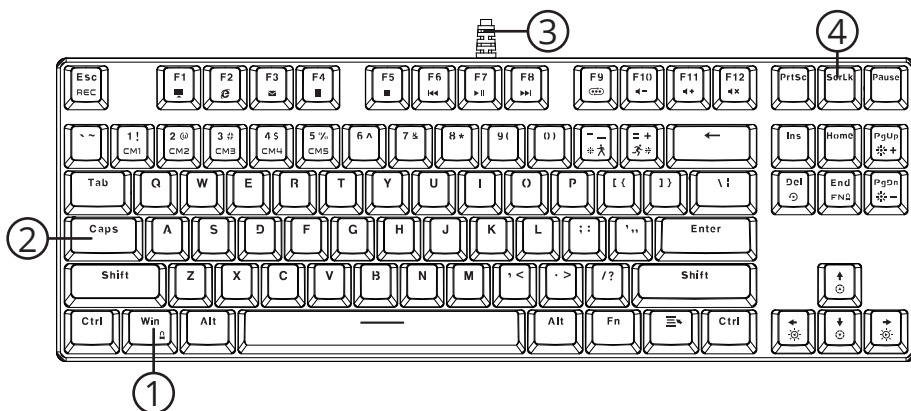

FUNCȚIONARE

- Pentru a începe funcționarea, conectați tastatura la un port USB al unui PC. Dispozitivul poate fi utilizat imediat după conectarea acestuia la PC.
- Dispozitivul este compatibil cu următoarele sisteme de operare: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac.

Comenzi rapide ale tastelor:

- FN+F1 – My computer
- FN+F2 – Browser Web
- FN+F3 – E-mail client
- FN+F4 – Calculator
- FN+F5 – Oprire
- FN+F6 – Melodia anterioară
- FN+F7 – Redare/pauză
- FN+F8 – Melodia următoare
- FN+F9 – Modificați modul de iluminare de fundal
- FN+F10 – Reducere volum
- FN+F11 – Creștere volum
- FN+F12 – Mute (Dezactivare sunet)
- FN+Win – Lock Start menu

Funcții lumină de fundal și iluminare:

- FN+ ↑/↓ – Modificați setările de culoare
- FN+ →/← – Schimbați direcția luminii
- FN+ -/+ – Setare viteză șablon luminos (dacă este permis de mod)
- FN+ F9 – Modificați modul luminii de fundal
- FN+Pg Up – Creșteți luminozitatea
- FN+Pg Dn – Reduceți luminozitatea
- FN+DEL – Ștergerea setărilor anterioare (tastele 1-5)
- FN+Esc – Adăugarea setărilor personalizate (tastele 1-5)
- FN+END – Tastă blocare FN

Tastatura are, de asemenea, 5 moduri de iluminare individuală a tastelor:

- FN+1 – Tasta Esc, tastele direcționale, tastele WASD
- FN+2 – Tastele WASD
- FN+3 – Tastele: F1, F2, F3, 12345, QWERTASDGB, Tab, Shift, Ctrl, Alt, Spacebar
- FN+4 – Tastele: 1234567, QWERTASDF
- FN+5 – Tastele direcționale, tastele: WASDR, Shift, Ctrl, Alt

Utilizatorul poate ajusta iluminarea tastelor în funcție de preferințe. Utilizatorul poate defini care taste sunt necesare în timpul utilizării și poate ilumina doar acele taste. Tastatura poate stoca 5 setări de combinații de iluminare. Pentru a seta iluminarea individuală a tastelor, apăsați FN + 1, 2, 3, 4 sau 5 pentru a alege din combinațiile prestabilite, apoi apăsați FN + Esc. Apoi, apăsați tastele pe care doriți să le iluminați în timpul utilizării. Confirmați cu tastele FN + Esc. Pentru a reseta iluminarea de fundal și pentru a reveni la setările implicite, apăsați și țineți apăsat tastele FN + Del, până când toate tastele se aprind.

CURĂȚARE

Utilizați doar un material textil moale, ușor umezit pentru a curăța acest produs. Nu utilizați agenți chimici. Puteți utiliza aer comprimat pentru a sufla praful sau firimiturile dintre taste.

SPECIFICATII

Tip taste: mecanice

Forța de acționare: 60 g +/- 15 g

Distanța totală de deplasare: 1,8 mm +/- 0,5 mm

Durata de viață a tastaturii: >= 5 milioane de acționări

Anti-ghosting: n-key rollover

Material: ABS

Taste: 87

Picioare tastatură: pliabile

Cauciuc anti-alunecare

Indicatori LED: 3

Alimentare: prin USB (5 V; 350 mA)

Lumină de fundal

Culori: curcubeu

Efecte: 8

Luminozitate: reglabilă

Intensitate: reglabil

Conexiune

Tip conexiune: cu fir

Interfață: USB 2.0

Sistem de Operare compatibil: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Mac

Parametri fizici

Lungime cablu: 1,5 m

Greutate cu cablu: 578 g

Dimensiuni: 350x122x50 mm

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.krugermatz.com. Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul. Vizitați site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii. În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente




Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

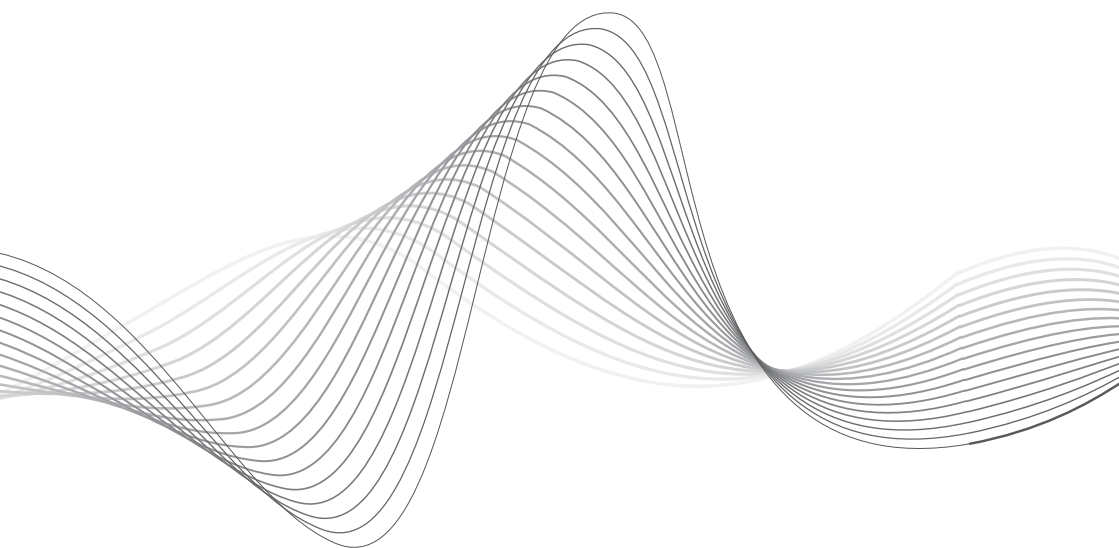

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark