


Gaming chair KM0763

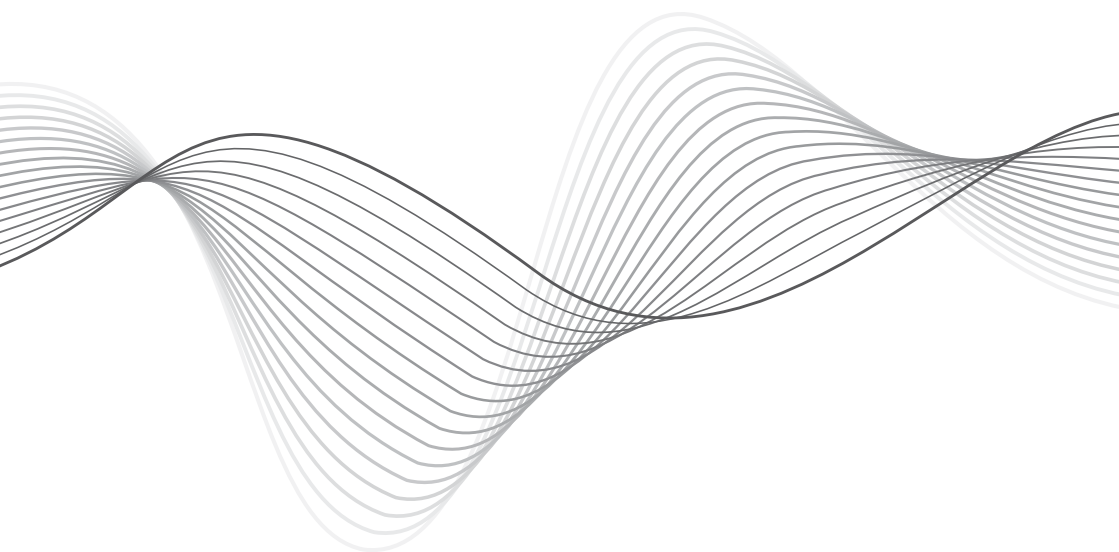

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

REGLARE PE ÎNĂLȚIME

- Pentru a regla înălțimea, căutați sub partea dreaptă a scaunului (aproape de spătar) pentru a acționa maneta de reglare a înălțimii (5). Trageți de mâner și ridicați-vă corpul încet pentru a permite scaunului să se ridice la înălțimea dorită. Pentru a coborî scaunul, trageți de mâner. Scaunul se va lăsa în jos până când mânerul este eliberat sau scaunul ajunge în cea mai joasă poziție. Rețineți: nu puteți lăsa scaunul în jos fără a vă utiliza greutatea corpului.
- Când reglați înălțimea, asigurați-vă că picioarele rămân în contact cu solul.

ÎNCLINARE

1. Pentru a bloca funcția de înclinare, împingeți maneta de reglare a înălțimii (5) (în cilindru (8)). Pentru a debloca funcția de înclinare, scoateți maneta.
2. Reglare înclinare: această funcție este destinată pentru a regla rezistența înclinării scaunului. Pentru a face acest lucru, utilizați butonul (6) de sub scaun. Rotiți-l spre dreapta pentru a reduce rezistența. Pentru a mări rezistența, rotiți-l spre stânga.

ÎNCLINARE SPĂTAR

Trageți în sus maneta pentru înclinarea spătarului (7) din partea dreaptă a scaunului și împingeți spătarul în jos pentru a regla unghiul. Pentru a regla spătarul în poziția originală, poziția verticală, trageți maneta fără nicio presiune pe spătar – se va ridica automat.

REGLARE ÎNĂLȚIME COTIERE

Cotierele pot fi setate în 4 poziții. Pentru a schimba poziția, trageți butonul (4) din stânga cotierei și trageți sau împingeți cotiera la înălțimea dorită.

PERNE

1. Treceți centurile elastice (11) prin găurile din spătar.

Notă: centura pentru perna de jos trece prin găuri pe orizontală, în timp ce pentru pernele de jos trece pe verticală.

2. Legați clemele centurii împreună.
3. Reglați pernele după cum doriți.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați scaunul periodic cu un material textil moale, ușor umezit, apoi ștergeți-l cu un prosop moale și uscat. Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța scaunul deoarece scaunul se poate înălbi sau deteriora.
- NU expuneți scaunul la umiditate, apă sau alte lichide. Protejați produsul de praf, surse de căldură, temperaturi extreme sau lumina directă a soarelui. Protejați-l de margini ascuțite și alți factori care ar putea duce la deteriorarea produsului.
- Verificați periodic șuruburile și strângeți-le dacă este necesar.

SPECIFICATII

Perne: 2	Lățime șezut: 53 cm
Material bază: PU, PVC	Înălțime spătar: 84 cm
Material acoperire scaun: piele eco	Adâncime șezut: 50 cm
Material roți: PU, nailon	Înălțime reglabilă șezut: 47-57 cm
Înclinare max. spătar: 180°	Înălțime scaun: 125-135 cm
Lățime spătar: 55 cm	Reglare înclinare: da
Înălțime cotiere: 62-79 cm	Mecanism de blocare a înclinării: da
Reglare înălțime cotiere: da	Greutate max. utilizator: 150 kg
Distanța dintre cotiere: 54 cm	Greutate netă: 15 kg

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.krugermatz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



RO

Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.