


Krüger&Matz

7" TABLET ANDROID 4.1

KM0793

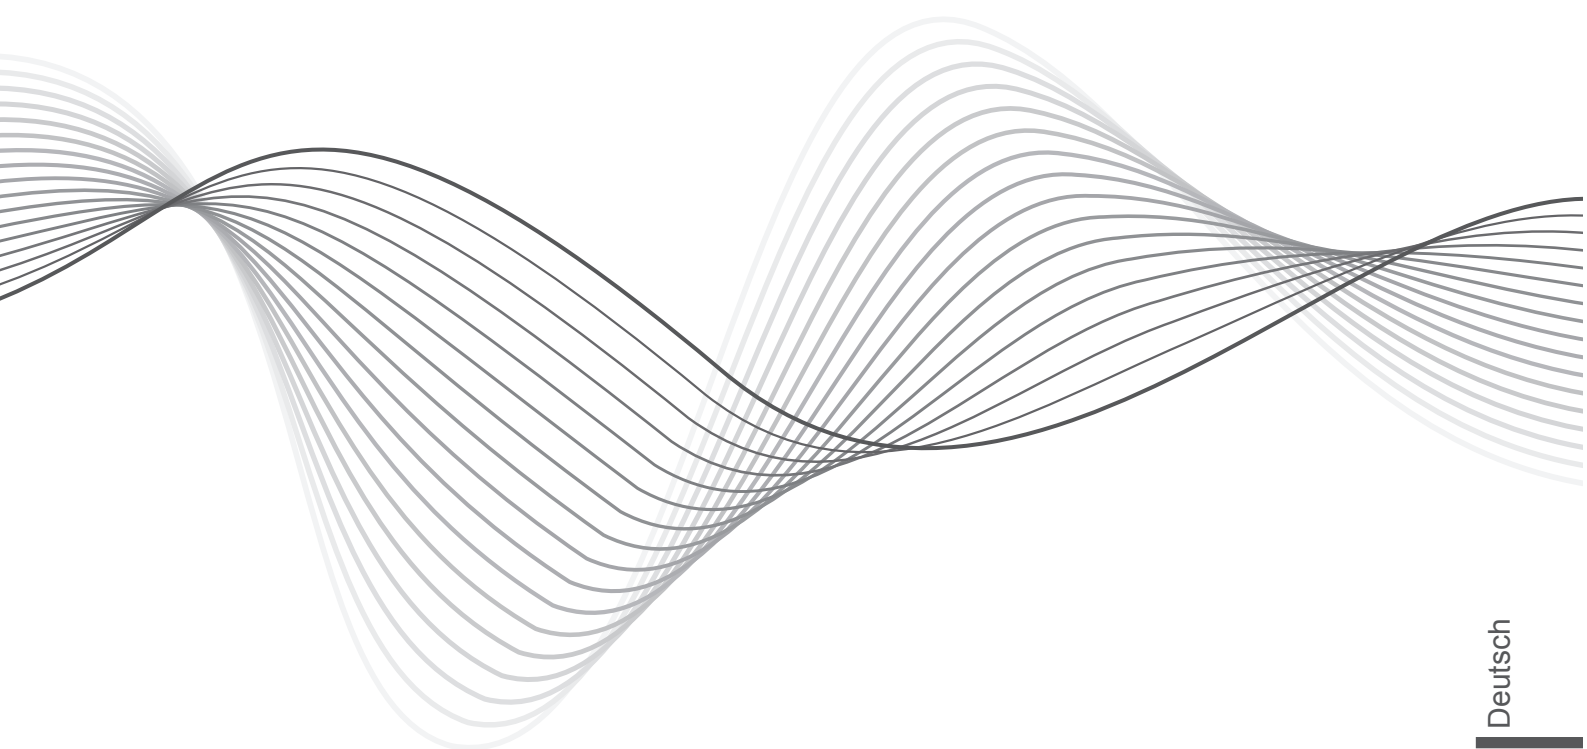

OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE
BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

English

Polski

Română

Cuprins

Bun venit	37
Observatii importante	37
Taste si Functii	38
I. Notiuni de baza	40
1.1 Pornire/oprire	40
1.1.1 Pornire	40
1.1.2 Oprire	40
1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare)	40
1.3 Conectarea la calculator	40
II. Conexiune retea	41
2.1 Wi-Fi	41
2.1.1 Porniti optiunea Wi-Fi	41
2.1.2 Oprire Wi-Fi	41
III. Navigare pe Internet	42
IV. Setari	43
V. Baterie	44
VI. Depanare	44
VII. Specificatii	45

Bun venit

Mulumim pentru achizitionarea acestei tablete.

Aceasta va asigura confortul necesar afacerii dvs. (suporta Word, Excel, trimiterea si primirea de e-mail-uri , etc.) si pentru divertisment (suporta jocuri 3D, chat, redare filme, cărți electronice, etc.).

Functionand pe sistemul Android 4.1, cu un procesor de 1.6GHz si un ecran tactil capacitiv, el va asigura o experienta de utilizare minunata.


Inainte de a incepe, va rugam sa consultati cu atentie acest manual de utilizare.

Observatii importante

- Bateria noua va da randament maxim dupa 2-3 cicluri de incarcari-descarcari complete.
- In timp ce utilizati castile, volumul excesiv de ridicat, poate cauza deteriorarea auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.
- Nu deconectati tableta brusc atunci cand formatati, incarcati si descarcati programe, deoarece acest lucru poate duce la erori de program.
- Nu demontati tableta, si nu folositi alcool, diluant sau benzen pentru a curata suprafata acesteia.
- Nu folositi tableta in timp ce conduceti autoturismul sau va plimbati.
- Tableta nu este rezistenta la umezeala si la apa. Va rugam nu o utilizati intr-un mediu umed.
- Nu scapati sau loviti tableta de o suprafata tare, in caz contrar ecranul poate fi deteriorat.
- Nu actualizati soft-ul integrat. Acest lucru ar putea deteriora tableta.
- Nu utilizati cabluri de alimentare deteriorate si nu desfaceti stecherele de alimentare.
- Nu atingeti cablul de alimentare cu mainile ude si nu conectati incarcatorul tinand de cablu.
- Nu folositi baterii si incarcatoare care nu sunt aprobate de producator.
- Intotdeauna opriti aparatul in cazul in care utilizarea acestuia este interzisa.
- Nu folositi dispozitivul dumneavoastra in apropierea altor aparate electronice.
- Nu utilizati dispozitivul in apropierea stimulatorului cardiac.
- Nu utilizati dispozitivul in spital sau in apropierea aparatelor medicale, deoarece se pot produce interferente radio.
- Nu tineti aparatul in locuri cu temperaturi extreme (reci sau calde). Folositi aparatul numai in domeniul de temperaturi cuprins intre -20 ... 45°C.
- Nu utilizati dispozitivul in apropierea campurilor magnetice.
- Protejati-va auzul in timp ce utilizati castile (un sunet prea tare poate deteriora auzul).
- Nu vopsiti si nu aplicati abtibilduri pe dispozitiv.
- Curatati aparatul si stergeti cu un prosop sau un burete.
- Nu utilizati substante chimice sau dezinfectanti.
- Nu folositi aparatul, daca ecranul este spart sau deteriorat
- Sticla sparta poate provoca leziuni la fata si brate. Pentru a repara aparatul, trimiteti-l la un centru de service autorizat.
- Dispozitivul poate fi reparat doar de catre personal calificat

- Nu lasati amatorii sa repare aparatul, deoarece acestia pot deteriora aparatul dumneavoastra si veti pierde garantia acordata.
- Nu distribuiti materiale care sunt protejate prin drepturile de autor

Taste si Functii

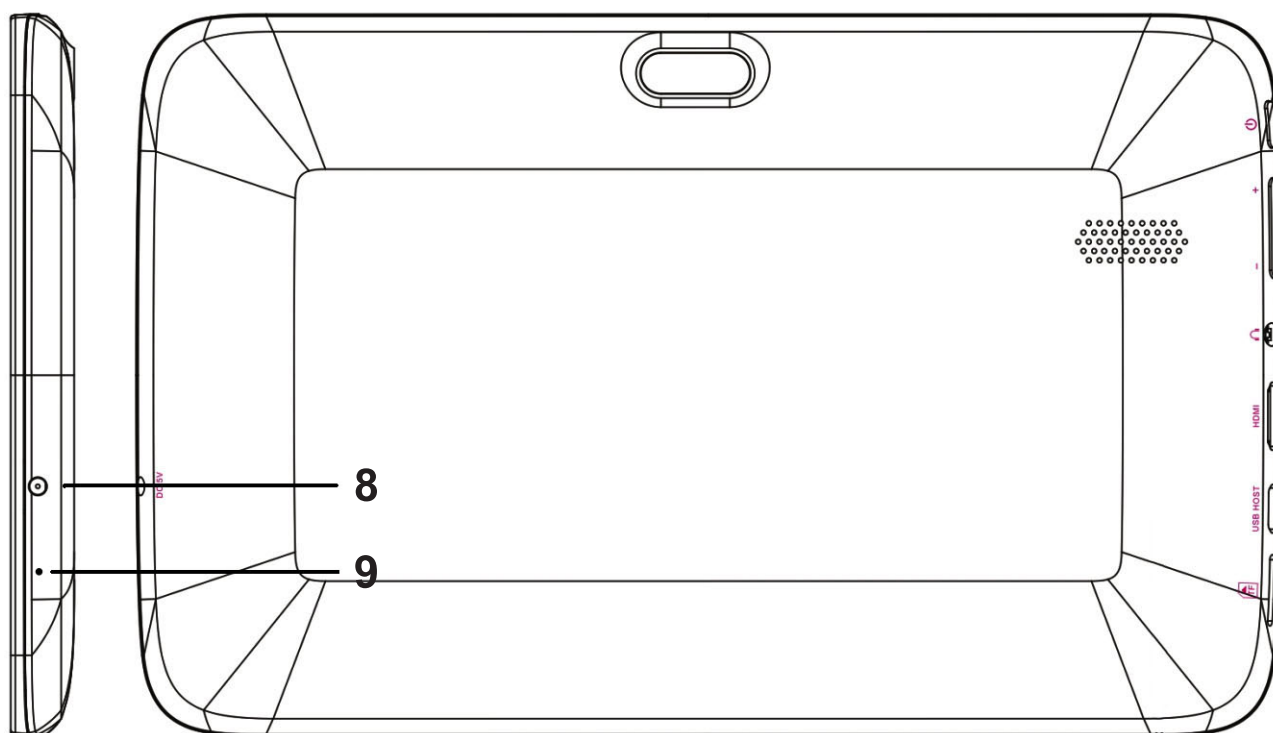


1. Pornire si tasta blocare	Tineti si apasati tasta pentru a porni sau a opri tableta Apasati scurt pentru a porni sau opri ecranul
2. Tasta Vol+	Apasati pentru a mari volumul
3. Tasta Vol-	Apasati pentru a reduce volumul
4. Mufa casti	Mufa pentru conectarea castilor
5. Slot HDMI	Conectati la TV prin cablul HDMI
6. USB host	Suporta mouse, tastatura, dispozitiv USB , etc, cu ajutorul unui cablu convertor
7. Slot card TF	Introduceti card-ul TF
8. Mufa alimentare (intrare DC)	Conectati la un adaptor cu iesire de 9V, inclus in colet
9. Orificiu resetare	Apasati pentru a reseta tableta daca se blocheaza sau nu functioneaza corespunzator. (Utilizati o agrafa sau un alt obiect ascutit pentru a patrunde prin orificiul de reset si apasati apoi butonul de pornire pentru a porni tableta).

I. Notiuni de baza

1.1 Pornire/oprire

1.1.1 Pornire

Pentru a porni tableta, apasati si tineti apasata pentru o vreme tasta de pornire din dreapta tabletei. Incadrati si glisati simbolul deconectarii in afara cercului pentru a debloca.

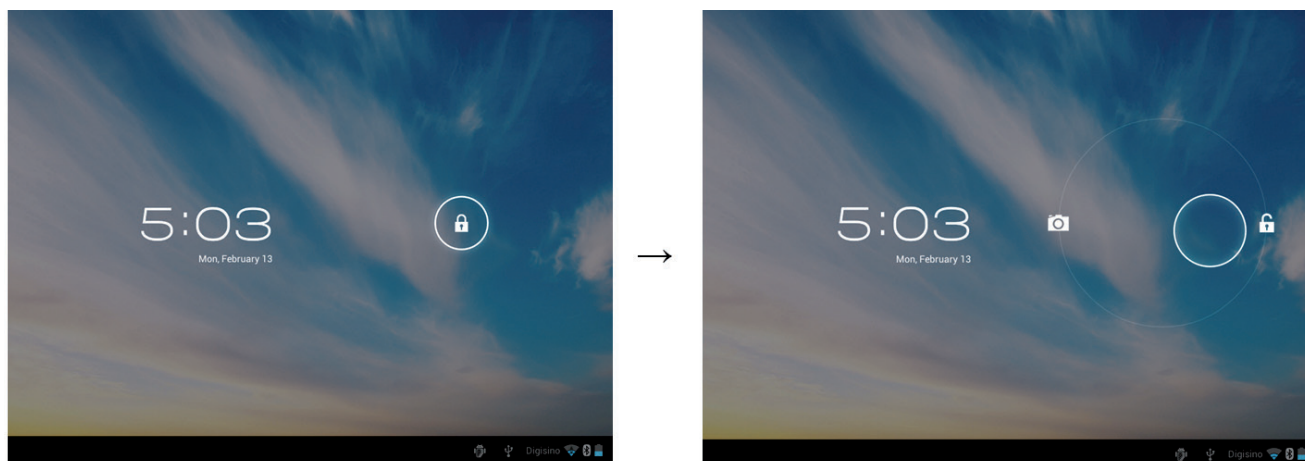

Incadrati si glisati simbolul blocarii  in afara cercului pentru deblocare. Glisati simbolul in dreapta: veti merge la ecranul de pornire. Glisati simbolul in stanga: veti accesa direct camera.

1.1.2 Oprire

Pentru a opri tableta, apasati si tineti apasat butonul de pornire pana cand mesajul “Doriti sa opriti tableta?” apare si apasati tasta “OK” pentru a opri.

1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare)

Pentru a economisi baterie, setati tableta pe modul hibernare (hibernate) prin oprirea afisajului LCD. Pentru acest lucru, apasati scurt tasta de pornire. Apasati-o inca o data pentru ca tableta sa revina din modul hibernare.

1.3 Conectarea la calculator

Puteti conecta tableta la calculator cu ajutorul cablului USB din dotare pentru a transfera fisiere media.

Daca sistemul de operare al calculatorului dumneavoastra este XP, va rugam sa instalati Windows Media Player 11 inainte de a transfera fisierele media deoarece sistemul android 4.1 necesita suport Windows Media Player 11.


II. Conexiune retea

2.1 Wi-Fi

Opțiunea Wi-Fi poate fi folosită doar când se conectează la Wi-Fi Access Point (AP) sau o rețea internet fără parolă. Pe modul “Wireless & rețea”, apăsați opțiunea “Wi-Fi” pentru a porni sistemul. După câteva minute, lista rețelelor Wi-Fi va fi populată. În cazul în care doriți să scanați din nou pentru rețele disponibile, apăsați tasta “scanare.”

2.1.1 Porniți opțiunea Wi-Fi


În panoul aplicațiilor, apăsați opțiunea “Setări” → apoi “Wireless & rețele” → “Wi-Fi” pentru a porni opțiunea Wi-Fi.

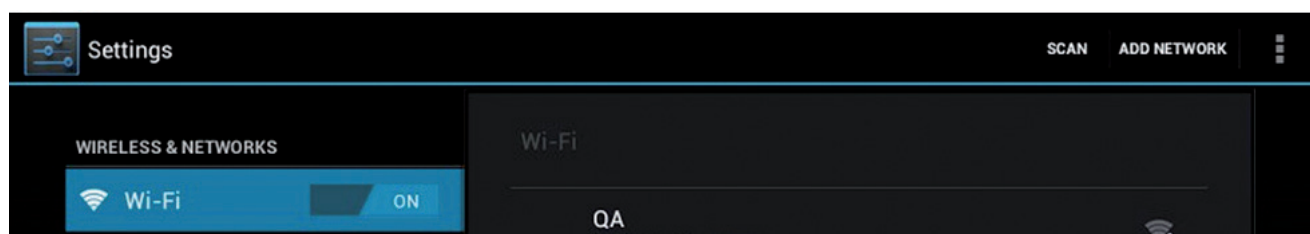

Tableta dumneavoastră listează rețelele pe care le găsește în raza de acoperire. Accesați o rețea pentru conectare. În cazul în care e necesar, introduceți parola de siguranță a Rețelei (SSID) și parola wireless și apăsați opțiunea “Conectare”. Când tableta s-a conectat la rețea, indicatorul wireless  apare pe bara de status. Undele indică intensitatea conexiunii.

2.1.2 Oprește Wi-Fi


Opriti opțiunea Wi-Fi în cazul în care nu o folosiți pentru a economisi baterie. Pentru a opri opțiunea Wi-Fi, apăsați încă o dată.

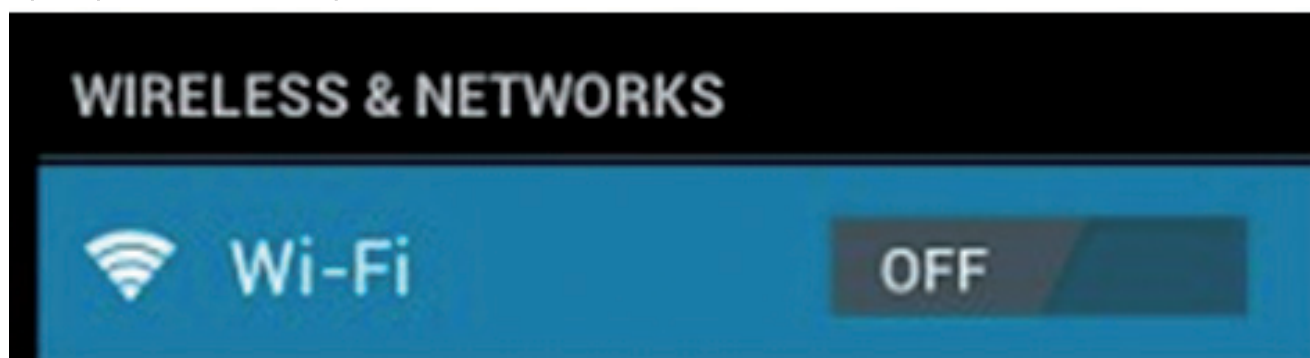

III. Camera


Apasati pictograma  pentru a accesa camera. Tableta dumneavoastra a fost conceputa cu o camera de 0.3M in partea din fata si o camera de 2M in partea din spate. Puteti fotografia sau filma cu ajutorul celor doua camere.

Nota: Dupa pornirea tabletei, puteti accesa direct camera glisand simbolul de blocare in partea stanga.

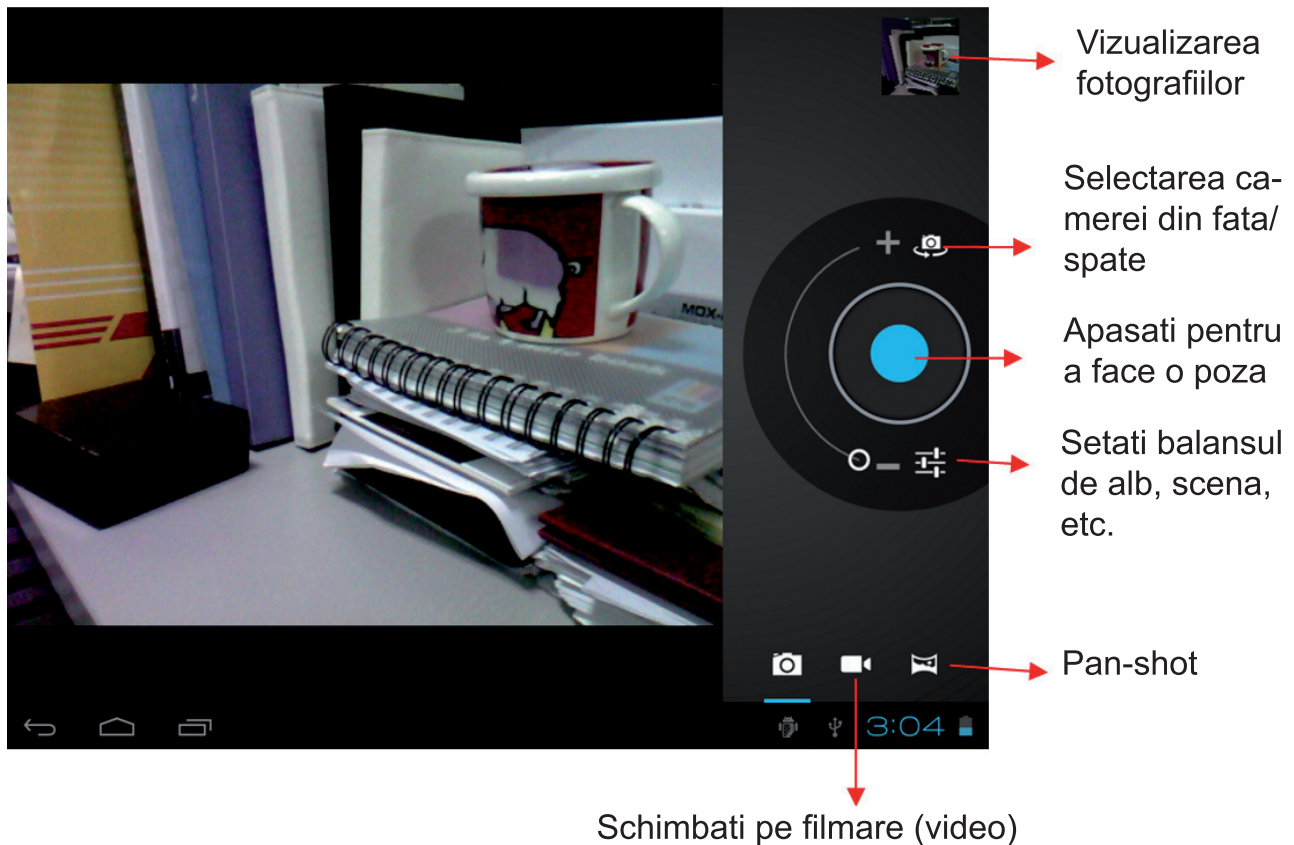

IV. Setari

Apasati pictograma “Setari”  pentru a merge la setari. Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi & sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

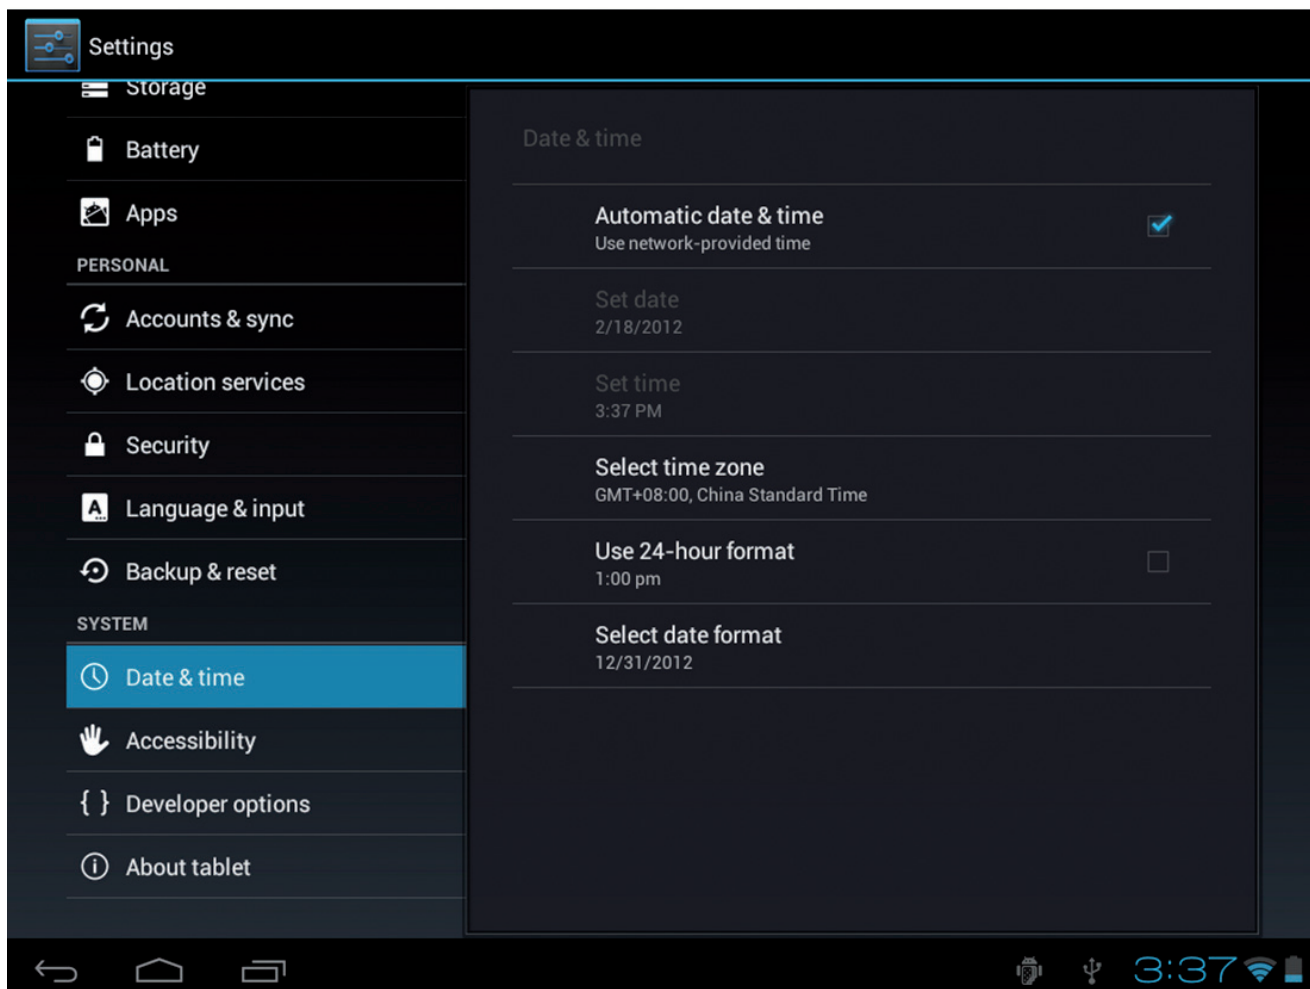

Wi-Fi: accesati optiunea “Setari” → “Wireless & retele” pentru a porni dispozitivul wifi si pentru scanare. O lista cu retele Wi-Fi scanate va fi afisata. Alegeti o retea Wi-Fi cu semnal puternic pentru conectare. (Va trebui sa introduceti parola).

Stocare: Verificati aici stocarea interna. Daca introduceti un card Micro SD, sau un dispozitiv USB, puteti verifica spatiul total si cel disponibil pentru cardul Micro SD sau dispozitivul USB. Va rugam sa-l deconectati in siguranta.

Baterie: Verificati aici starea bateriei.

Afisaj: Accesati optiunea “Setari” → “Afisaj” pentru a seta luminozitatea, oprirea ecranului, etc.

Limba & intrare: pentru a seta limba si intrarea tastaturii.

Backup & resetare: pentru a accesa optiunea „copie de siguranta a datelor „ si „Resetarea datelor din fabrica”. In cazul in care alegeti resetarea datelor din fabrica, toate datele de pe memoria interna a tabletei vor fi sterse. Alegeti cu atentie.

Informatii despre tableta: Pentru a verifica informatiile legate de tableta, cum ar fi numarul modelului, versiunea android, etc.

V. Baterie



Baterie descarcata




Baterie incarcata



Incarcare baterie

Acest simbol indica '  ' faptul ca bateria este incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, va apare un mesaj pentru a va instiinta ca trebuie sa incarcati tableta.

In timpul incarcarii, puteti verifica starea incarcarii:

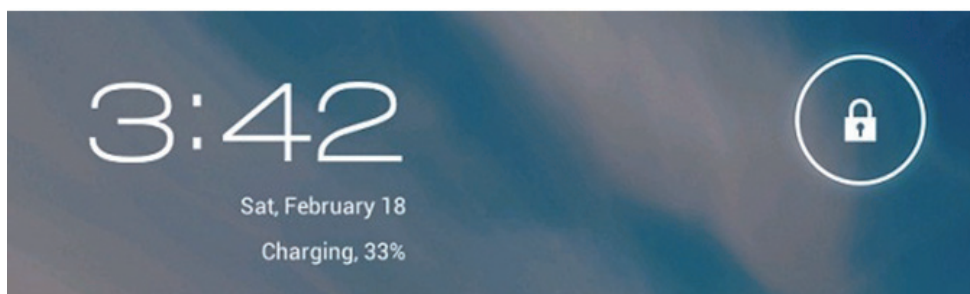

Este nevoie de aproximativ 5 ore pentru o incarcare completa a bateriei. Va rugam sa folositi doar adaptorul de 5V /2A inclus in cutie.

VI. Depanare

1. Tableta nu porneste.

Verificati nivelul bateriei tabletei, va rugam sa incarcati bateria inainte de pornire. In cazul in care tableta dumneavoastra tot nu poate fi pornita, puteti incerca sa o resetati.

2. Castile nu emit sunet

Verificati daca volumul este setat la '0'. Sau castile pot fi deteriorate, va rugam sa schimbati cu altele noi.

3. Zgomot mare

Verificati daca exista praf in casti sau difuzor. Verificati daca fisierul functioneaza.

4. Blocat pentru orice operatiune

Va rugam sa folositi un ac pentru resetare si porniti apoi tableta din nou.

5. Aplicatia nu functioneaza

Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

6. Cum sa stergeti contul Google?

In cazul in care se adauga un cont, acesta apare in „Conturi & sincronizare” din „Setari”, unde puteti adauga, de asemenea, un alt cont. Pentru a sterge un cont nedorit, mergeti la „Setari” → „Setari de confidentialitate” → „Resetarea datelor din fabrica”. Memoria interna a tabletei, aplicatiile descarcate, etc vor fi, de asemenea, sterse, cu exceptia informatiilor de pe dispozitivul de memorie flash. Fiti atenti inainte de a efectua aceasta operatiune.

VII. Specificatii

Afisaj	Dimensiuni	7"
	Rezolutie	1024*600 IPS
	Raport	16:9
	Ecran tactil	Capacitiv
	Puncte de atingere	5
Sistem	CPU	"Rockchip 3066 Cortex A9 Dual-core CPU + Quad-core GPU"
	Viteza CPU	1.6GHz
	RAM	1GB DDR3
	Stocare	8GB
	Sistem de operare	Android 4.1
	Senzor G	Da
	Camera	Fata 0.3M, spate 2M
	Microfon	x1
	Difuzor	x1
Porturi I/O	Slot Micro SD	x1
	Port USB	Micro USB x1
	Iesire HDMI	Da
	Mufa casti	x1
	Mufa DC-IN	x1
Comunicare	Wifi	802.11/b/g/n
	Suport Extern 3G	Da

Multimedia	Audio	MP3,WMA,WAV, APE,FLAC, AAC, OGG
	Video	AVI,WMV,MP4,MKV,RM, RMVB, FLV, MOV,3GP...pana la 1080P, suporta decodare WebM VP8
	Foto	JPEG,BMP,GIF,PNG
	ebook	PDF,text,Epub...sau mai multe formate 3rd software
	Adobe flash	Suporta ver 11.1
Alimentare	Adaptor AC	5V 2A
	Capacitate baterie	3000mAh by 3.7V
Caracteristici Fizice	Greutate	280g
	Dimensiuni	193*122*10.6 mm
Accesorii	Adaptor AC	x1
	casti	x1
	Cablu USB	x2
	Manual de utilizare	x1

Compania Lechpol declară că produsul KM0793 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Produs în RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

