


EAGLE 801

8" TABLET ANDROID 5.0 LOLLIPOP
KM0801

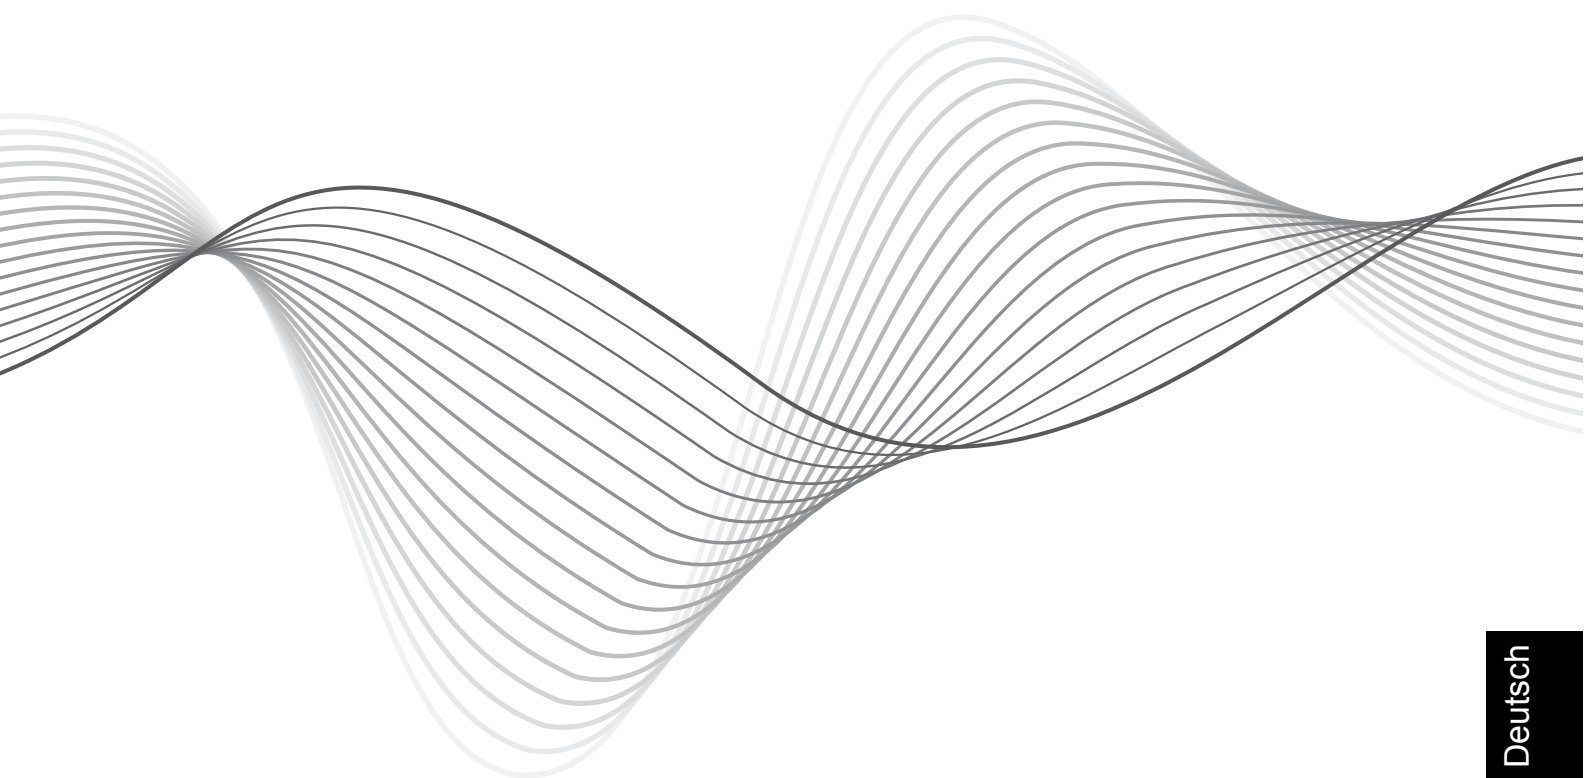

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski

Română

Cuprins

Bun venit	43
Observatii importante	43
Taste si Functii	43
I. Notiuni de baza	45
1. Pornire	45
2. Oprise	45
2.1. Blocare/deblocare ecran (mod sleep)	45
3. Conectarea la calculator	46
II. Ecranul de pornire	46
1. Schimbare imagine fundal ecran pornire	47
2. Adaugati/stergeti aplicatii de pe ecranul de pornire	47
3. Adaugare dispozitive (widgets) pe ecranul de pornire	47
III. Conexiune retea	47
1. Wi-Fi	47
1.1. Pornire Wi-Fi	48
1.2. Oprise Wi-Fi	48
1.3. Adaugare retea Wi-Fi	48
2. Retea 3G	48
IV. Setari	48
1. Wireless and networks	48
2. Dispozitiv	49
3. Personal	50
4. Sistem	50
V. Baterie	50
VI. Depanare	51
VII. Specificatii	51

Bun venit

Multumim pentru achizitionarea acestei tablete. Functionand pe sistemul **Android 5.0**, cu un **procesor de 1.83 GHz** si un ecran tactil capacitiv, el va asigura o experienta de utilizare minunata.

Inainte de a incepe, va rugam sa consultati cu atentie acest manual de utilizare.

Observatii importante

- Bateria noua va da randament maxim dupa 2-3 cicluri de incarcari-descarcari complete.
- In timp ce utilizati castile, volumul excesiv de ridicat, poate cauza deteriorarea auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.
- Nu deconectati tableta brusc atunci cand formatati, incarcati si descarcati programe, deoarece acest lucru poate duce la erori de program.
- Nu demontati tableta, si nu folositi alcool, diluant sau benzen pentru a curata suprafata acesteia.
- Nu folositi tableta in timp ce conduceti autoturismul sau va plimbati.
- Tableta nu este rezistenta la umezeala si la apa. Va rugam nu o utilizati intr-un mediu umed.
- Nu scapati sau loviti tableta de o suprafata tare, in caz contrar ecranul poate fi deteriorat.
- Nu actualizati soft-ul integrat. Acest lucru ar putea deteriora tableta.

Taste si Functii

1	Tasta pornire si blocare	Apasati si tineti apasat pentru a porni sau opri aparatul. Apasati scurt pentru a porni sau opri ecranul.
2	Vol-/Vol+	Apasati pentru a reduce/ mari volumul
3	Slot card TF	Pentru introducerea cardului TF
4	Slot pentru card SIM	Numai datele
5	MICROFON	Microfon
6	Slot micro-USB/ Mufa alimentare (intrare DC)	• Conectati la un calculator prin cablul pentru transferarea de date (ex. muzica, video, poze sau alte fisiere) • Conectati la un adaptor de 5 V, 2 A (cel inclus in accesorii)
7	Mufa casti	Pentru conectarea castilor
8	Slot microHDMI	Conectati la iesirea TV prin cablul HDMI
9	Difuzor	Difuzor
10	Camera spate	Camera 2 Mpx
11	Camera din fata	Camera 0.3 Mpx




I. Notiuni de baza

1. Pornire

Pentru a porni tableta, apasati si tineti apasat butonul de pornire  si asteptati pana cand aceasta porneste. Dispozitivul porneste si afiseaza un ecran blocat:

- atineti si glisati in sus iconita  pentru a debloca tableta.
- atineti si glisati la stanga iconita  pentru a porni camera.
- atineti si glisati la dreapta iconita  pentru a porni telefonul.
- atineti partea de sus a ecranului si trageti in jos pentru a deschide setarile rapide.

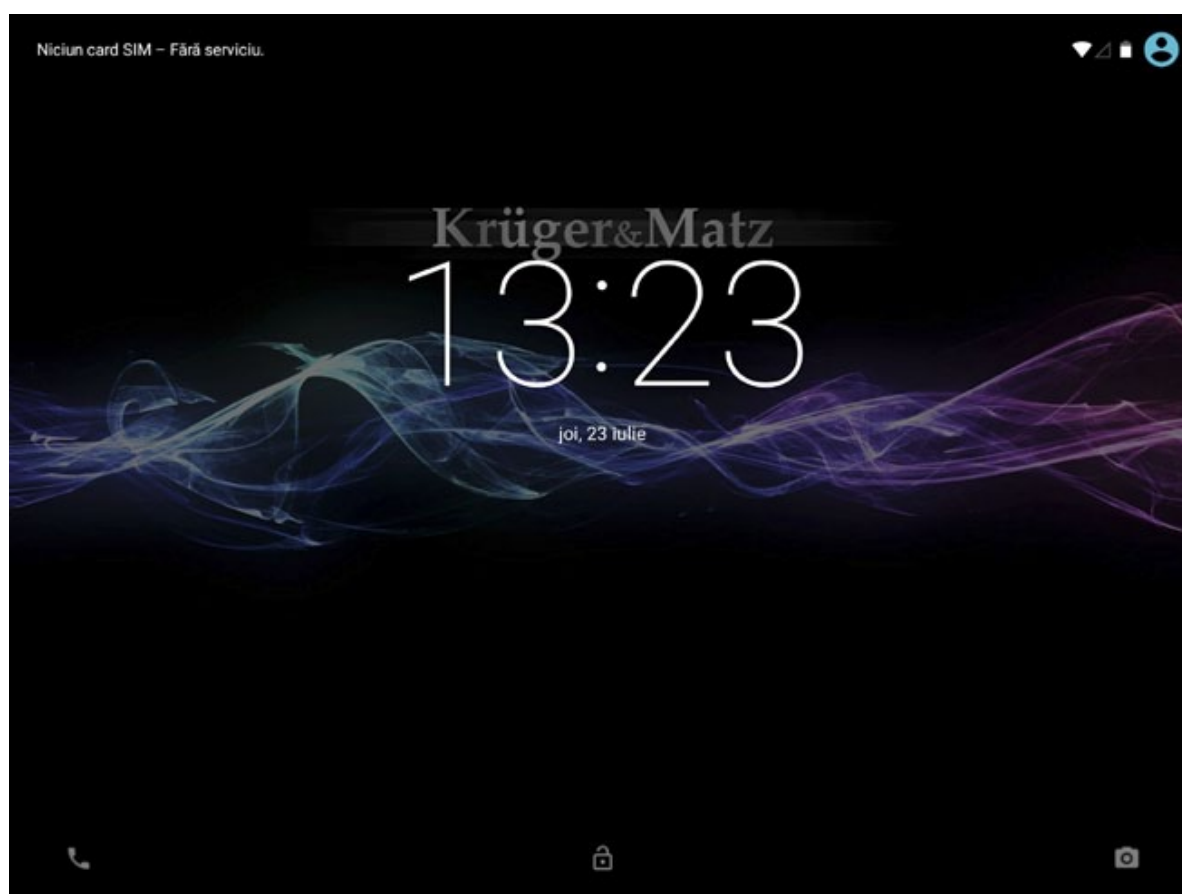

2. Oprire

Pentru a opri tableta, apaasati si tineti apasat butonul de pornire pana cand apare o fereastră nouă; atineti pe "Power off" pentru a opri tableta.

2.1. Blocare/deblocare ecran (mod sleep)

Pentru a economisi energie, puteti sa puneti tableta pe modul sleep prin oprirea ecranului. Pentru aceasta, apasati scurt butonul de pornire . Apasati din nou pentru a porni ecranul.

3. Conectarea la calculator

Puteti conecta tableta la calculator cu ajutorul cablului USB din dotare pentru a transfera fisiere media.

Daca sistemul de operare al calculatorului dumneavoastra este XP, va rugam sa instalati Windows Media Player 11 inainte de a transfera fisierele media deoarece sistemul android necesita suport Windows Media Player 11.

II. Ecranul de pornire



a.		Afisarea semnalului Wi-Fi
b.		Afisarea starii bateriei
c.		Apasati pentru a reveni la ecranul anterior
d.		Apasati pentru a reveni la pagina de pornire

e. 	Apasati pentru afisarea operatiunilor recente
f. 	Apasati pentru a reduce volumul
g. 	Apasati pentru a mari volumul
h. 	Print screen
i. 	Menu
j. 	Mai multe

1. Schimbare imagine fundal ecran pornire

Atingeti si tineti apasat in orice punct liber de pe ecranul de pornire (home screen), vor aparea mai multe optiuni; alegeti optiunea dorita.

2. Adaugati/stergeti aplicatii de pe ecranul de pornire

Atingeti si tineti apasat pe iconita pe care doriti sa o adaugati pe ecranul de pornire si mutate-o in locatia dorita pe ecran.

Pentru astegre o aplicatie de pe ecranul de pornire, atingeti si tineti apasat iconita respective si mutate-o spre simbolul X.

3. Adaugare dispozitive (widgets) pe ecranul de pornire

Pentru a adauga un dispozitiv pe ecranul de pornire, intrati in lista Widget, atingeti si tineti apasat pe aplicatia pe care doriti sa o adaugati si mutate-o in locatia dorita.

III. Conexiune retea

1. Wi-Fi



Optiunea Wi-Fi poate fi folosita doar cand se conecteaza la Wi-Fi Access Point (AP) sau o retea internet fara parola. Pe modul "Wireless & retea", apasati optiunea "Wi-Fi" pentru a porni sistemul. Dupa cateva minute, lista retelelor Wi-Fi va fi populata. In cazul in care doriti sa scanati din nou pentru retele disponibile, apasati tasta "scanare."

1.1. Pornire Wi-Fi

Mergeti in “Settings” → “Wireless and networks” → “Wi-Fi” pentru a porni aceasta functie. Pe tableta vor fi afisate toate retelele Wi-Fi receptionate. Apasati pe una dintre ele pentru a va conecta. Daca este necesar, introduceti numele retelei (Network SSID), de securitate si parola Wireless si apoi apasati “Connect”. Cand tableta este conectata la retea, indicatorul de retea wireless  apare in bara de stare.

1.2. Opreire Wi-Fi

Pentru a economisi bateria, opriți Wi-Fi dacă nu-l utilizați. Pentru a opri funcția, mutați cursorul din nou.

1.3. Adaugare retea Wi-Fi

Puteti sa adaugati o retea Wi-Fi intrand in “Settings” → “Wi-Fi settings”, apasati pe iconita  si apasati pe “Add network”. Introduceti numele retelei (Network SSID). Daca este necesar, intrati in securitate sau alte detalii de configurare. Apasati pe Save (salvare).


2. Retea 3G

Unele modele suporta (optional) retea 3G. Tableta cu card SIM va permite sa accesati internetul prin intermediul cardului SIM atunci cand retelele Wi-Fi nu sunt disponibile. Introduceti cardul SIM in slotul corespunzator si tableta va receptiona semnal 3G in mod automat.

IV. Setari

Apasati pictograma „Setari”  pentru a merge la setari. Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi &sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

1. Wireless and networks

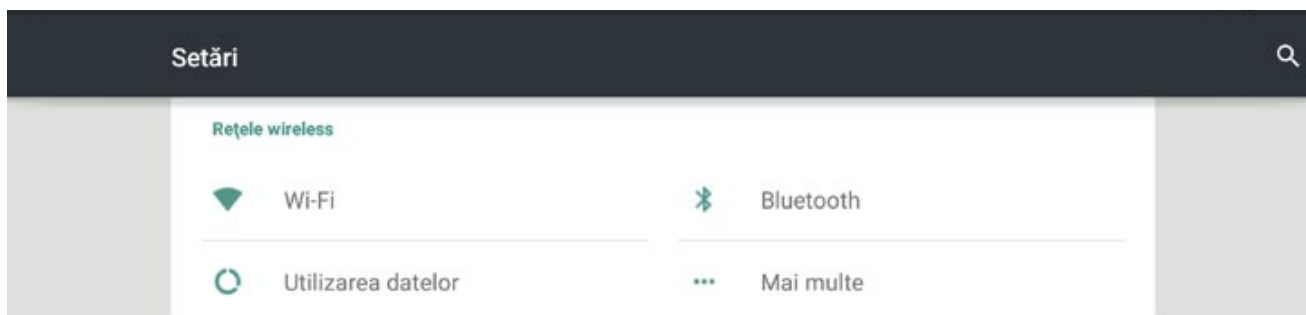


Wi-Fi: afiseaza retelele Wi-Fi disponibile. Permite adaugarea unei retele Wi-Fi noi.


Bluetooth: gestioneaza conexiunile Bluetooth.

Utilizarea datelor: traffic date in aplicatii.

Mai multe: optiuni si setri aditionale.

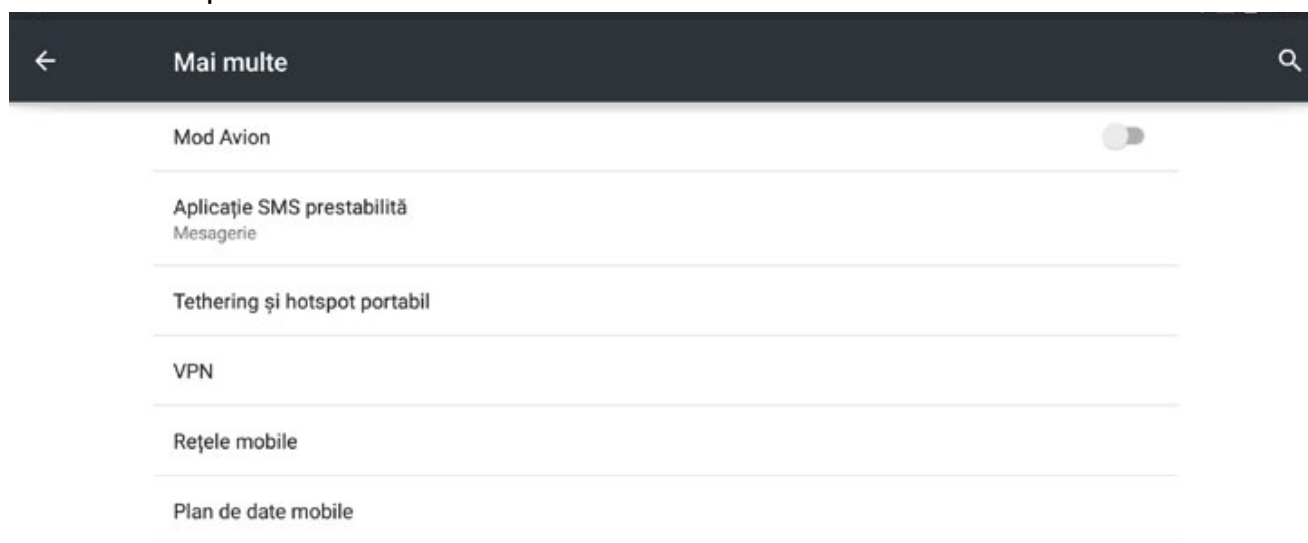

2. Dispozitiv

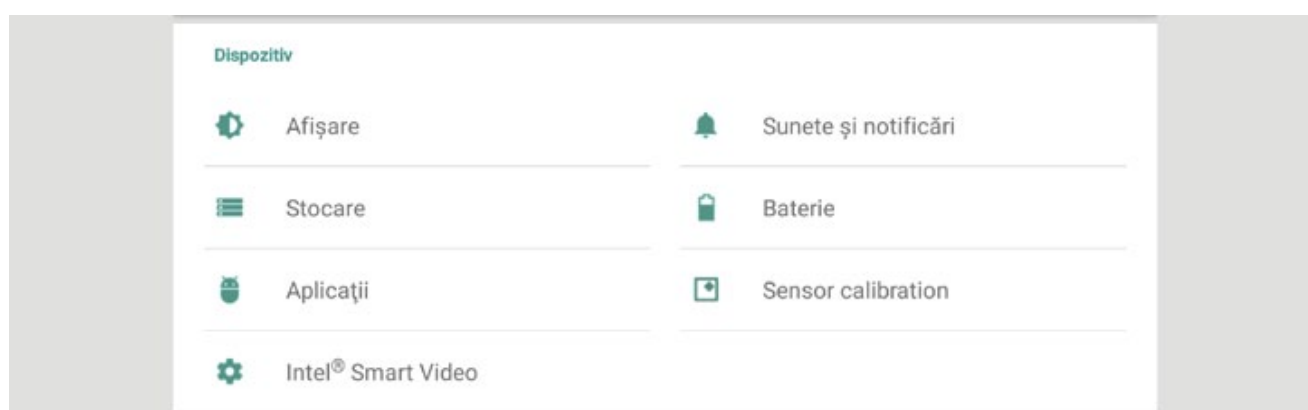

Afisare: setari afisaj: nivel luminanta, imagine de fundal, sleep-time, etc.

Sunete si notificari: intrati in aceasta optiune pentru a seta sunetul si notificarile: volum redare media, volum alarma, volum ton apel, vibratii, ton apel, ton mesaje, etc.

Stocare: intrati pentru a verifica mediul de stocare intern sau extern (optional). Aici puteti seta deconectarea in siguranta a dispozitivului de stocare extern.


Baterie: afiseaza nivelul bateriei.

Aplicatii: afiseaza aplicatiile descarcate, aplicatiile in desfasurare si listeaza toate aplicatiile disponibile.

Sensor calibration: calibrare sensor giroscop si busola.

Intel® Smart Video: pornire/oprire functie Intel® Smart Video

3. Personal

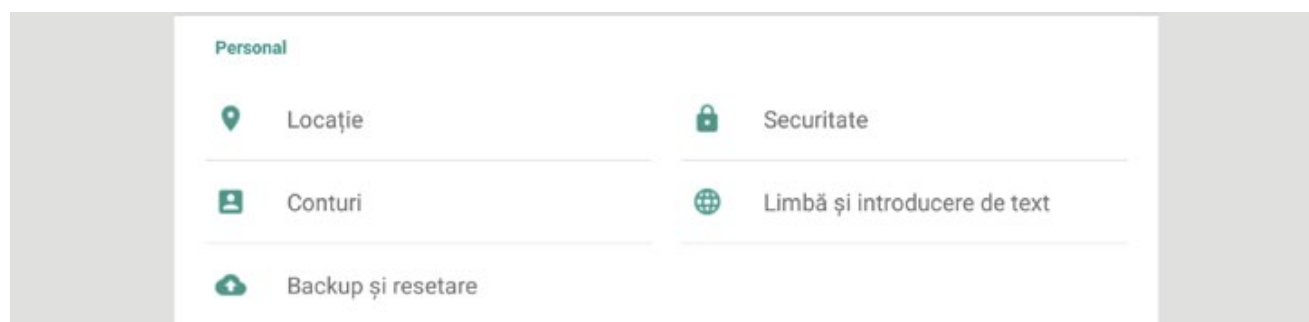

Locație: Setari functii locatii


Securitate: gestionare setari de Securitate si protective

Conturi: gestionare conturi Google

Limba si introducere de text: setari limba si metode de introducere

Backup si resetare: activeaza functia de backup (salvare de siguranta), restaurare automata (cand reinstalati o aplicatie, restaureaza setarile salvate si idatele), revenirea la setarile din fabrica.

4. Sistem

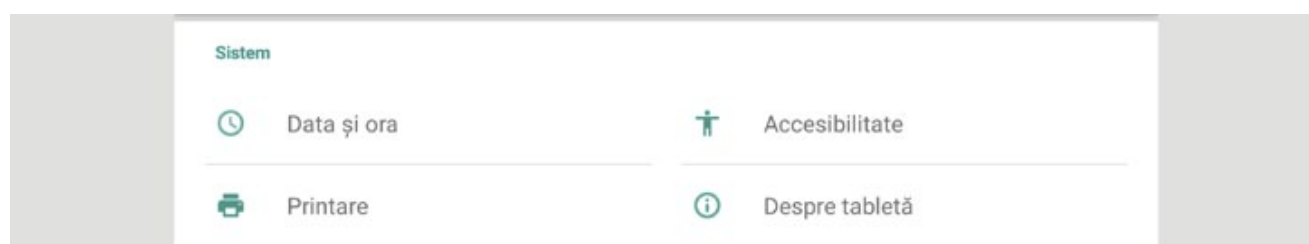


Data si ora: setari data si ora

Accesibilitate: setari acces


Printare: setari pentru imprimare

Despre tableta: afiseaza informatii despre numarul modelului, versiune software, etc.

V. Baterie



Baterie descarcata



Baterie incarcata



Incarcare baterie

 indica o baterie incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, un prompt se afiseaza pe ecran.

Va rugam sa utilizati doar un incarcator original 5V / 2A pentru incarcarea tabletei.

VI. Depanare

1. Tableta nu porneste.

Verificati nivelul bateriei tabletei, va rugam sa incarcati bateria inainte de pornire. In cazul in care tableta dumneavoastra tot nu poate fi pornita, puteti incerca sa o resetati.

2. Castile nu emit sunet

Verificati daca volumul este setat la „0”. Sau castile pot fi deteriorate, va rugam sa schimbati cu altele noi.

3. Zgomot mare

Verificati daca exista praf in casti sau difuzor. Verificati daca fisierul functioneaza.

4. Blocat pentru orice operatiune

Va rugam sa folositi un ac pentru resetare si porniti apoi tableta din nou.

5. Aplicatia nu functioneaza

Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

6. Cum se sterge un cont Google?

Daca este adaugat un cont, acesta va fi afisat in “Accounts” din meniul “Settings”, unde puteti sa adauga un cont nou. Pentru a sterge un cont, mergeti in “Settings” > “Backup&reset”. Memoria interna, aplicatiile descarcate vor fi sterse de asemenea, cu exceptia informatiei din memoria flash. Tineti cont de acest lucru inainte de a sterge un cont!

VII. Specificatii

Afisaj	Dimensiuni	8”
	Rezolutie	1280x800 px, IPS
	Raport	16:10
	Ecran tactil	Capacitiv, multitouch

Sistem	CPU	Intel® Atom™ processor Z3735G, Quad-Core
	Viteza CPU	1,33 GHz (max 1,83 GHz)
	RAM	1 GB DDR3
	Stocare	16 GB
	Sistem de operare	Android 5.0
	Senzor G	Da
	Camera	Fata 0.3 Mpx, spate 2 Mpx
	Microfon	x1
	Difuzor	x2
Porturi I/O	Slot Micro SD	x1
	Port USB	x1 micro USB
	Iesire HDMI	x1 microHDMI port
	Mufa casti	x1
	Slot pentru card SIM	x1
Comunicare	GPS	Da
	Wi-Fi	802.11 b/g/n
	3G modem	Da
	Bluetooth	4.0 EDR
Alimentare	Adaptor AC	5 V, 2 A (micro USB)
	Capacitate baterie	4000 mAh
Accesorii	Adaptor AC	x1
	Cablu USB	x1
	Manual de utilizare	x1

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Compania Lechpol declară că produsul KM0801 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.