


EDGE 802

8" TABLET WINDOWS 10
KM0802

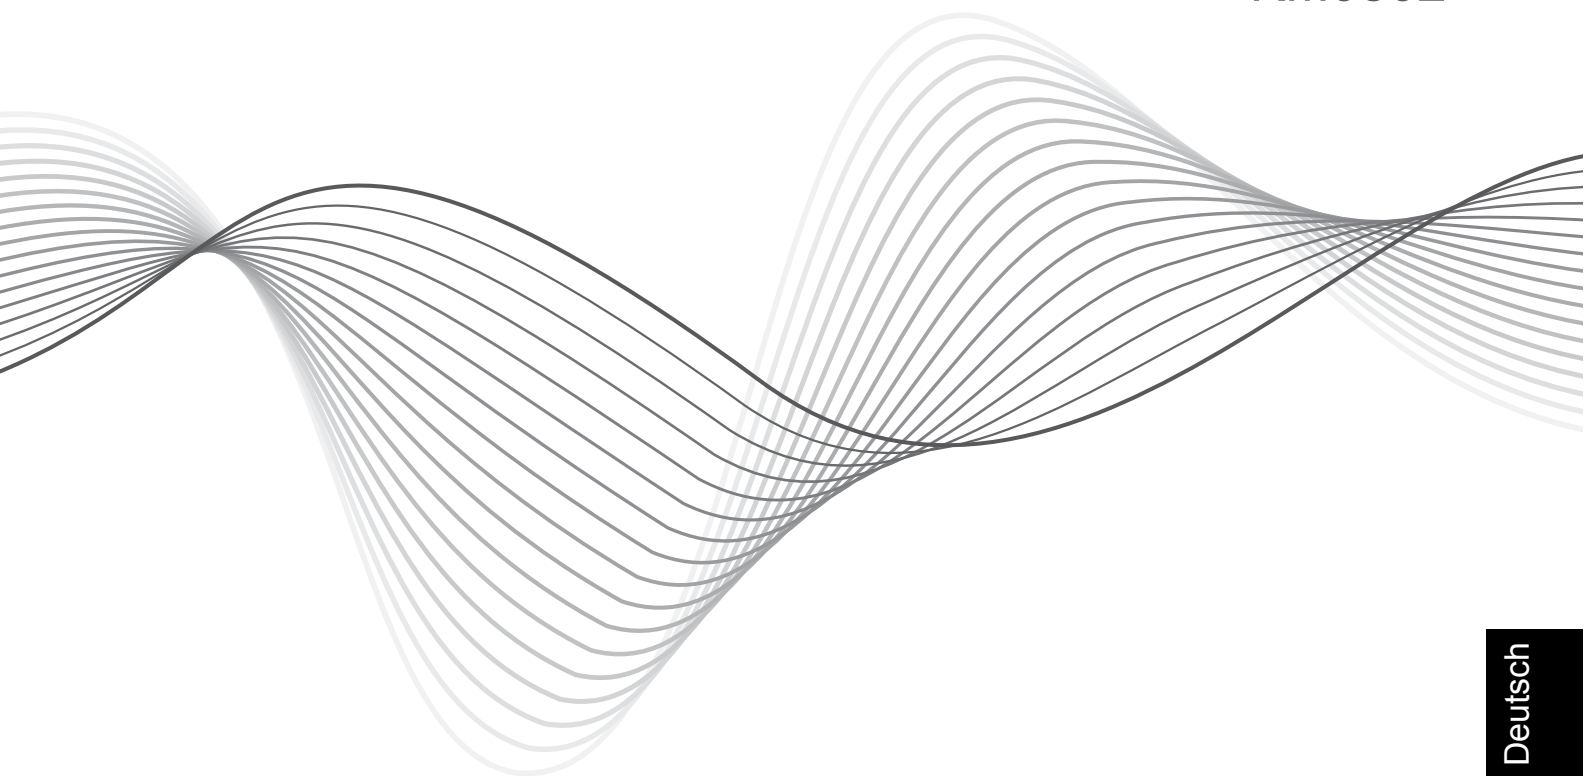

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski

Română


I. Instrucțiuni privind siguranța

1. Acest produs poate fi utilizat în zone cu climă non-tropicală și la o altitudine sub 2000 m.
2. Feriți tableta de socuri mecanice, nu scăpați tableta pe jos.
3. Nu utilizați tableta un timp îndelungat în medii în care temperatura este prea mică, prea mare (<35°C), cu prea multă umezeală sau prea mult praf. Nu expuneți tableta în bătaia directă a razelor solare.
4. Evitați utilizarea tabletei în medii cu câmp magnetic sau electrostatic puternic.
5. Feriți produsul de umezeală, umiditate, stropirea cu lichide. Nu utilizați tableta în medii cu temperaturi extreme. Nu expuneți tableta la surse de căldură.
6. Nu lăsați tableta la îndemâna copiilor.
7. Compania noastră nu este responsabilă pentru orice daune cauzate de utilizarea hardware sau software necorespunzătoare a dispozitivului.
8. Faceți periodic copii de siguranță ale materialelor importante de pe tableta.
9. Această tableta este compatibilă cu majoritatea dispozitivelor DONGLE 3G. Cu toate acestea vă sugerăm să le testați mai întâi pentru a vedea compatibilitatea acestora cu tableta.
10. Nu utilizați tableta dacă adaptorul de alimentare este defect.
11. Utilizați doar accesorii recomandate de către producător.
12. Nu încercați să dezamblați tableta singuri, în caz contrar veți pierde garanția acordată produsului.
13. Nu încercați să reparați singuri tableta, în caz de defecțiune prezentați-vă la un service autorizat.
14. Nu utilizați agenți chimici pentru curățarea tabletei. Curățați tableta cu ajutorul unui material textil moale și uscat. Deconectați totdeauna tableta de la alimentare înainte de a o curăța.

II. Descriere produs

1	Tasta pornire și blocare	Apasați și țineți apasat pentru a porni sau opri aparatul. Apasați scurt pentru a porni sau opri ecranul.
2	Vol-/Vol+	Apasați pentru a reduce/ mari volumul
3	Slot card TF	Pentru introducerea cardului TF
4	Slot pentru card SIM	Numai datele
5	MICROFON	Microfon
6	Slot micro-USB/ Mufa alimentare (intrare DC)	• Conectați la un calculator prin cablul pentru transferarea de date (ex. muzică, video, poze sau alte fișiere) • Conectați la un adaptor de 5 V 2 A (cel inclus în accesorii)
7	Mufa casti	Pentru conectarea castilor
8	Slot microHDMI	Conectați la ieșirea TV prin cablul HDMI

9	Difuzor	Difuzor
10	Camera spate	Camera 2 Mpx
11	Camera din fata	Camera 0.3 Mpx

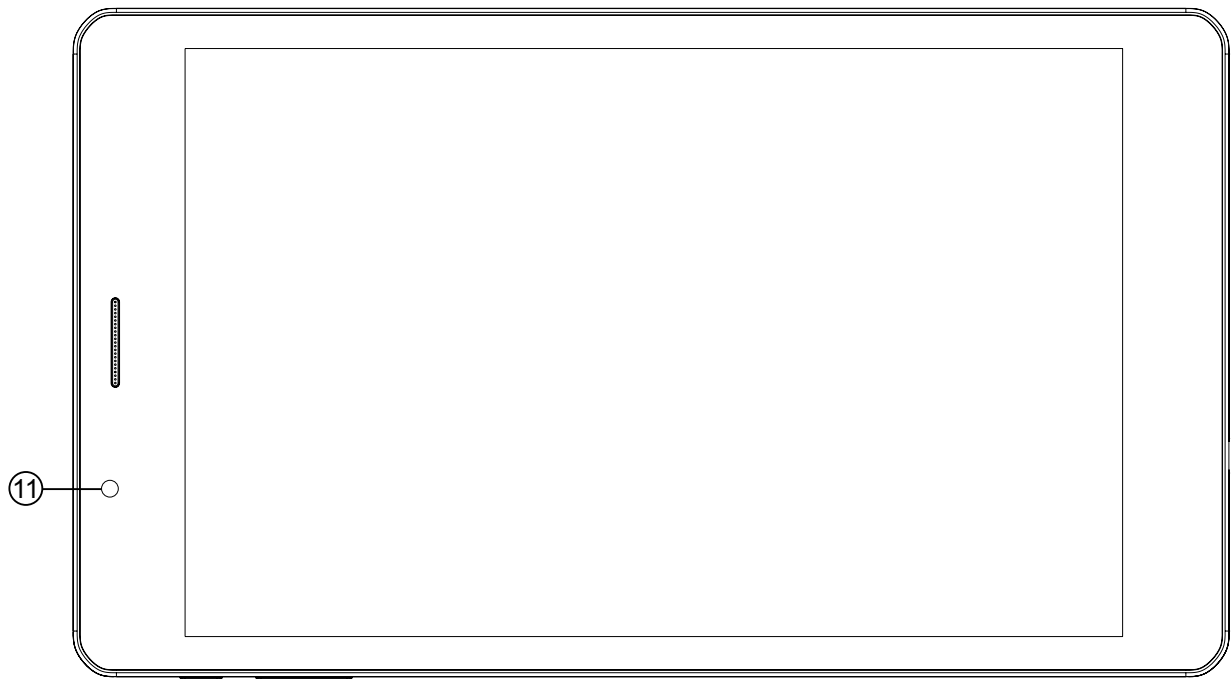

III. Pornirea in Windows 10

1. Ecranul de pornire

Meniul de pornire in Windows functioneaza similar ca si la celelalte versiuni anterioare. Ecranul de pornire in Windows 10 include un spatiu additional pe care utilizatorul il poate personaliza cu aplicatiile favorite.

Intrati in meniul de start, selectati  **Start** din coltul stanga – jos de pe bara de start. Puteti de asemenea sa deschideti meniul Start Menu prin apasarea pe butonul de Start situat pe tableta sau tastatura.



1.1. Optiuni conturi

Faceti click pe numele contului pentru a schimba poza, pentru a bloca dispozitivul sau pentru a iesi din cont.

1.2. Pornire

Faceti click pe  **Power**, apoi alegeti una din optiunile sleep, oprire sau restart.

1.3. Short-cut si aplicatiile frecvent utilizate

In partea stanga a listei Start Menu exista o lista cu aplicatiile frecvent utilizate. Daca vedeti o sageata in dreptul unui program, mutati cursorul pe acea sageata pentru a vedea o lista cu fisierele recent utilizate de catre acel program.

1.4. Toate aplicatiile

Faceti click pe **All Apps** pentru a vedea toate aplicatiile si programele, afisate in ordine alfabetica.

1.5. Cautare

Cautati in tableta, in dispozitivul de stocare sau pe Web simultan. Puteti de asemenea sa cautati direct din bara de start, facand click pe  **Search** si incepeti sa tastati.

1.6. Fixati aplicatiile favorite

Fixati aplicatiile si fisierele favorite la meniul de start pentru a vedea un acces mai rapid la aplicatiile pe care utilizati frecvent. Faceti click pe  **Start**, selectati All Apps, faceti click dreapta pe aplicatia pe care doriti sa o fixati si apoi selectati Pin to Start.

Odata fixata, aplicatia va arata ca si o iconita. Faceti click dreapta pe ea pentru a-i schimba marimea. Pentru a o muta, faceti drag and drop.

Nota: Meniul de start se va redimensiona automat pentru a retine toate aplicatiile pe care le-ati adaugat.

1.7. Mod tableta

Pentru a schimba intre modul tableta si modul desktop, urmariti pasii urmatoari:

1. Faceti click pe  **Start**, selectati **All Apps**, mergeti la **System**.
2. Alegeti **Tablet mode**.
3. Mutati cursorul pe **ON** pentru a activa modul tableta.

2. Aplicatii care ruleaza in fereastră

Aplicatiile din Windows Store lucreaza in acelasi mod ca si programele de pe desktop (puteti sa le modificati dimensiunea, sa le maximizati, minimizati sau inchide).


Faceti click pe  pentru a efectua operatii de baza cum ar fi cautare, partajare, tiparire sau modificare setari. Selectati **App Commands** din meniul drop-down pentru optiuni suplimentare.

3. Multitasking

3.1. Ferestre instantanee (snap windows)

Este mult mai usor si mai intuitiv sa lucrezi cu aplicatii si programe multiple, gratie ferestrelor. Puteti avea pana la 4 programe pe ecran in aceeasi fereastră; Windows va sugereaza cum sa completati cu alte aplicatii sau programe.


Pentru aceasta, faceti click si tineti apasat in partea de sus a ferestrei si trageți de ea. Veti vedea o umbra in locul in care aplicatia se va aseza; eliberati fereastră si aplicatia se va aseza pe locul respectiv.

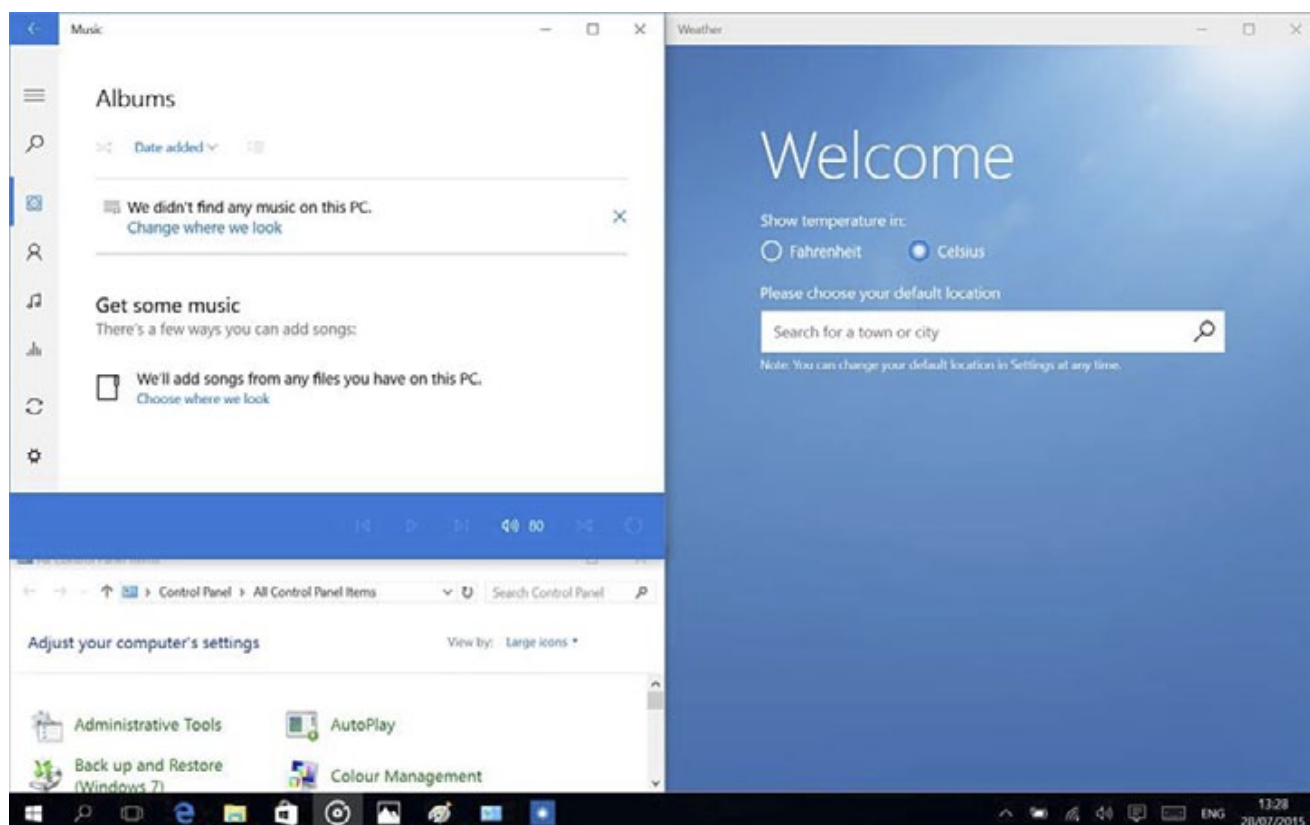

Nota:

- *Aplicatiile Windows Store vor ocupa jumatate de ecran.*
- *Pentru a extinde aplicatia pe tot ecranul faceti click si tineti apasat pe marginea de sus a ferestrei si trageți-o pana sus pe ecran.*

Daca aveti alte aplicatii care ruleaza pe desktop. Windows va sugereaza cum sa umpleti spatiile ramase goale. Selectati doar aplicatia sau programul pe care doriti sa-l utilizati simultan.

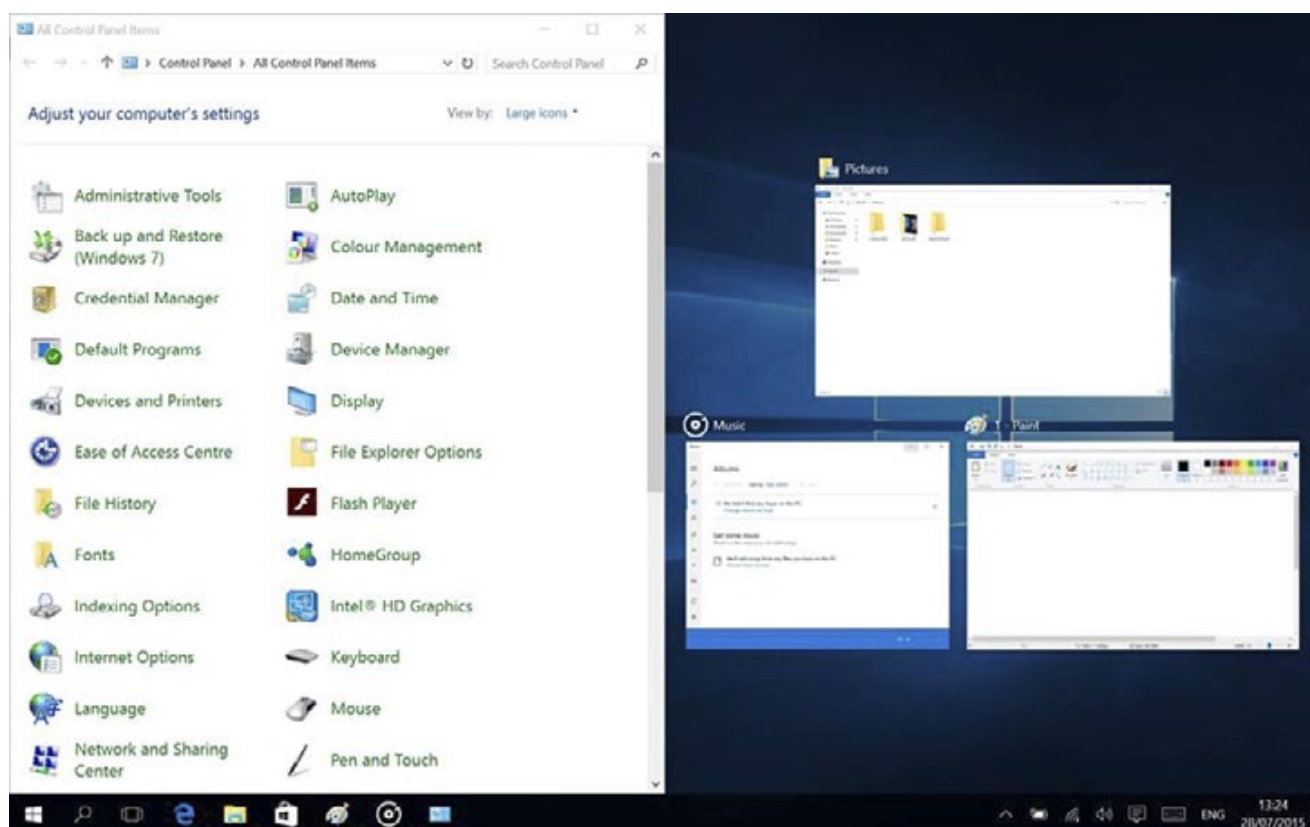

3.2. Vizualizare sarcini

Daca aveti multe aplicatii sau programe care ruleaza simultan, exista un buton pentru sarcini noi pentru a comuta rapid intre sarcini. Faceti click pe  **Task view** pentru a vedea toate aplicatiile care ruleaza si selectai una dintre ele pentru a o deschide.


3.3. Multiple Desktops

Windows 10 introduce un nou concept de desktop-uri multiple pentru a usura munca la mai multe proiecte, cu diferite aplicatii si programe.

Selectati  **Task view** de pe bara de start, apoi faceti click pe Add a desktop. Va apare o iconita in partea de jos a fiecarei pagini de vizualizare sarcini. Faceti click pe iconita goala pentru a deschide un desktop nou (gol).


Pentru a comuta in desktop-uri, faceti click pe  **Task view** si alegeti un desktop din partea de jos a paginii.

Nota: In modul tableta nu sunt disponibile desktop-uri multiple.

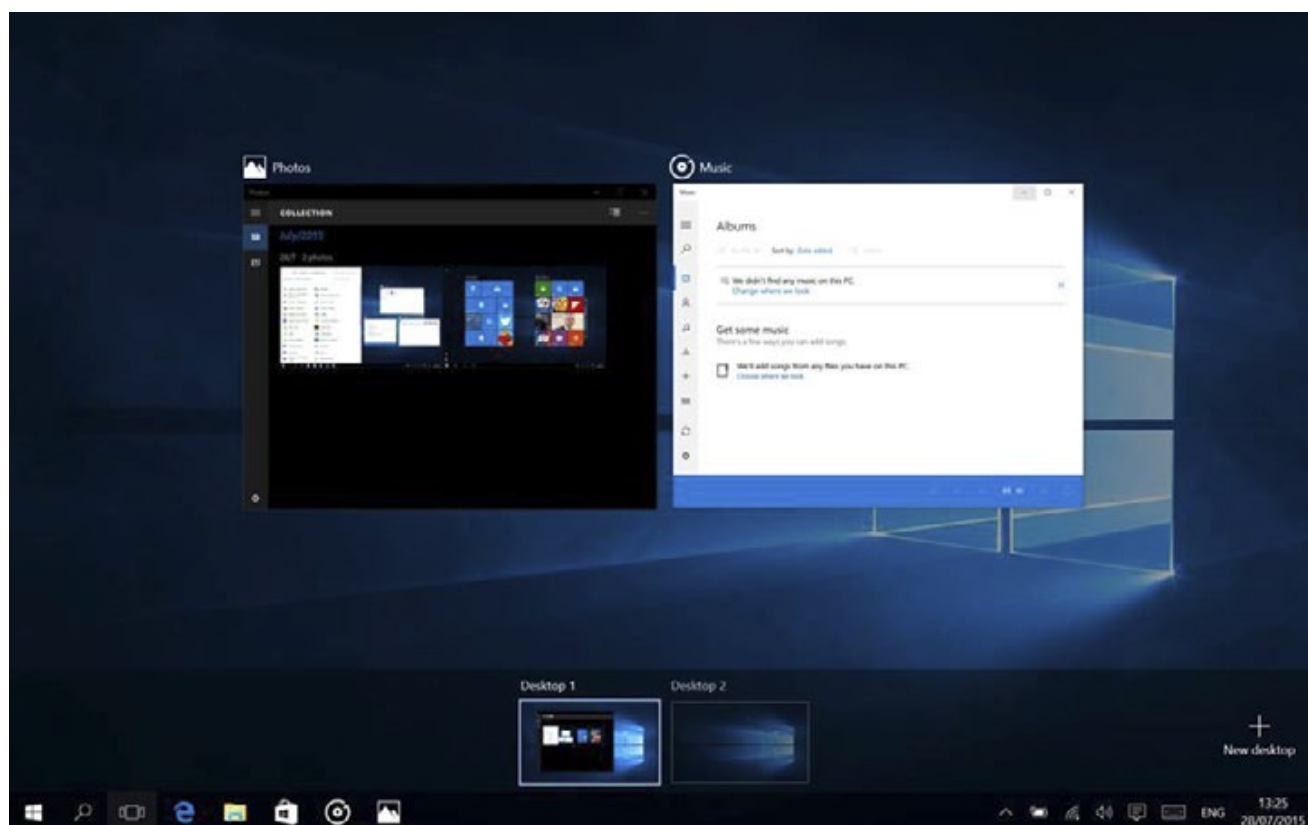

4. Gesturi pentru touch

Marire

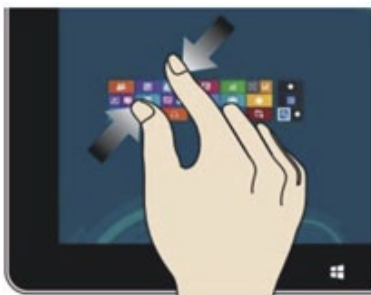

Atingeti ecranul simultan cu degetele si apropiati

Micsorare



Atingeti ecranul simultan cu degetele si indepartati-le

Shortcut vizualizare sarcini



Glisati inapoi si in afara marginii

Defilare printre articole



Glisati

Restaurare



Glisati de sus in jos (doar in modul desktop)

IV. Specificatii tehnice

Ecran	Dimensiuni	8"
	Rezolutie	1280x800 px, IPS
	Raport	16:10
	Tipul ecranului tactil	Capacitiv, multitouch
Sistem	CPU	Intel® Atom™ procesor Z3735G, Quad-core
	Viteza CPU	1,33 GHz (max. 1,83 GHz)
	RAM	1 GB DDR3
	GPU	Intel® HD Graphics
	Memorie	16 GB
	Sistem de operare	Windows 10 Home
	G-Senzor	Da
	Camera	Frontala 0.3 Mpx / Spate 2 Mpx
	Microfon	x1
	Difuzor	x2
Porturi I/O	Slot pentru card SIM	x1
	Slot micro SD	x1
	Port USB	1 x Micro USB
	Iesire HDMI	x1 port micro HDMI
	Mufa casti	x1
Comunicare	GPS	Da
	Wi-Fi	802.11 b/g/n
	3G modem	Da
	Bluetooth	4.0 EDR
Alimentare	Adaptor AC	5 V, 2 A
	Capacitate baterie	4000 mAh
Accesorii	Adaptor AC	x1
	Cablu USB	x1
	Manual de utilizare	x1

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Compania Lechpol declară că produsul KM0802 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Aviz juridic

Microsoft, Windows si Internet Explorer sunt marci comerciale inregistrate ale grupului de companii Microsoft. Alte companii, produse sau servicii pot fi marci comerciale sau marci de serviciu ale altor companii.