


8" TABLET KM0804 / KM0805

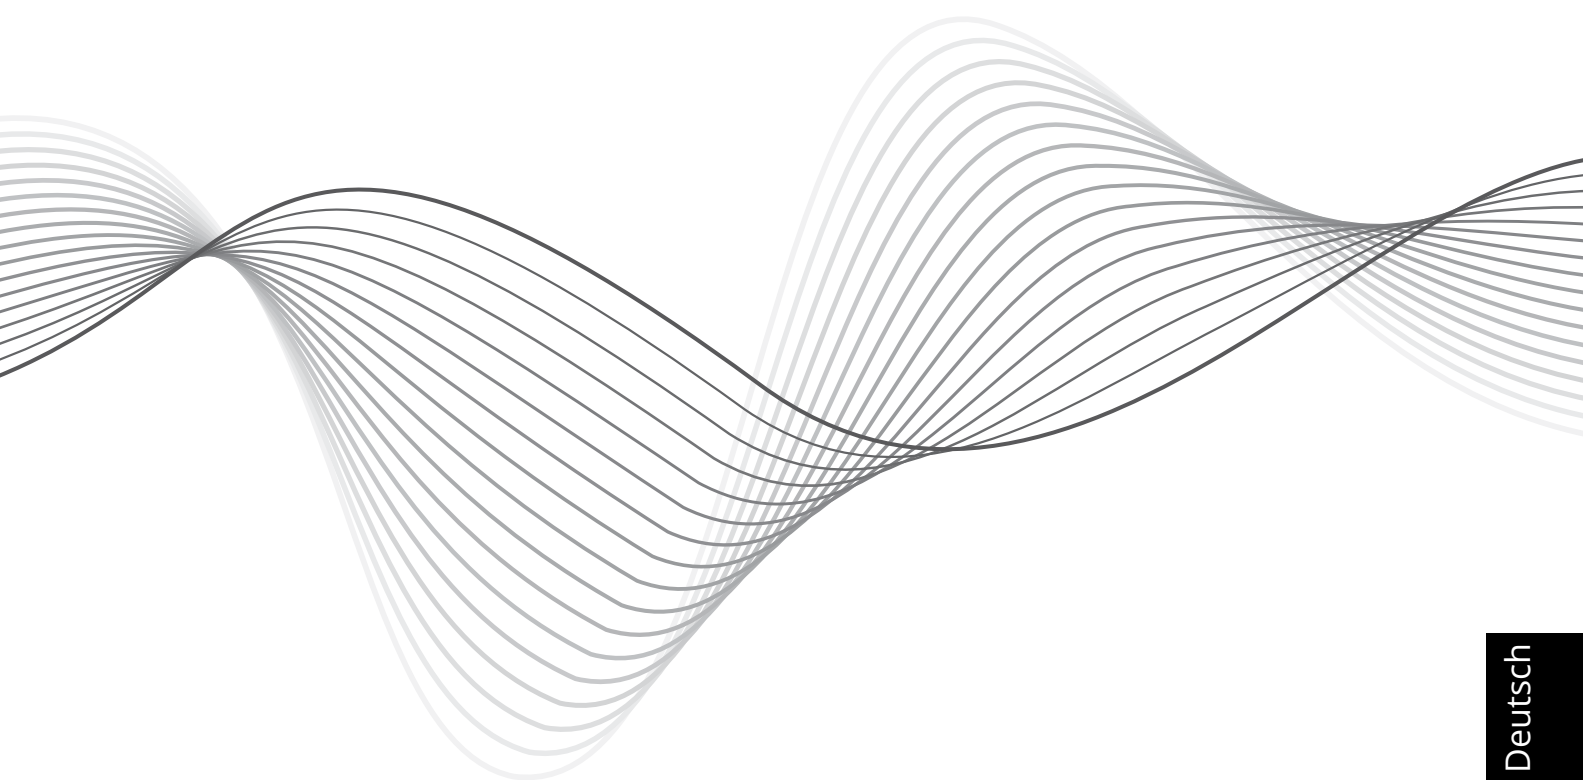

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski

Română


Instructiuni privind siguranta

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari ulterioare.


1. Feriti produsul de umezeala, apa sau oricare alte lichide. Evitati pastrarea sau utilizarea produsului in locuri cu temperaturi extreme. Nu expuneti produsul in lumina directa a soarelui sau la alte surse de caldura.
2. Evitati utilizarea tabletei in medii cu camp magnetic sau electrostatic puternic.
3. Nu utilizati produsul daca adaptorul de alimentare este defect.
4. Deconectati produsul de la alimentare daca nu-l utilizati o perioada de timp indelungata.
5. Utilizati doar accesorii recomandate de catre producator.
6. Feriti produsul de socuri mecanice – nu-l scapati pe jos si nu-l loviti.
7. Acest produs nu este o jucarie. Nu lasati la indemana copiilor.
8. Producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru pierderea datelor cauzate de o utilizare necorespunzatoare sau de o defectiune mecanica a produsului.
9. Nu incercati sa reparati singuri produsul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
10. DECONNECTATI intotdeauna produsul de la alimentare inainte de curatare. Curatati produsul cu un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici de curatare.
11. In timp ce utilizati castile, volumul excesiv de ridicat, poate cauza deteriorarea auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.
12. Nu deconectati tableta brusc atunci cand formatati, incarcati si descarcati programe, deoarece acest lucru poate duce la erori de program.
13. Nu folositi tableta in timp ce conduceti autoturismul sau va plimbati.
14. Producătorul nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de procedura necorespunzatoare de actualizare efectuată de către utilizator.

Taste si Functii

1.	Reset	7.	Slot SIM1
2.	Tasta pornire si blocare	8.	Slot SIM2
3.	Buton control volum	9.	Slot card microSD
4.	Mufa pentru casti	10.	Camera fata
5.	Microfon	11.	Difuzor
6.	microUSB	12.	Camera spate

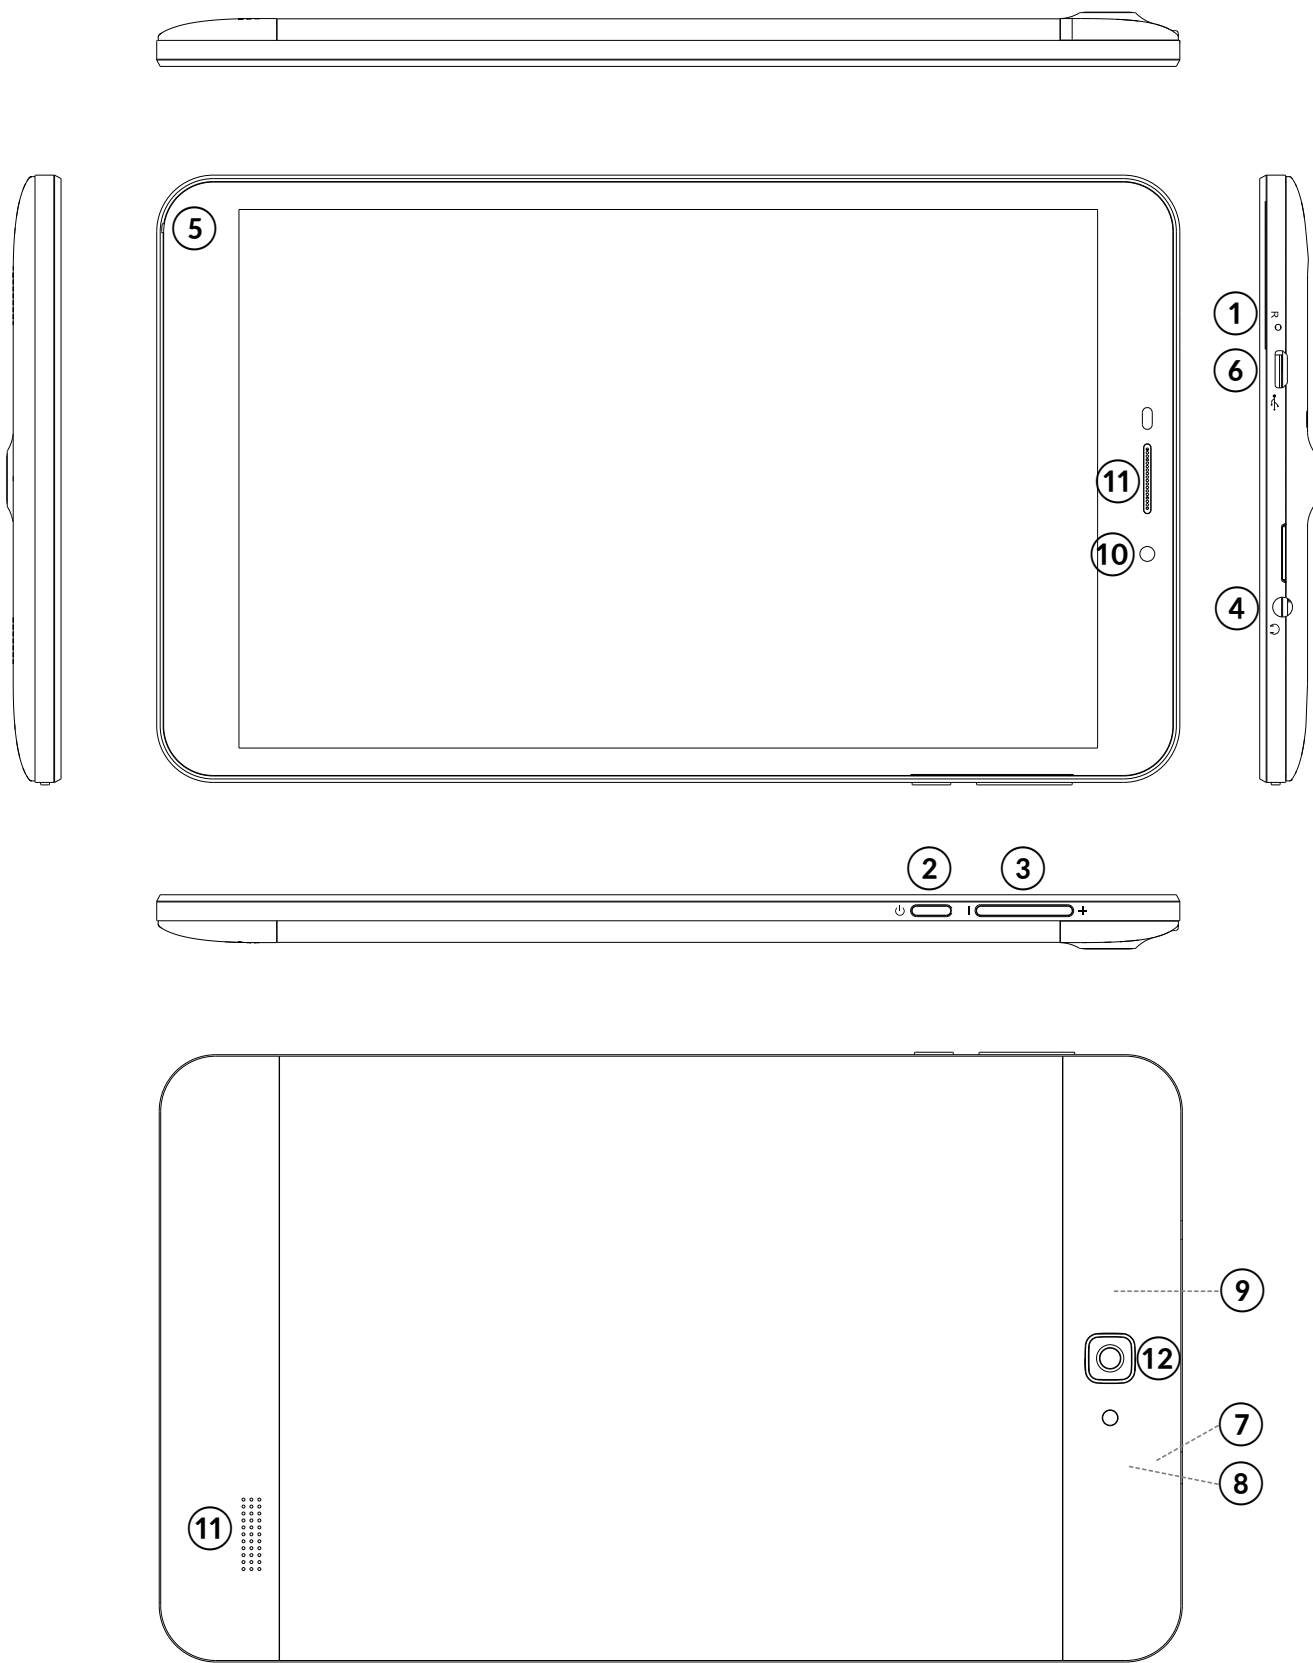


Notiuni de baza

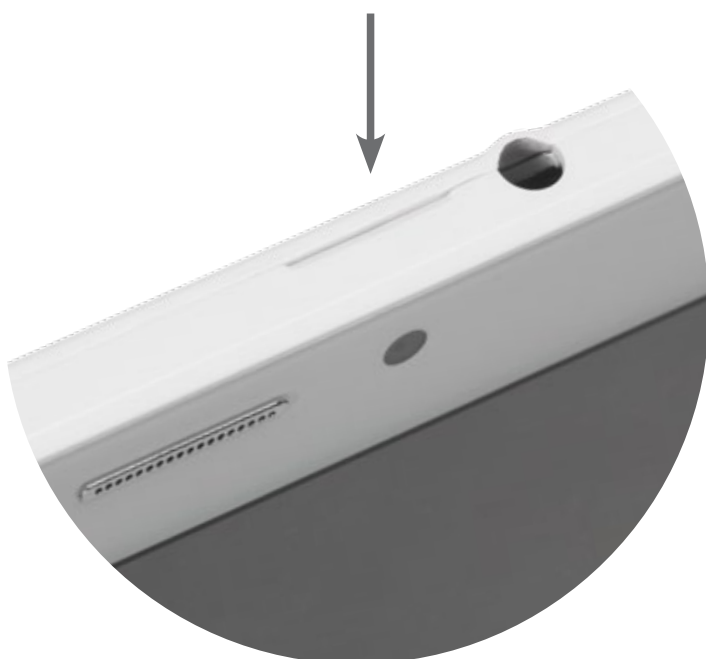

Deschideti capacul din spate folosind crestatura din carcasa

Introduceti cardurile SIM si microSD in sloturile corespunzatoare asa cum se arata in figura

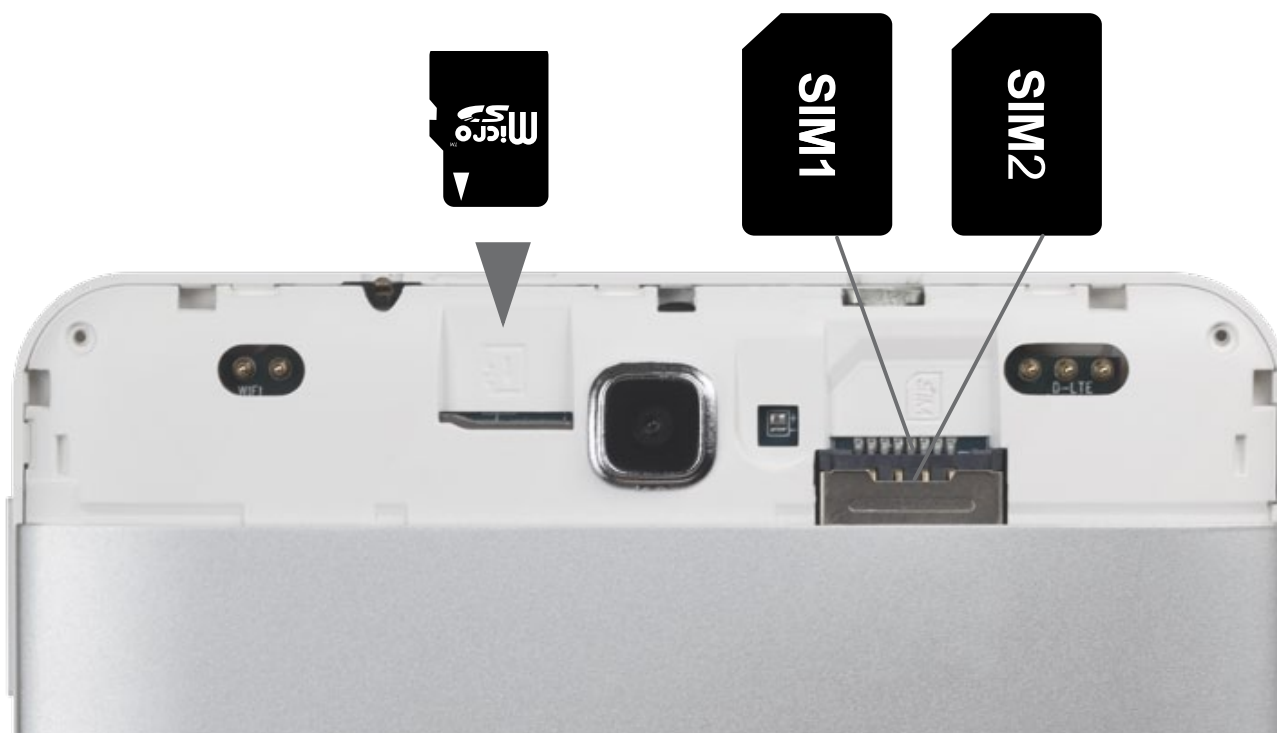

1. Pornire

Pentru a porni tableta, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire  și așteptați până când aceasta porneste. Dispozitivul porneste și afișează un ecran blocat:

- atingeți și glisați în sus iconita  pentru a debloca tableta.
- atingeți și glisați la stânga iconita  pentru a porni camera.
- atingeți și glisați la dreapta iconita  pentru a porni Google Now.
- atingeți partea de sus a ecranului și trageți în jos pentru a deschide setările rapide.

2. Oprire

Pentru a opri tableta, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire  până când apare o fereastră nouă; atingeți pe "Power off" pentru a opri tableta.

2.1. Blocare/deblocare ecran (mod sleep)

Pentru a economisi energie, puteți să puneți tableta pe modul sleep prin oprirea ecranului. Pentru aceasta, apăsați scurt butonul de pornire . Apăsați din nou pentru a porni ecranul.

Specificatii

Specificatii		KM0804	KM0805
Parametrii principali sistem	Sistem de operare	Android 6.0 Marshmallow	
	CPU	MT8321, Quad-core	MT8735, Quad-core
	GPU	Mali-400 MP2	Mali 720 MP2
	Frecvență CPU	max. 1,3 GHz	
	RAM	1 GB DDR3	
	Memorie internă	8 GB	
Afișaj	Ecran tactil	capacitiv, 5 puncte multi-touch	
	Marime	8"	
	Dimensiune	1280x800 px, raport 16:10	
	Panel	IPS	
Multimedia	Camera	fata 0,3 Mpx; spate 2,0 Mpx	
	Difuzor	Da	
	Microfon	Da	
	Senzor G	Da	

Comunicatie	LTE	Nu	Da
	GPS	Da	
	Wi-Fi	802.11 b/g/n	
	Modem	integrat 3G	integrat 4G
	Bluetooth	4.0	
Porturi I/O	Slot card SIM	x 2	
	Slot card microSD	x 1	
	microUSB	x1 (2.0, OTG)	
	Mufa casti	x 1	
Alimentare	Adaptor AC	5 V / 1,5 A	
	Capacitate baterie	4000 mAh	

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitati: www.krugermatz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitati site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse si accesorii.
În cazul în care aveți întrebări va rugăm sa va adresati secțiunii Întrebări frecvente.

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul KM0804 / KM0805 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.