


Krüger&Matz

EAGLE 1064

10.1" TABLET ANDROID 4.4
MODEL: KM1064.1, KM1064.1G

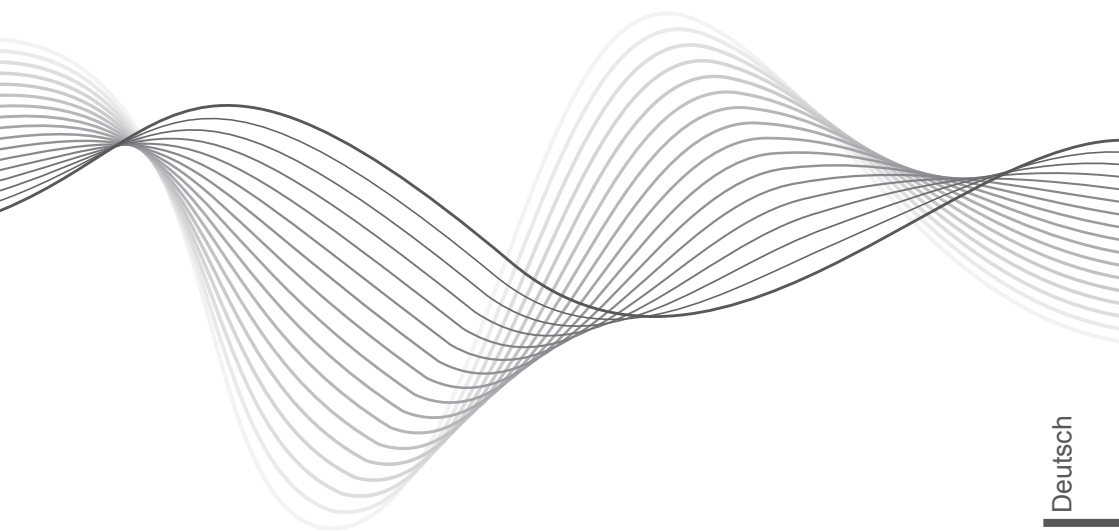

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL

MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski

Inhalt

Willkommen	4
Wichtige Notizen	4
Tasten und Funktionen	5
I. Erste Schritte	7
1.1 Ein-/Ausschalten	7
1.1.1 Einschalten	7
1.1.2 Ausschalten	7
1.2 Bildschirm ein-/ausschalten (Schlafmodus)	7
1.3 Anschluss an einen Computer	7
II. Ihr Startbildschirm	8
2.1 Hintergrundbild für Startbildschirm ändern	9
2.2 Anwendungen am Startbildschirm hinzufügen /löschen	9
2.3 Widgets zum Startbildschirm hinzufügen	9
III. Netzwerk Anschluss	9
3.1 Wi-Fi	9
3.1.1 Wi-Fi aktivieren	9
3.1.2 Wi-Fi deaktivieren	10
3.1.3 Wi-Fi Netzwerk hinzufügen	10
3.2 3G Netzwerk	10
IV. Internet surfen	11
V. Multimediafunktionen	12
5.1 Musik	12
5.2 Video	12
5.2.1 Video Player	12
5.2.2 HDMI Ausgang	13
5.3 Galerie	13
5.4 Kamera	14
5.5 E-book Laser	15
VI. Einstellungen	15
VII. Batterie	17
VIII. Fehlerbehebung	17
IX. Technische Daten	18

Willkommen

Danke für den Kauf dieses Tablettts.

Es bringt Ihnen viel Komfort für Ihr Unternehmen (unterstützt Word, Excel, Senden und Empfangen von E-Mails ...) und Unterhaltung (unterstützt 3D-Spiel, Konversation, Filmwiedergabe, E-Books).

Mit **Android 4.4** Betriebssystem, mit einem **2.0GHz Prozessor** und reaktionsschnellen kapazitiven Touchscreen, bringt es Ihnen eine gute Benutzer Erfahrung. Bevor Sie beginnen lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

Wichtige Notizen


führen. Also bitte stellen Sie die Lautstärke des Players auf ein moderates Niveau und achten Sie auf die zeitliche Nutzung.

in einer feuchten Umgebung.

beschädigt werden.

führen.

Tasten und Funktionen

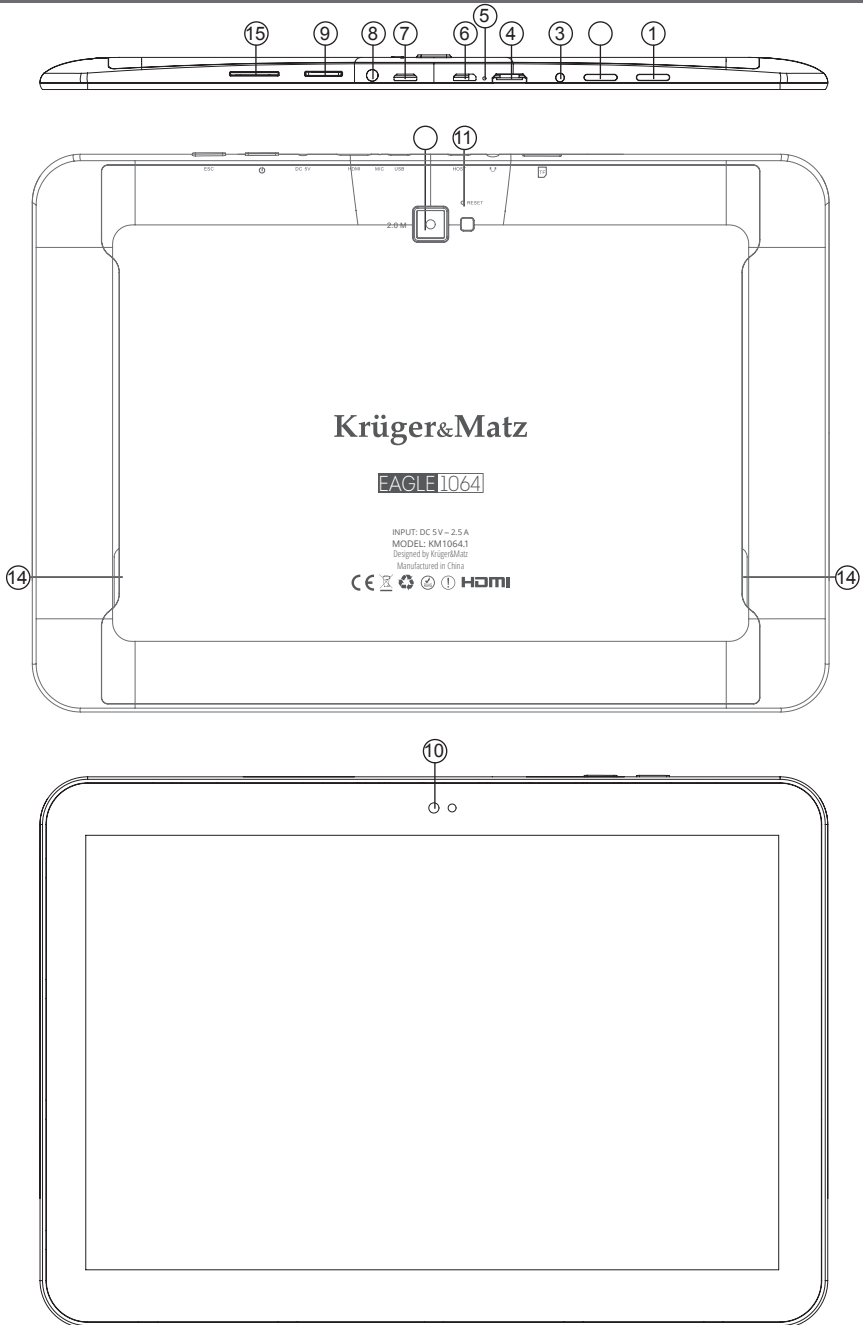


1. Taste ESC	Tippen zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm/ Seite
	Drücken und halten um das Gerät ein- und auszuschalten. Kurzes drücken um den Bildschirm ein- und auszuschalten
3. Stromversorgung (DC Eingang)	
5. MIK	Anschluss für ein Mikrofon
6. Micro-USB Steckplatz	Anschluss an einen Computer über ein USB Kabel zur Datenübertragung
7. Micro-USB Steckplatz	USB OTG, unterstützt Maus, Tastatur, USB-Flashdisk, usw.
9. TF Karten- Steckplatz	Einstecken Ihrer TF Karte
10. Frontkamera	0.3Mpx Kamera
11. Lichtsensor	
	Mpx Kamera Autofokus
13. Lautsprecher	AAC Lautsprecher
14. Lautsprecher	AAC Lautsprecher
15. SIM-Kartensteckplatz (KM1064.1G)	Daten nur

I. Erste Schritte

1.1 Ein-/Ausschalten

1.1.1 Einschalten

Um Ihr Tablett zu starten, halten Sie die Ein-/Aus Taste an der rechten Seite des Tablett für eine Weile gedrückt. Tippen und ziehen Sie das Schloss aus dem Kreis zum entriegeln.

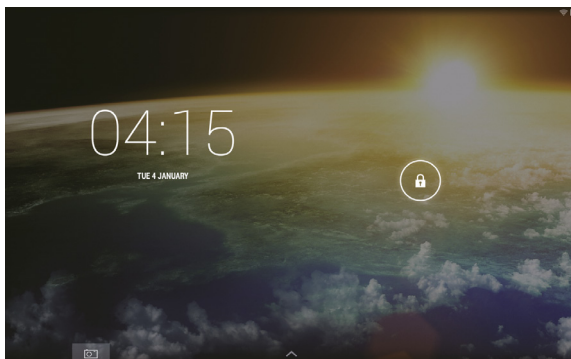

Tippen und ziehen Sie das Schloss aus dem Kreis zum entriegeln. Ziehen Sie das Schloss nach rechts für den Startbildschirm. Ziehen Sie das Schloss nach links, Sie gelangen direkt zur Kamera.

1.1.2 Ausschalten

Um Ihr Tablett auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus Taste gedrückt, bis die Meldung auf "OK", zum ausschalten.

1.2 Bildschirm ein-/ausschalten (Schlafmodus)

Um Batterie zu sparen, sollten Sie Ihr Tablett in den Schlafmodus versetzen, indem Sie die LCD-Anzeige ausschalten. Um dies zu tun, drücken Sie kurz die Ein-/Aus Taste. Erneut drücken, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

1.3 Anschluss an einen Computer

Wenn Ihr Computer ein XP-System besitzt, installieren Sie bitte einen Windows Media Player 11 auf Ihren Computer vor der Übertragung von Multimediadateien, da das

II. Ihr Startbildschirm

a b



a. Wi-Fi	Wi-Fi Signal wird angezeigt bei Wi-Fi Anschluss
b. Batteriestatus	Zeigt Batteriestatus
c. Taste ESC	Tippen zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm/ Seite
	Rückkehr zum Startbildschirm
e. Aktuelle Operationen	Tippen um ihre aktuellen Operationen anzuzeigen
	Drücken um die Lautstärke zu verringern

2.1 Hintergrundbild für Startbildschirm ändern

Tippen und halten Sie den Finger auf einen leeren Bereich des Startbildschirms,

2.2 Anwendungen am Startbildschirm hinzufügen /löschen

Tippen auf das Symbol Anwendungenseite in der oberen rechten Ecke, um alle Anwendungen anzuzeigen, tippen Sie auf die gewünschte Anwendung und bewegen diese zum Startbildschirm.

Symbol, und ziehen dieses auf das Bildsymbol Papierkorb

2.3 Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Tippen auf das Symbol Anwendungenseite und danach auf WIDGETS. Es stehen zur das gewünschte Widget auf den Startbildschirm.

Tip: Neben dem Startbildschirm können Sie auf andere vier Tafeln zugreifen, indem Sie nach links oder rechts in Ihrem Startbildschirm bewegen. Darüber hinaus können Sie diese Tafeln ihren Wünschen gemäß anpassen.


III. Netzwerk Anschluss

3.1 Wi-Fi

(AP) oder einen freien ungesicherten Wi-Fi Internet Zugriffspunkt verbunden wurde. Unter „Wireless & Netzwerk“, tippen Sie auf "Wi-Fi", um es einzuschalten. Nach einem Moment sollte Ihre Netzwerk-Liste erscheinen. Wenn Sie nach verfügbaren Netzwerken neu suchen müssen, tippen Sie auf "Suchen".

3.1.1 Wi-Fi aktivieren

ZZum aktivieren, tippen Sie In der Anwendungenseite „Einstellungen“ – „Wireless & Netzwerk“ – „Wi-Fi“.

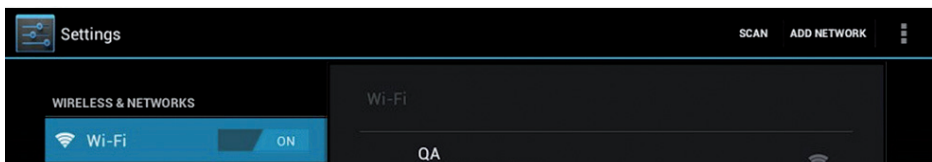

Tippen Sie auf ein Netzwerk um zu verbinden. Geben Sie ggf. Netzwerknamen SSID,

Tablett mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint wird die Wireless Anzeige  in der Statusleiste. Wellen zeigen Signalstärke an.

3.1.2 Wi-Fi deaktivieren

Bitte Wi-Fi deaktivieren wenn Sie es nicht benutzen um die Batterie zu schonen. Zum aktivieren Wi-Fi erneut antippen.

3.1.3 Wi-Fi Netzwerk hinzufügen

„Wi-Fi Einstellungen“, tippen Sie auf „Netzwerk hinzufügen“. Geben Sie SSID (Name) des Netzwerks ein. Wenn erforderlich, geben die Sicherheits- oder andere Details der

Hinweis: Netzwerk Statussymbol  wird gelb wenn Sie ein Google Konto zu Ihrem Tablett hinzugefügt haben und das Tablett ist mit den Google Diensten verbunden, zur Synchronisierung von Gmail, Kalender Ereignissen, Kontakte, usw.

3.2 3G Netzwerk

an Dienstleistungen und fortschrittliche Netzwerk-Kapazität gegenüber der vorherigen

Hinweis: Einige Modelle unterstützen optional 3G-Netz. Wenn Sie das Tablett mit

Ihre 3G-SIM-Karte zugreifen, während Wi-Fi Netzwerk nicht verfügbar ist. Bitte stecken Sie Ihre 3G-Karte in den SIM Kartensteckplatz des Tablett, und das Tablett wird automatisch 3G-Signal erhalten. Wenn Sie das Tablett ohne SIM Kartensteckplatz

USB-3G-Dongle herzustellen.

KM1064.1G

IV. Internet surfen

Bevor Sie Ihren Browser benutzen, stellen Sie sicher dass Wi-Fi oder Internet verbunden ist.

In der Anwendungenseite, tippen Sie auf das Browsersymbol um das Programm zu starten.

Web-Adressen einzugeben.

Neue Seite

Lesezeichen hinzufügen

Untermenü



Tippen Sie auf das Symbol

in der oberen Ecke des Browsers um das Untermenü

V. Multimediafunktionen

5.1 Musik

Nach Sie Ihre Musik in Ihr Tablett geladen haben, tippen Sie auf das Musik-Symbol

es Ihnen, Ihre aktuelle Auswahl zufällig abzuspielen, Titel zu überspringen oder anzuhalten und zeigt sogar das Album-Titelbild, wenn verfügbar.

5.2 Video

5.2.1 Video Player




5.2.2 HDMI Ausgang

5.3 Galerie

zur Anzeige

Ihrer Bilder:

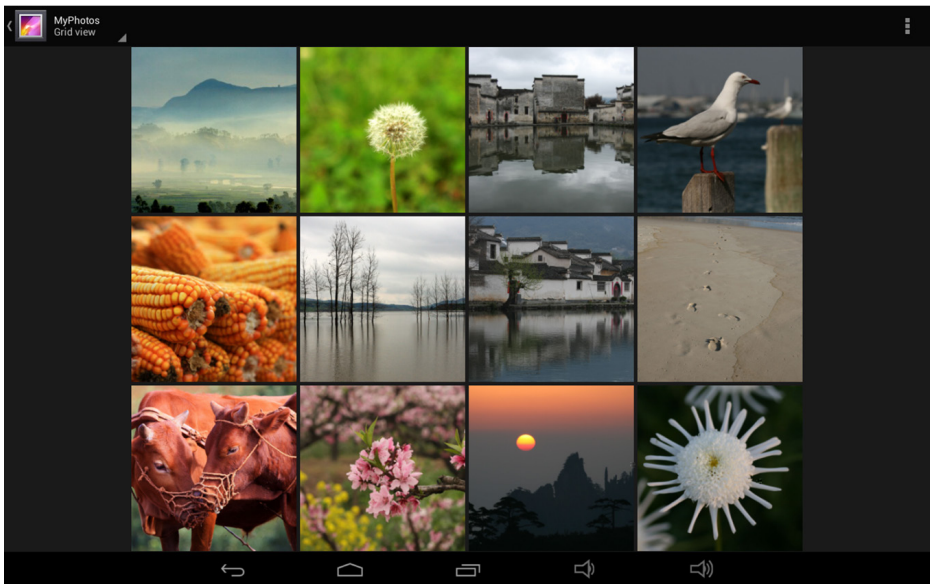


Deutsch

nach rechts oder links um andere Bilder anzuzeigen.

Tippen Sie auf das Menüsymbol um die Bilder zu bearbeiten, drehen, zuzuschneiden


5.5 E-Book Laser

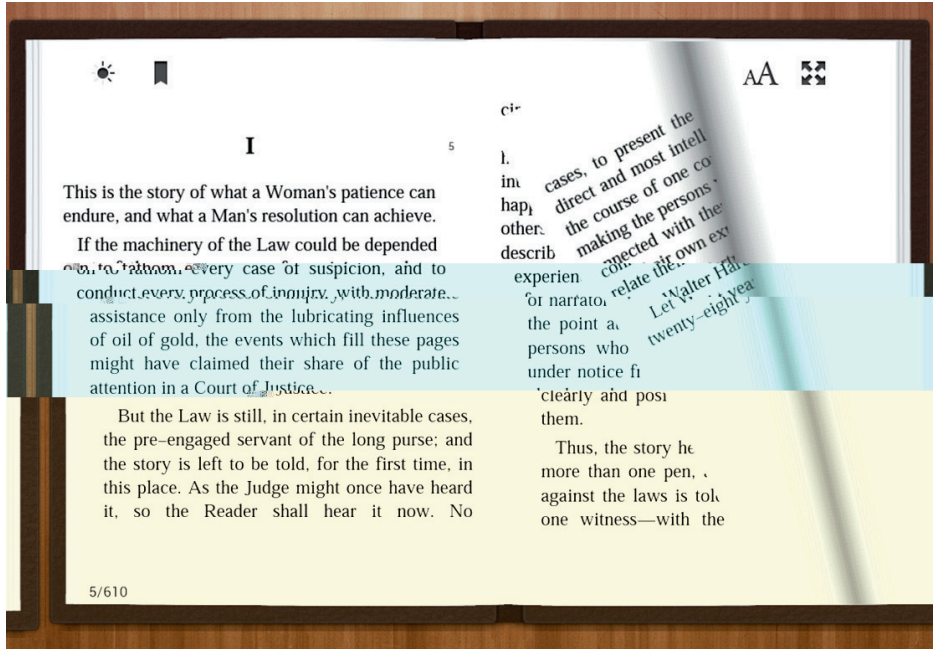

VI. Einstellungen

Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“ für das Einstellungs- Menü.

ung, Batterie, Kontos und Synchronisation, Sicherheit, Sprache, Datum & Zeit, Tablet-
tinformationen, usw.

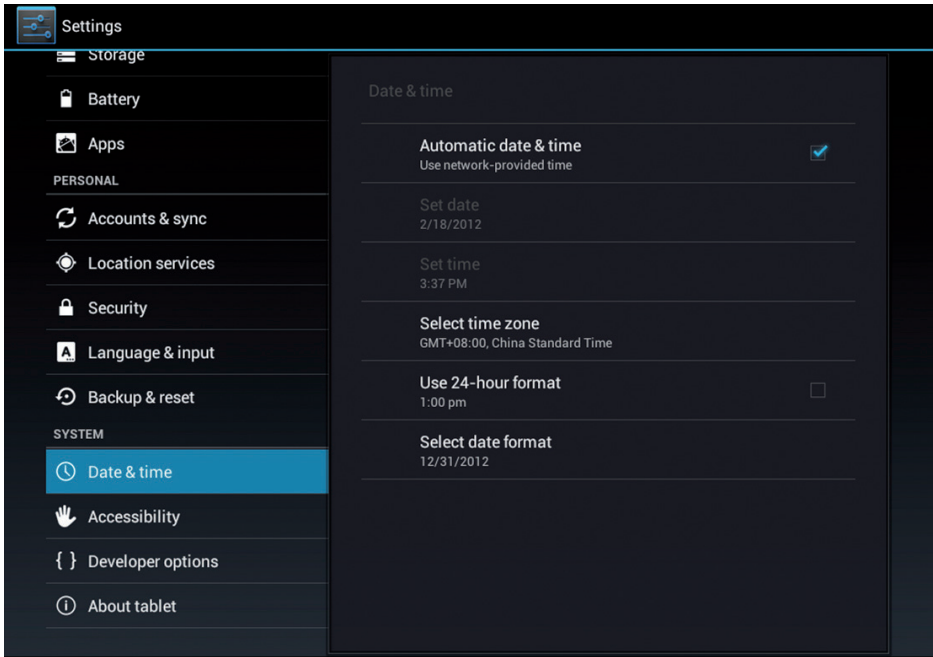

Wi-Fi: Tippen Sie „Einstellungen“ - „Wireless & Netzwerk“ um Wi-Fi zu aktivieren und ein Netz zu suchen. Eine Liste der Wi-Fi Netzwerke in Reichweite wird angezeigt. Wählen Sie ein Netz mit einem starkem Signal zum verbinden. (Sie müssen vielleicht ein Passwort eingeben).

Bildschirm:

Speicher: Überprüfen der internen Speicher. Wenn eine Micro SD karte oder USB überprüfen. Bitte deinstallieren zum sicheren Entfernen.

Batterie: Überprüfen des Batteriestatus.

Sprache & Eingabe: Einstellen von Sprache und Tastatureingabe.

Backup & Reset: Gehen Sie zum Untermenü „Datensicherung“ und „Fabrik Reset“.

Tablettinformationen: Überprüfen der Informationen über Ihr Tablett, wie z.B. Modell-

VII. Batterie

Sehr schwache Batterie

Volle Batterie

Batterie Laden

‘ ’ Zeigt eine volle Batterie an. Wenn die Batterieleistung zu schwach wird, erscheint eine Meldung die Sie auffordert Ihr Tablett aufzuladen.

überprüfen:



Es dauert etwa 5 Stunden um Ihre Batterie voll aufzuladen. Benutzen Sie zum laden

VIII. Fehlerbehebung

1. 1. Kann Tablett nicht einschalten

Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie. Laden Sie die Batterie bevor Sie das Tablett einschalten. Wenn Ihr Tablett noch immer nicht einschalten lässt, versuchen Sie ein Reset durchzuführen,

bitte austauschen.

die Datei nicht beschädigt ist.

4. Reagiert auf keine Eingabe

Benutzen Sie einen Stift um ein Reset durchzuführen und schalten Sie danach das Gerät wieder ein.

5. Anwendung funktioniert nicht

Wenn ein Konto hinzugefügt wurde, erscheint dieses in „Kontos & Synchronisation“ im -
 Reset“. Der interne Speicher Ihres Tablettts, heruntergeladene Anwendungen, usw.

IX. Technische Daten

Display		10,1"
	Seitenverhältnis	16:10
	Touch Panel Typ	Kapazitiv
	Berührungspunkte	10
System	Prozessor	GPU
	Prozessor-Geschwindigkeit	
	RAM	
	Speicher	8GB
	Betriebssystem	Android 4.4 KitKat
	G-Sensor	Ja
	Kamera	auto focus
	Mikrofon	x1
	Lautsprecher	
I/O Anschlüsse	Mikro SD Steckplatz	x1
	USB-Steckplatz	x1 micro USB (an PC)
		x1
	DC-Eingang	x1
Kommunikation	Wi-Fi	
	3G modem (KM1064.1G)	Ja
	Bluetooth	Ja

Deutsch

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern, die sich an einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständige Behörde kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise entsorgen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen für die Entsorgung konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Welcome

Thank you for purchasing this tablet.

It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback, eBooks.....).

Running on **Android 4.4**, with a **2.0GHz processor** and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.

Before beginning, please refer to this user manual carefully.

Important Notices


damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.

which can lead to program errors.

clean its surface.

environment.

Key and functions

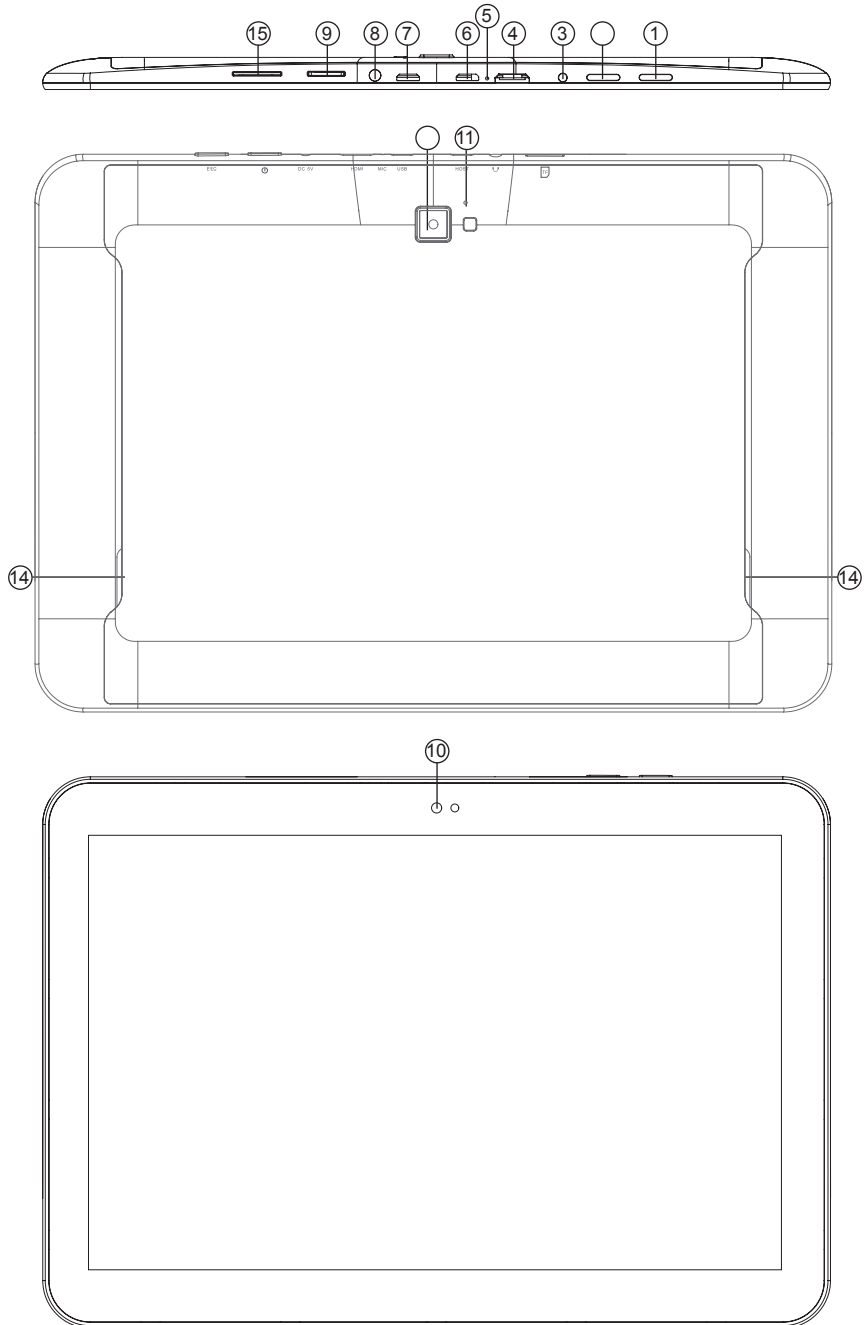


1. ESC Key	Tap to return to the previous screen/ page.
Power and lock key	
3. Power jack (DC input)	the accessories
5. MIC	Microphone
6. Micro-USB slot	Connect to a computer via a USB cable to transfer
7. Micro-USB host	disk, etc.
8. Earphone jack	To connect your earphone
9. TFcard slot	To insert your TF card
10. Front camera	0.3Mpx
11. Light sensor	Improve your photo quality
	Mpx auto focus
13. Speaker	AAC speaker
14. Speaker	AAC speaker
15. SIM card slot (KM1064.1G)	To insert your SIM card (Data only)

I. Getting Started

1.1 Turn on/off

1.1.1 Turn on

To start your tablet, press and hold the power key at the right side of your tablet for a while. Tab and drag the lock out of the circle to unlock.

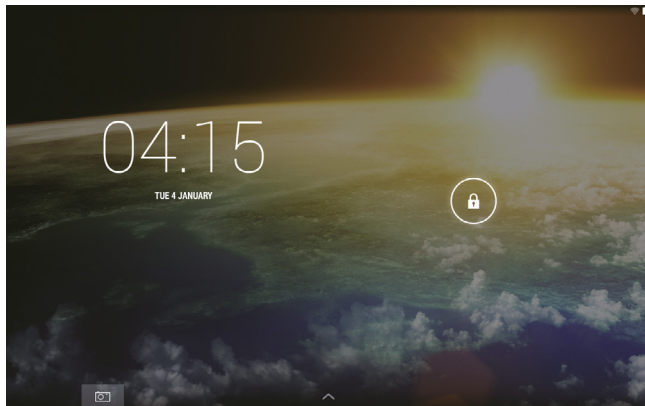

Tab and drag the lock out of the circle to unlock.
Drag the lock to right: you will go to the home screen.
Drag the lock to left: you will go to camera directly.

1.1.2 Turn off

To power off your tablet, press and hold the power button until the "Would you like to

1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

1.3 Connect to computer

You can connect your tablet to your computer with the supplied USB cable so you can

If your computer is XP system, please install a Windows Media Player 11 for your

Player 11 support.

II. Your Home Screen

a b



a. Wi-Fi	Wi-Fi signal show here if connected with Wi-Fi
b. Battery status	Show battery status
c. ESC key	Tap to return to the previous screen/ page.
	Tap to return to your home page
e. Recent operations	Tap to show your recent operations
	Tap to lower the volume
	Tap to upper the volume
h. Screenshot	Tap to take a screenshot

2.1 Change wallpaper for home screen

2.2 Add/delete applications on home screen

There are several apps in the home screen, you can also add more frequently-used app icons in this home page and delete some less frequently-used ones.

Tap the app launcher in the top right corner to go to all apps panel, tap and move the app you want to the home screen.

To delete an app from home screen, tap and hold it, and then move it to the remove icon.

2.3 Add widgets to home screen

Email, and lots of other widgets. Drag the widget you want to the home screen.


Tips: Besides your home screen, you can access to other four panels by sliding left or right in your home screen. You can also customize these panels.

III. Network Connection

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotspot. Under "Wireless & networks", tap "Wi-Fi" to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks, tap "scan".

3.1.1 Turn on Wi-Fi

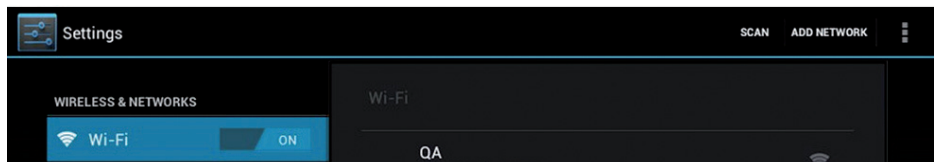

necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap "Connect". When your tablet is connected to the network, the wireless indicator  appears in the status bar. Waves indicate connection strength.

3.1.2 Turn off Wi-Fi

Please turn off Wi-Fi if you're not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, Tap it again.

3.1.3 Add a Wi-Fi network

Users may also add a Wi-Fi network under "Wi-Fi settings". In "Wi-Fi settings", tap "Add network". Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other

Note: Network status icons turn yellow  if you have a Google Account added to your tablet and the tablet is connected to Google services, for syncing your Gmail, Calendar events, contacts, for backing up your settings, and so on.

3.2 3G Network


A 3G network is a mobile network that allows high-speed data access and advanced network capacity. It features a wider range of services and advanced network capacity

Note: some models support 3G network optional. If you purchase the tablet with a SIM card slot (KM1064.1G), you can access to the Internet via your 3G SIM card while Wi-Fi network is not available. Please insert your 3G card into the SIM card slot of the tablet, and the tablet will obtain 3G signal automatically. If you purchase the tablet without a SIM card slot (KM1064.1), you can also try to access to Internet with a USB 3G dongle.

KM1064.1G

IV. Internet Browsing

Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected. In your app panel, Tap the browser icon to open your browser. Tap the address bar, the Android keyboard will appear for your entry of keywords or URL.

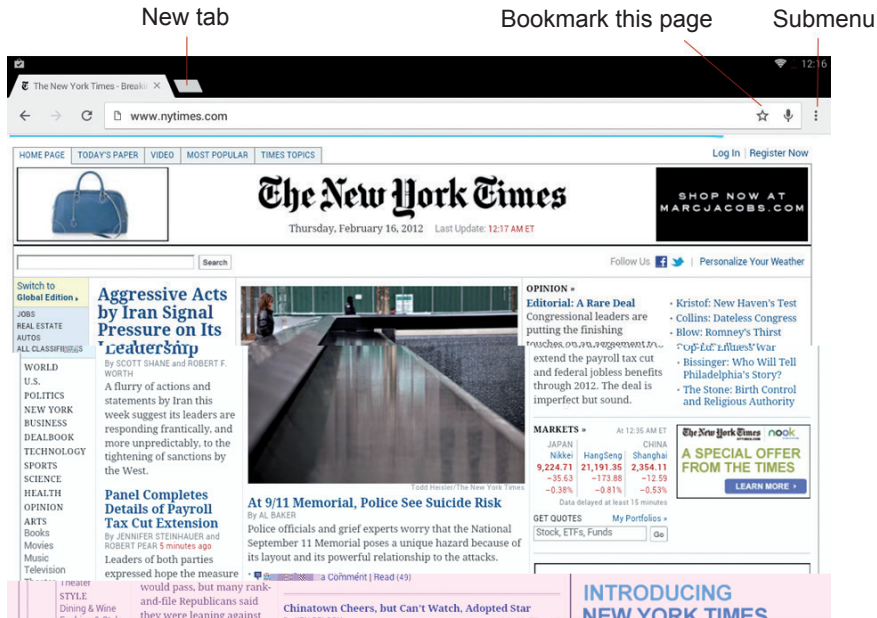

Tab the icon in the top corner of the brower page to open the submenu.

V. Multi-media function


5.1 Music

After loading your music into your tablet, tap the music icon  to open the music player. You can select songs by Artist, Albums, songs or Playlists. Tap to select. The  displays the album artwork when available.

5.2 Video

5.2.1 Video Player

launch the video player:  icon to

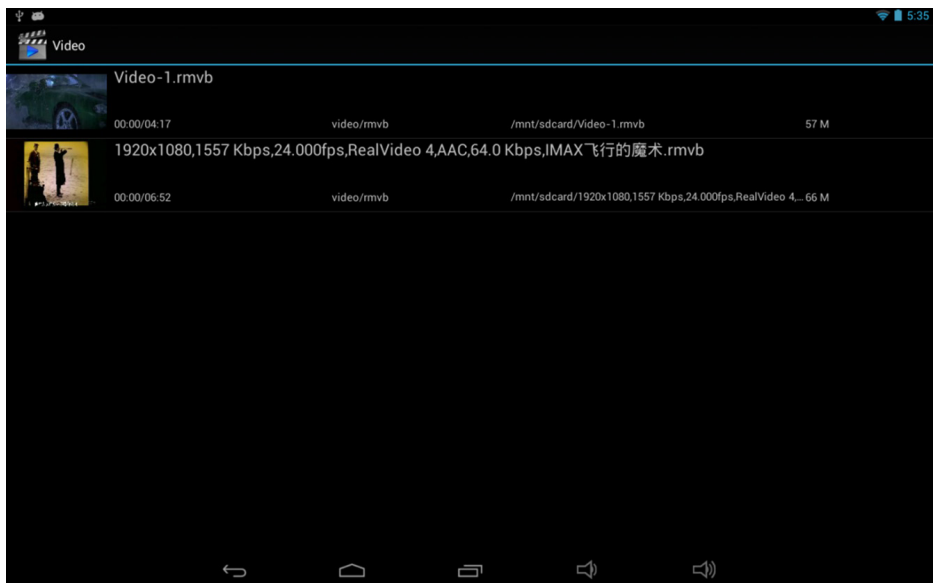

Tap the video you would like to play. Tap the screen to show the video tool bar. You can play back, fast forward, pause your video here. You can also add bookmark for your video, adjust brightness, or set screen ratio here.

With the Wi-Fi on, you are also able to view an on-line video.


5.4 Camera

Tap the rear camera. You can take a photo, or a video both by front camera and rear camera.


Note: After you power on your tablet, you can go to camera directly by drag the lock to left.



Note: Auto Focus function, tap anywhere on the camera screen, the camera will focus on the spot you are tapping to. As the picture shows.

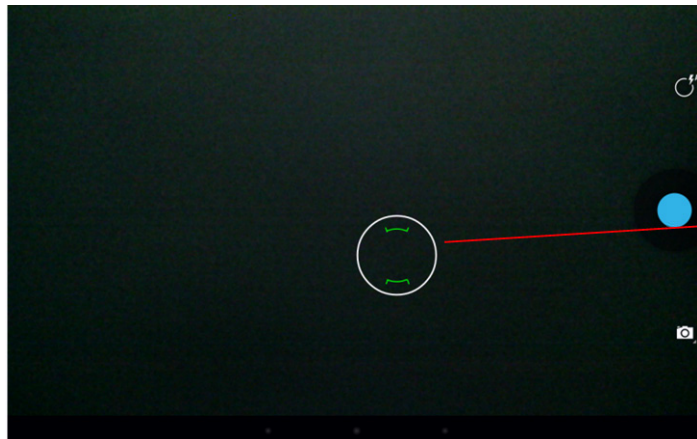


5.5 E-book reader

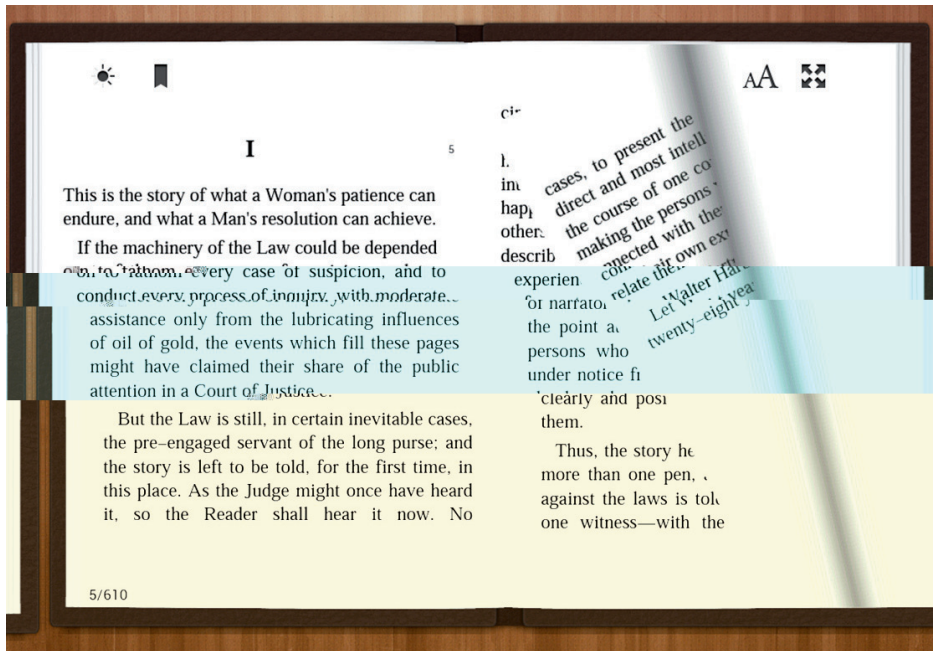

VI. Settings

Tap the “Settings” icon to go to settings. You can check and set wireless networks, sound, display, storage, Battery, Accounts & sync, security, language, date & time, about tablet, etc.

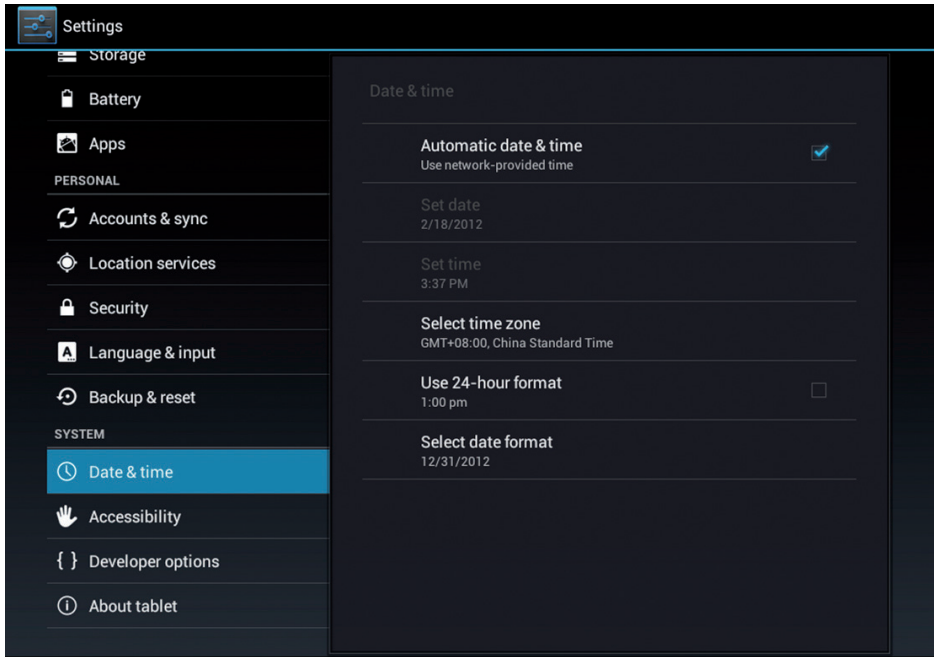

Wi-Fi:

list of Wi-Fi networks scanned in range. Choose a strong Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).

Storage: Check internal storage here. If you insert an Micro SD card, or USB disk, you can check the total and available space for your Micro SD card or USB disk. Please unmount it to safely remove it.

Battery: Check the Battery status here.

Display:

Language & input: to set language and keyboard input.

Backup & reset: to go to submenu „back up my data” and „Factory data reset”. If you choose factory data reset, all data from your tablet's internal storage will be erased. Choose this option carefully.

About Tablet: To check information about your tablet, such as Model number, android version, etc.

If an account is added, the account is shown in “Accounts & sync” of “Settings”, where you may also add another account. To delete an undesired account, go to “Settings”

you carry out this operation.

IX. Technical specification

Display	Size	10.1"
	Resolution	
	Ratio	16:10
	Touch panel type	Capacitive
	Points of touch	10
System	CPU	GPU
	CPU speed	
	RAM	
	Storage	8GB
	Operation System	Android 4.4
	G-Sensor	Yes
	Camera	focus
	Microphone	x1
	Speaker	
I/O ports	Micro SD slot	x1
	USB port	x1 micro USB (to PC)
	Earphone jack	x1
	DC-IN jack	x1
Communication		
	3G modem (KM1064.1G only)	Yes
	Bluetooth	Yes

harac

Spis treści

Wstęp	38
Ważne informacje	38
Przyciski i funkcje	39
I. Start	41
1.1 Włączenie / wyłączenie	41
1.1.1 Włączenie	41
1.1.2 Wyłączenie	41
1.2 Odblokowanie / zablokowanie ekranu	41
1.3 Połączenie z komputerem	41
II. Ekran główny	42
2.1 Zmiana tapety ekranu	43
2.2 Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym	43
2.3 Widżety	43
III. Połączenie sieciowe	43
3.1 Wi-Fi	43
3.1.1 Włączenie Wi-Fi	44
3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi	44
3.1.3 Dodanie sieci Wi-Fi	44
3.2 Sieć 3G	44
IV. Przeglądarka internetowa	45
V. Multimedia	46
5.1 Muzyka	46
5.2 Video	46
5.2.1 Odtwarzacz video	46
5.2.2 Wyjście HDMI	47
5.3 Galeria	47
5.4 Kamera	48
5.5 Czytnik E-book	49
VI. Ustawienia	49
VII. Bateria	51
VIII. Rozwiązywanie problemów	51
IX. Specyfikacja techniczna	52

—

Przyciski i funkcje




1. ESC	
3. Gniazdo zasilania	
5. MIC	Mikrofon
6. Port Micro-USB	(transmisja danych)
7. Port Micro-USB host	
9. Gniazdo kart	
10. Przednia kamera	0.3Mpx
	auto focus
15. Gniazdo karty SIM (KM1064.1G)	Instalacja karty SIM (tylko transfer danych)

I. Start

1.1 Włączenie / wyłączenie

1.1.1 Włączenie

Power. Po pojawieniu

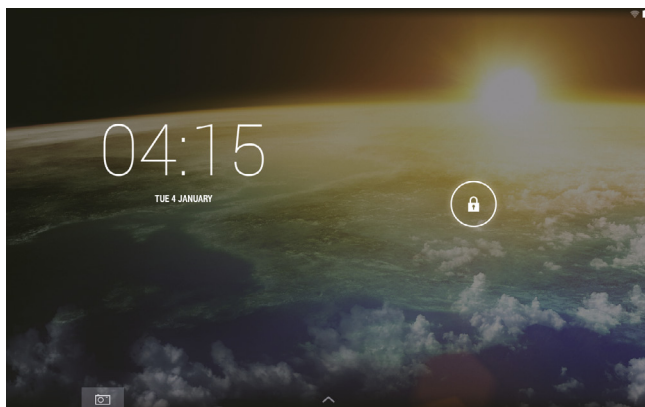

1.1.2 Wyłączenie

Power. Na ekranie


1.2 Odblokowanie / zablokowanie ekranu

Power.

1.3 Połączenie z komputerem

II. Ekran główny

a b

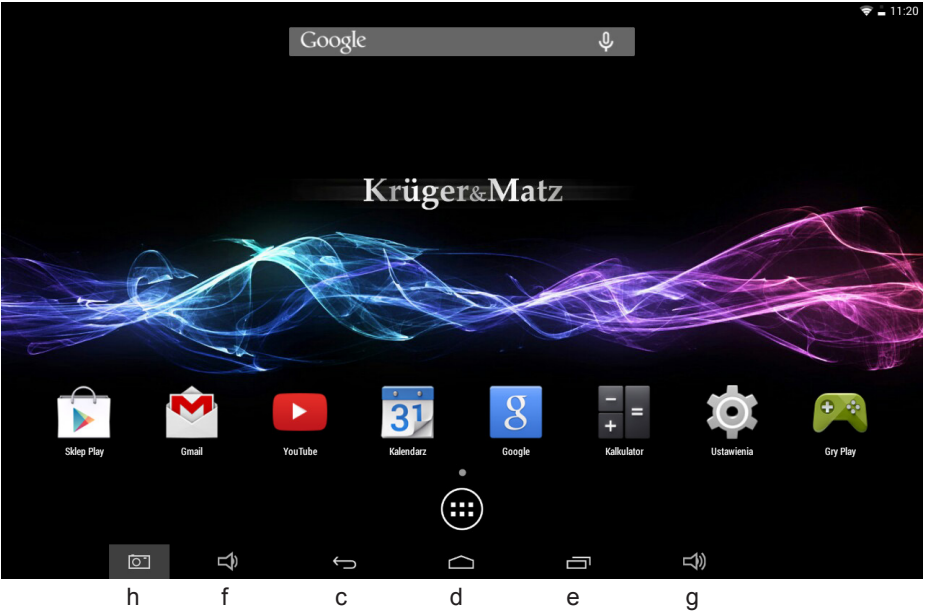

a. Wi-Fi	
b. Stan baterii	
c. ESC	
e. Uruchomione aplikacje	

2.1 Zmiana tapety ekranu


2.2 Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym

2.3 Widżety

III. Połączenie sieciowe

3.1 Wi-Fi

3.1.1 Włączenie Wi-Fi

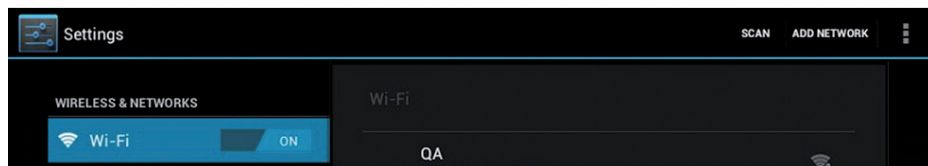

3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi

3.1.3 Dodanie sieci Wi-Fi

zabezpieczenia.

Uwaga:



3.2 Sieć 3G

3G. W przypadku zakupu tabletu z wbudowanym modemem 3G
wanego modemu 3G (KM1064.1)

bez wbudo-

KM1064.1G

IV. Przeglądarka internetowa

aplikacji (przycisk

Nowa karta Dodanie do ulubionych Podmenu

The screenshot shows a web browser displaying the New York Times homepage. The browser's address bar shows 'www.nytimes.com'. The website's navigation bar includes links like 'HOME PAGE', 'TODAY'S PAPER', 'VIDEO', 'MOST POPULAR', and 'TIMES TOPICS'. The main content area features a large article titled 'Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership' and another titled 'At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk'. The right sidebar contains an 'OPINION' section and a 'MARKETS' section. The bottom of the page has a pink banner for 'INTRODUCING NEW YORK TIMES'.

V. Multimedia

5.1 Muzyka

, uruchomiony

tomatyczne uruchomienie.

5.2 Video


5.2.1 Odtwarzacz video



5.2.2 Wyjście HDMI

5.3 Galeria


:

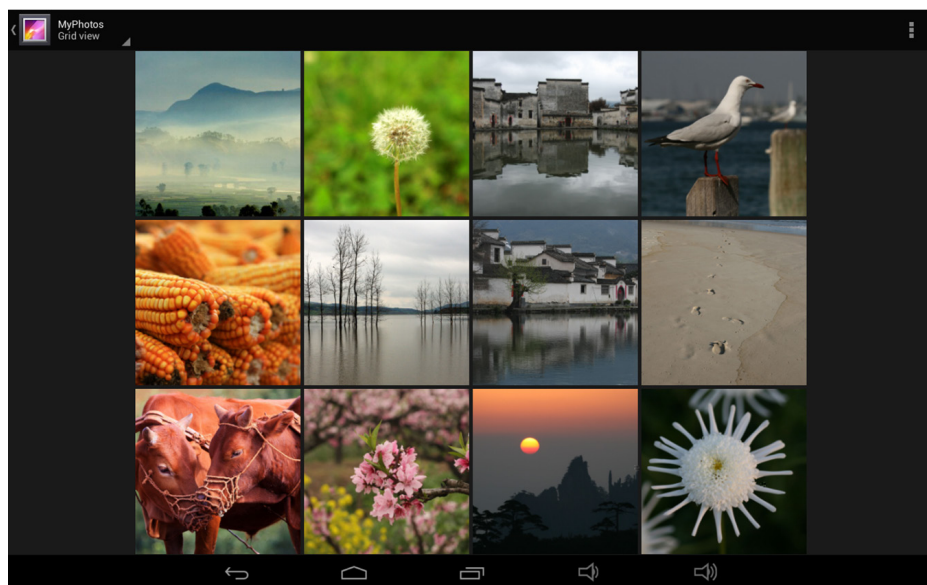

niego obrazu.

przycinanie, ustawienie jako tapety itp.

5.4 Kamera

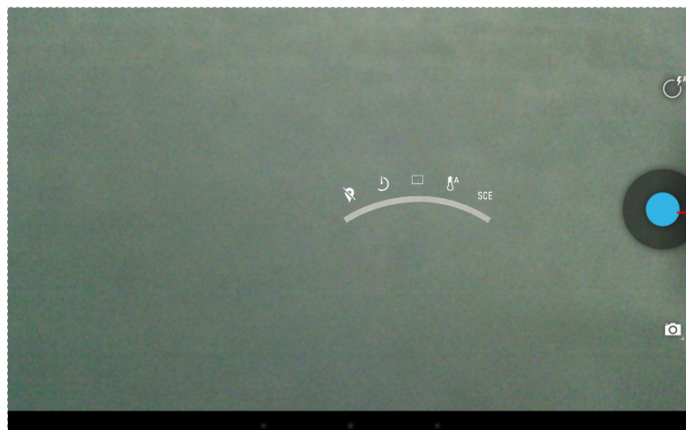

Zrobienie


Uwaga:
tym punkcie.




Ustawienie
punktu ostro-

nego punktu na
ekranie.

5.5 Czytnik E-book

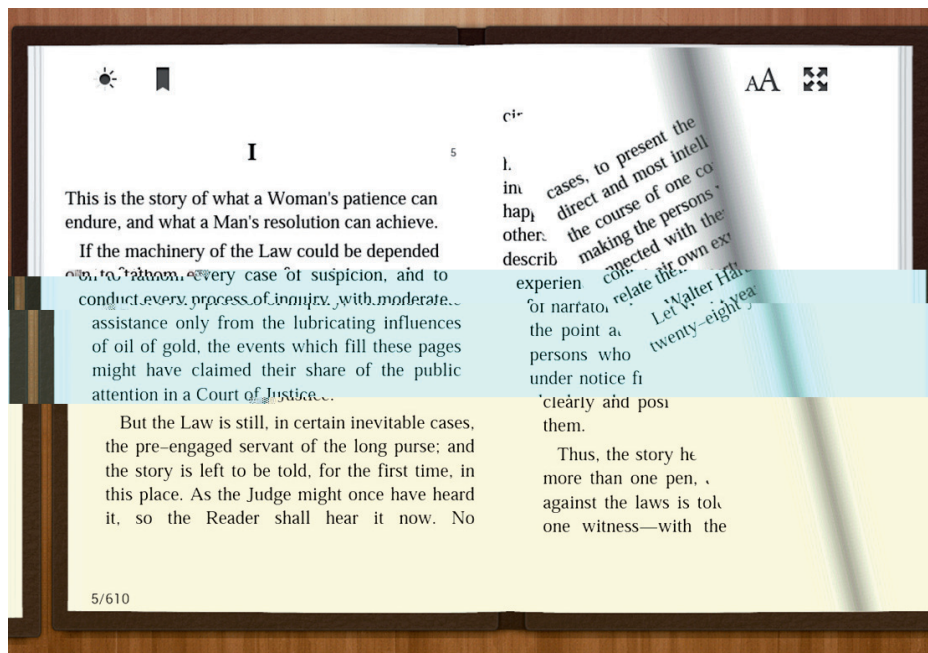

VI. Ustawienia

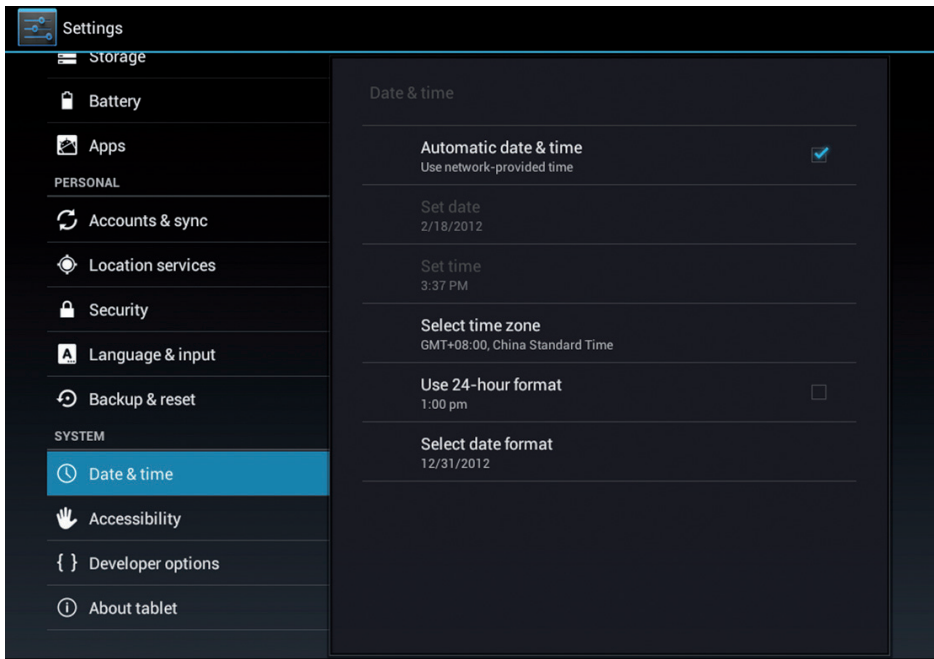

Wi-Fi:
Pamięć:

Bateria:
Wyświetlacz:

Język, klawiatura, głos:
Kopia i kasowanie danych:

Informacje o tablecie:
mowania itp.

VII. Bateria

Niski stan naładowania

Bateria w pełni naładowana

Ładowanie baterii

Ikona ‘

warki.



VIII. Rozwiązywanie problemów

nie jest uszkodzony.

4. Zawieszenie systemu.

Prawdopodobnie aplikacja nie jest kompatybilna z systemem operacyjnym lub plik .apk

fabryczne”.

Uwaga

w tym:

IX. Specyfikacja techniczna

Ekran		10.1"
	Proporcja	16:10
	Typ panelu dotykowego	
	Multitouch	10
System	CPU	GPU"
	RAM	
		8GB
	System operacyjny	Android 4.4 KitKat
	G-Sensor	Tak
	Kamera	focus
	Mikrofon	x1
Porty I/O	Czytnik kart microSD	x1
	Port USB	x1 micro USB (PC) klawiatura itp.)
		x1
	Zasilanie DC-IN	x1

Cuprins

Bun venit	55
Observatii importante	55
Taste si Functii	56
I. Notiuni de baza	58
1.1 Pornire/oprire	58
1.1.1 Pornire	58
1.1.2 Oprire	58
1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare)	58
1.3 Conectarea la calculator	58
II. Ecranul de pornire	59
2.1 Schimbarea imaginii de fundal	60
2.2 Adaugarea/stergera aplicatiilor	60
2.3 Adaugarea de widgets	60
III. Conexiune retea	60
3.1 Wi-Fi	60
3.1.1 Porniti optiunea Wi-Fi	60
3.1.2 Oprire Wi-Fi	61
3.1.3 Adaugare retea Wi-Fi	61
3.2 Retea 3G	61
IV. Navigare pe Internet	62
V. Functii Multi-media	63
5.1 Muzica	63
5.2 Video	63
5.2.1 Video Player	63
5.2.2 Iesire HDMI	64
5.3 Galerie	64
5.4 Camera	65
5.5 Cititor E-book (carti electronice)	66
VI. Setari	66
VII. Baterie	68
VIII. Depanare	68
IX. Specificatii	69

Bun venit

Multumim pentru achizitionarea acestei tablete.

Aceasta va asigura confortul necesar afacerii dvs. (suporta Word, Excel, trimiterea si primirea de e-mail-uri , etc.) si pentru divertisment (suporta jocuri 3D, chat, redare

Functionand pe sistemul **Android 4.4**, cu un **procesor de 2.0GHz** si un ecran tactil capacitiv, el va asigura o experienta de utilizare minunata.

Observatii importante

complete.

auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.


deoarece acest lucru poate duce la erori de program.

suprafata acesteia.

umed.

deteriorat.

Taste si Functii

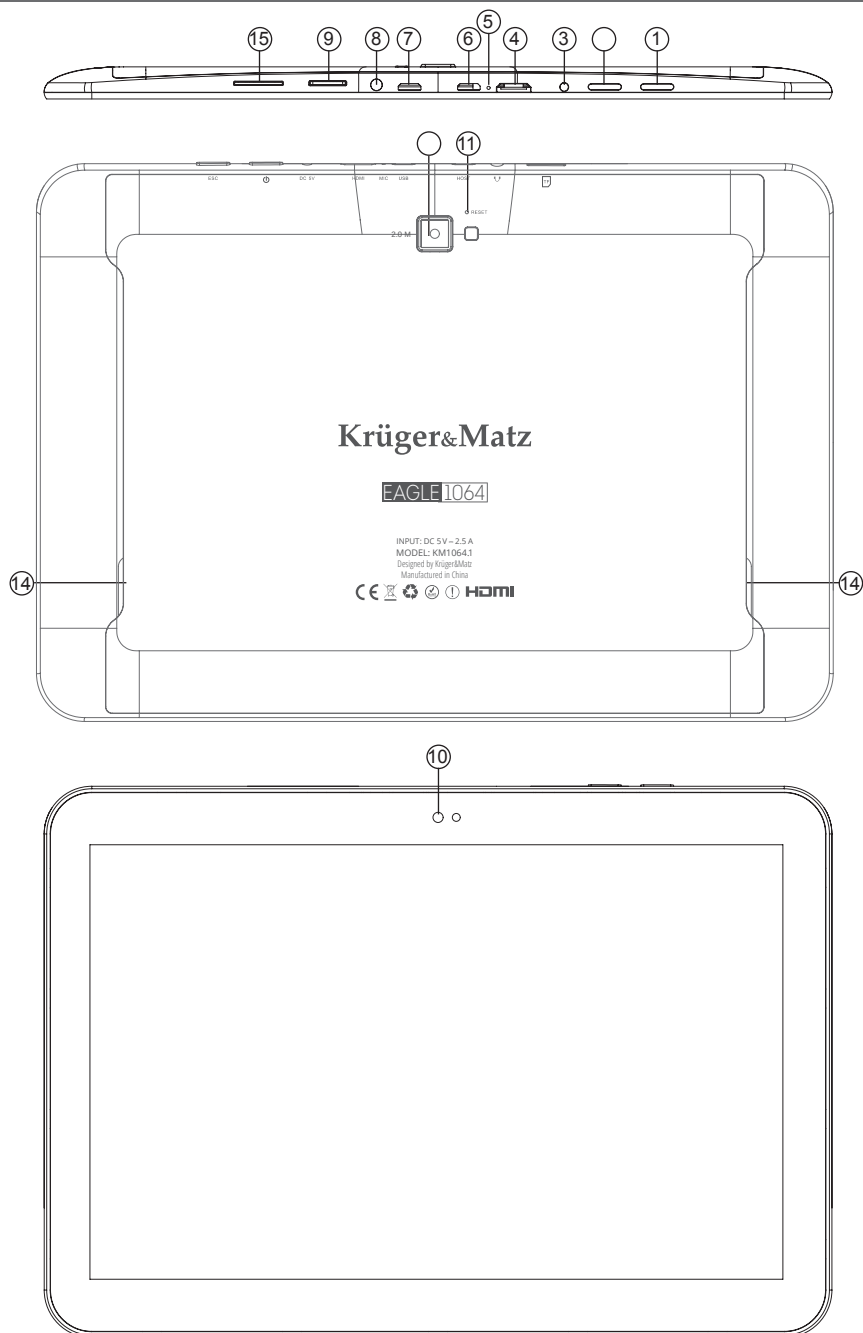


1. Tasta ESC	Apasati pentru a reveni la ecranul anterior/pagina.
	Apasati si tineti apasat pentru a porni sau opri aparatul. Apasati scurt pentru a porni sau opri ecranul.
3. Mufa alimentare (intrare DC)	accesorii)
5. MICROFON	Microfon
6. Slot micro-USB	Conectati la un calculator prin cablul pentru transferarea de date (ex. muzica, video, poze sau
7. Slot micro-USB host	Slot USB, se poate conecta mouse, tastatura, USB, etc.
8. Mufa casti	Pentru conectarea castilor
9. Slot card TF	Pentru introducerea cardului TF
10. Camera din fata	Camera 0.3Mpx
11. Senzor de lumina	Imbunatatirea calitatii foto
	Mpx auto focus
13. Difuzor	AAC difuzor
14. Difuzor	AAC difuzor
15. Slot pentru card SIM (KM1064.1G)	Numai datele

I. Notiuni de baza

1.1 Pornire/oprire

1.1.1 Pornire

Pentru a porni tableta, apasati si tineti apasata pentru o vreme tasta de pornire din dreapta tabletei. Incadrati si glisati simbolul deconectarii in afara cercului pentru a debloca.

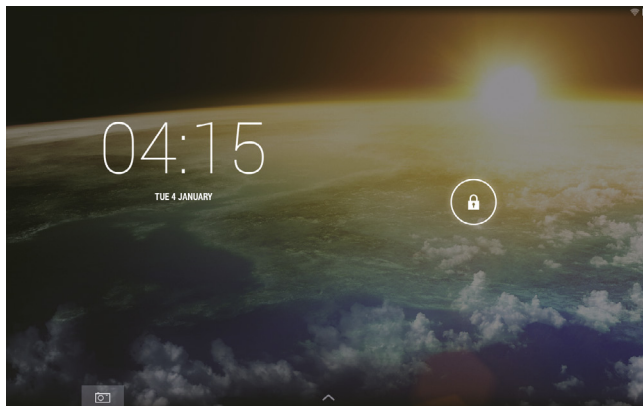

Incadrati si glisati simbolul blocarii in afara cercului pentru deblocare.
 Glisati simbolul in dreapta: veti merge la ecranul de pornire.
 Glisati simbolul in stanga: veti accesa direct camera.

1.1.2 Oprire

Pentru a opri tableta, apasati si tineti apasat butonul de pornire pana cand mesajul

1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare)

Pentru a economisi baterie, setati tableta pe modul hibernare (hibernate) prin oprirea pentru ca tableta sa revina din modul hibernare.


1.3 Conectarea la calculator

Puteti conecta tableta la calculator cu ajutorul cablului USB din dotare pentru a

Daca sistemul de operare al calculatorului dumneavoastra este XP, va rugam sa

II. Ecranul de pornire

a b

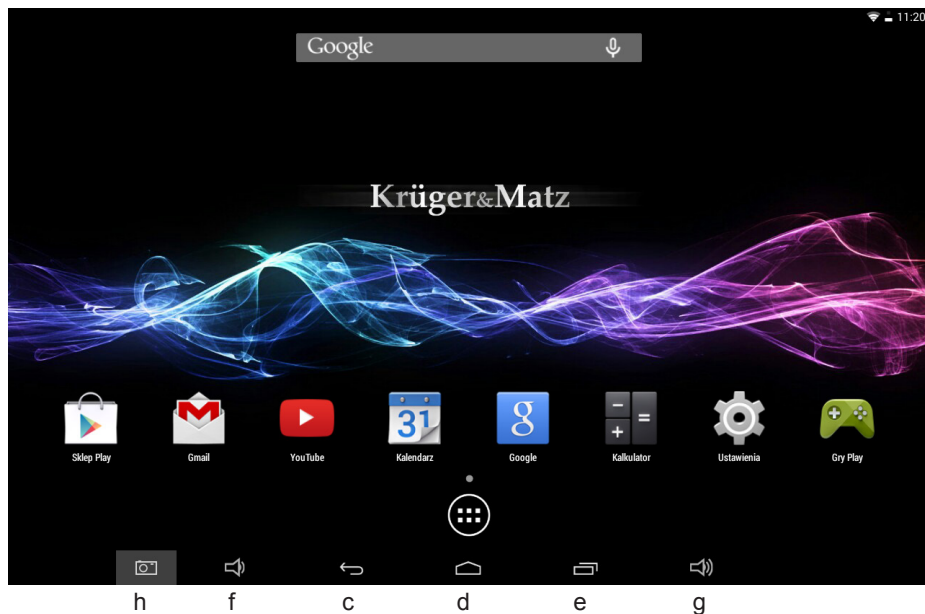

a. Wi-Fi	
b. Status baterie	
c. Tasta ESC	Apasati pentru a reveni la ecranul anterior
	Apasati pentru a reveni la pagina de pornire
e. Operatiuni recente	
	Apasati pentru a reduce volumul
	Apasati pentru a mari volumul

2.1 Schimbarea imaginii de fundal

sau imagini de fundal.

2.2 Adaugarea/stergerea aplicatiilor

pictograme ale aplicatiilor frecvent utilizate si sa stergeti unele mai putin frecvent utilizate.

Accesati app launcher din coltul din dreapta sus pentru a merge la panoul aplicatiilor, apasati si mutati aplicatia dorita pe ecranul de pornire.

Pentru a sterge o aplicatie de pe ecranul de pornire, apasati si tineti apasat, si mutati apoi aplicatia la optiunea de stergere a pictogramei .

2.3 Adaugarea de widgets

Email si o multime de alte widget-uri. Glisati widget-ul dorit pe ecranul de pornire.

Sfaturi: Pe langa ecranul de pornire, puteti accesa alte patru panouri glisand in stanga sau dreapta pe ecranul de pornire. Puteti personaliza, de asemenea si aceste panouri.


III. Conexiune retea

3.1 Wi-Fi

sau o retea internet fara parola. Pe modul "Wireless & retea", apasati optiunea "Wi-Fi" in care doriti sa scanati din nou pentru retele disponibile, apasati tasta "scanare."

3.1.1 Porniti optiunea Wi-Fi

pentru a porni optiunea WI-FI.

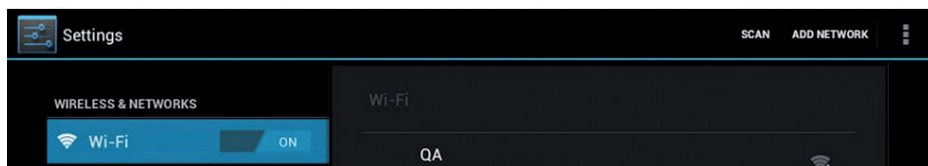

Tableta dumneavoastra listeaza retelele pe care le gaseste in raza de acoperire. Accesati o retea pentru conectare. In cazul in care e necesar, introduceti parola de siguranta a Retelei (SSID) si parola wireless si apasati optiunea "Conectare". Cand tableta s-a conectat la retea, indicatorul wireless  apare pe bara de status. Undele indica intensitatea conexiunii.

3.1.2 Opreire Wi-Fi

Opriti optiunea Wi-Fi in cazul in care nu o folositi pentru a economisi baterie. Pentru a opri optiunea Wi-Fi, apasati inca o data.

3.1.3 Adaugare retea Wi-Fi

Utilizatorii pot de asemenea adauga o retea Wi-Fi din "Setarile Wi-Fi". In "Setarile Wi-Fi", accesati "Adaugare retea". Introduceti SSID - denumirea retelei. In cazul in care e optiunea de Salvare.

Nota:  in cazul in care: aveti un Cont Google al tabletei si aceasta este conectata la serviciile Google, pentru sincronizarea Gmail, evenimente din calendar, contacte, pentru o copie de rezerva a setarilor, s.a.m.d

3.2 Retea 3G

O retea 3G este o retea mobila care permite accesul de mare viteza al datelor. Acesta dispune de o gama mai larga de servicii si capacitate avansata a retelei. Tableta suporta o retea 3G externa printr-un dispozitiv de siguranta 3G. Dispozitivele

Nota: anumite modele suporta optional retea 3G. Daca achizitionati tableta cu slot pentru cardul SIM, puteti accesa Internetul prin cardul SIM 3G in timp ce reseaua Wi-Fi nu este disponibila. Introduceti cardul 3G in slot-ul cardului SIM al tabletei, si tableta va obtine semnal 3G automat. In cazul in care achizitionati tableta fara slot pentru cardul SIM, puteti de asemenea incerca sa accesati Internetul cu ajutorul unui dispozitiv USB 3G.

KM1064.1G

GSM / GPRS / EDGE banda cvadrupla: 850/900/1800/1900

IV. Navigare pe Internet

Înainte de a utiliza browser-ul, asigurați-vă că dispozitivul Wi-Fi sau internet sunt conectate. În panoul aplicațiilor, apăsați pictograma browser-ului pentru a deschide browser-ul. Apăsați bara de adrese, tastatura sistemului Android va apărea pentru ca dumneavoastră să puteți tasta cuvintele cheie sau URL.



Aranjați pictograma în forma de tabel în colțul de sus al paginii pentru a deschide submeniul.

in colțul de sus al paginii pentru a deschide submeniul.

V. Functii Multi-media

5.1 Muzica

Dupa incarcarea muzicii pe tableta, accesati pictograma muzica pentru a deschide player-ul pentru muzica. Puteti selecta piesele dupa Artist, Albume, piese sau Liste de redare. Apasati pentru a selecta. Media player-ul va permite sa amestecati, omiteti,

disponibil.

5.2 Video

5.2.1 Video Player

pentru activarea video player-ului:




luminozitatea, sau seta dimensiunile ecranului.

5.2.2 Iesire HDMI

zorul dumneavoastra sa receptioneze semnal. Reglati televizorul in cazul in care este

5.3 Galerie

Puteti vizualiza, scoate in evidenta, chiar si edita imaginile digitale cu inalta rezolutie.

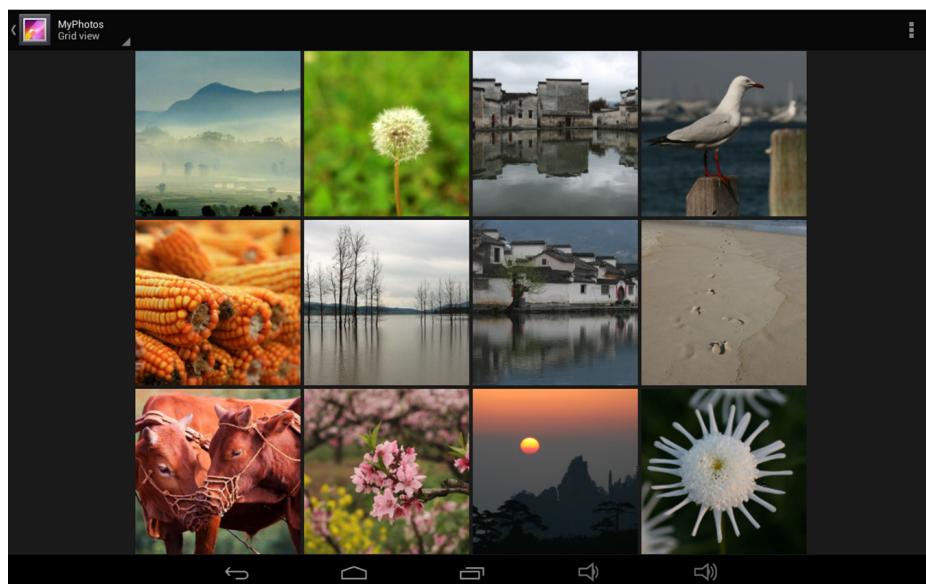

Accesati pictograma meniului, din care puteti edita, roti, decupa sau seta imaginea ca si imagine de fundal.

5.4 Camera

Apasati pictograma  pentru a accesa camera. Tableta dumneavoastra a fost conce-

Nota: Dupa pornirea tabletei, puteti accesa direct camera glisand simbolul de blocare in partea stanga.




Apasati pentru
a face o poza

Nota: Functia de focalizare automata, apasati oriunde pe ecranul aparatului de foto-



Atingeti ecranul
in timp cefaceti
a focaliza orice-
subiect dorit.


5.5 Cititor E-book (carti electronice)

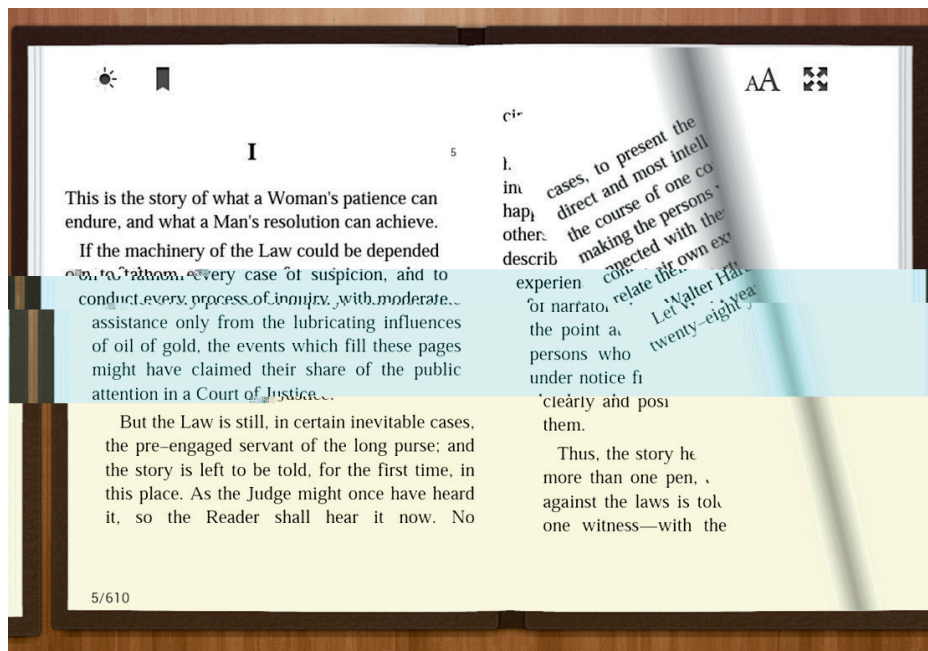

VI. Setari

Apasati pictograma “Setari” pentru a merge la setari.

zare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

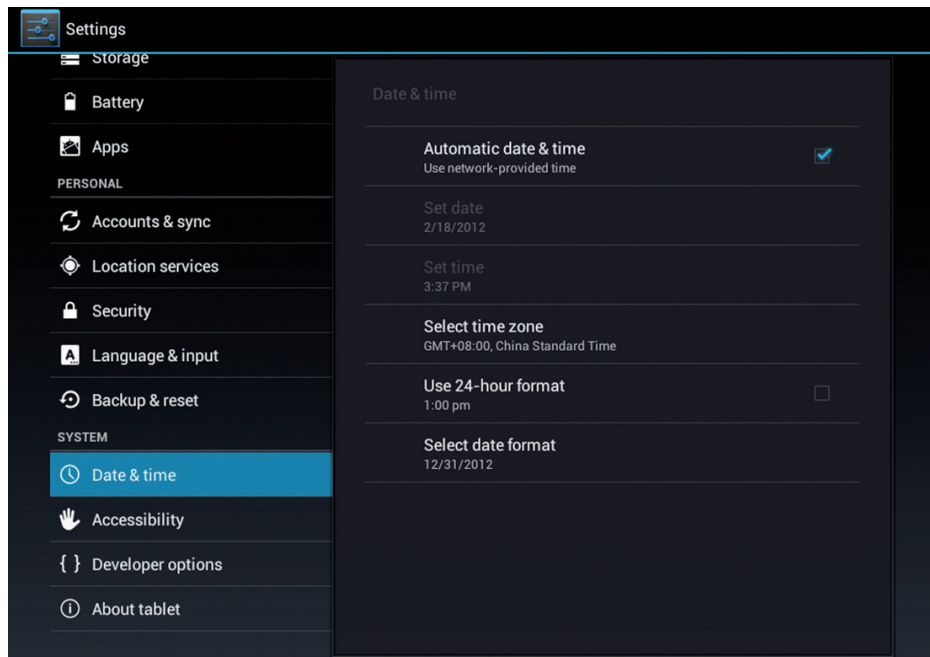

Wi-Fi:

Stocare:

Baterie:

Afisaj:

nului, etc.

Limba & intrare: pentru a seta limba si intrarea tastaturii.

Backup & resetare: pentru a accesa optiunea „copie de siguranta a datelor „ si „Resetarea datelor din fabrica”. In cazul in care alegeti resetarea datelor din fabrica, toate

Informatii despre tableta:

numarul modelului, versiunea android, etc.

VII. Baterie

Baterie descarcata

Baterie incarcata

Incarcare baterie

Acest simbol indica ‘ ’ faptul ca bateria este incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, va apare un mesaj pentru a va instiinta ca trebuie sa incarcati tableta.



VIII. Depanare

1. Tableta nu porneste.

schimbati cu altele noi.

3. Zgomot mare

4. Blocat pentru orice operatiune

5. Aplicatia nu functioneaza


descarcati o versiune completa.

În cazul în care se adaugă un cont, acesta apare în „Conturi & sincronizare” din „Setări”, unde puteți adăuga, de asemenea, un alt cont. Pentru a șterge un cont nedorit,

tua această operațiune.

IX. Specificatii

	Dimensiuni	10.1"
	Rezoluție	
	Raport	16:10
	Ecran tactil	Capacitiv
	Puncte de atingere	10
Sistem	CPU	GPU"
	RAM	
	Stocare	8GB
	Sistem de operare	Android 4.4 KitKat
	Senzor G	Da
	Camera	focus
	Microfon	x1
	Difuzor	
Porturi I/O	Slot Micro SD	x1
	Port USB	x1 micro USB (pentru PC) dispozitiv)
	Mufa casti	x1
	Mufa DC-IN	x1
Comunicare		
	3G modem (KM1064.1G)	Da
	Bluetooth	Da

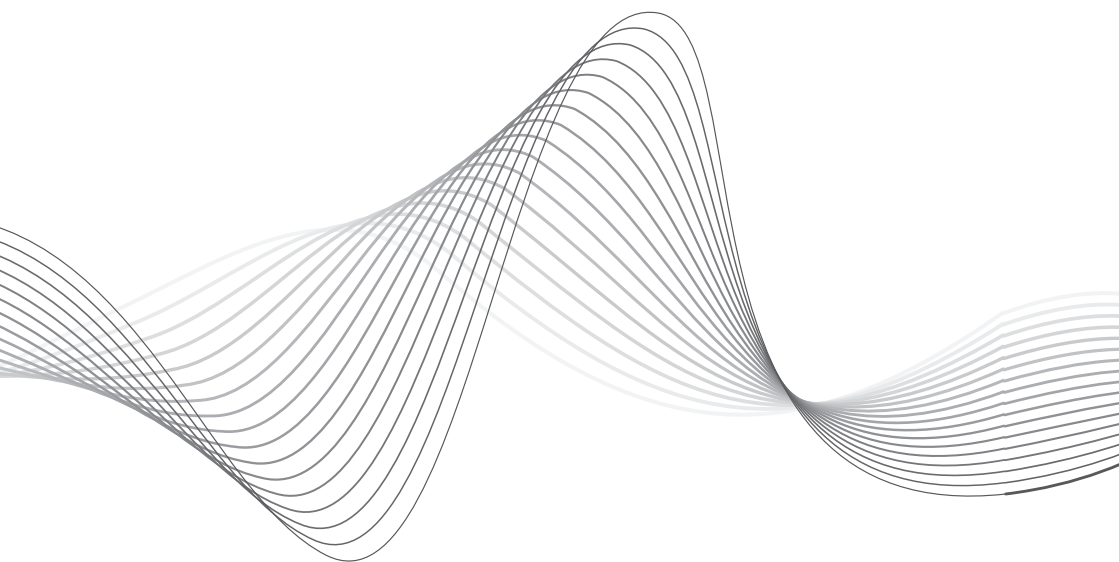

EAGLE1064

To see more product visit:
<http://www.krugermatz.com>

Krüger&Matz is a registered trademark