


10.1" TABLET KM1064.2

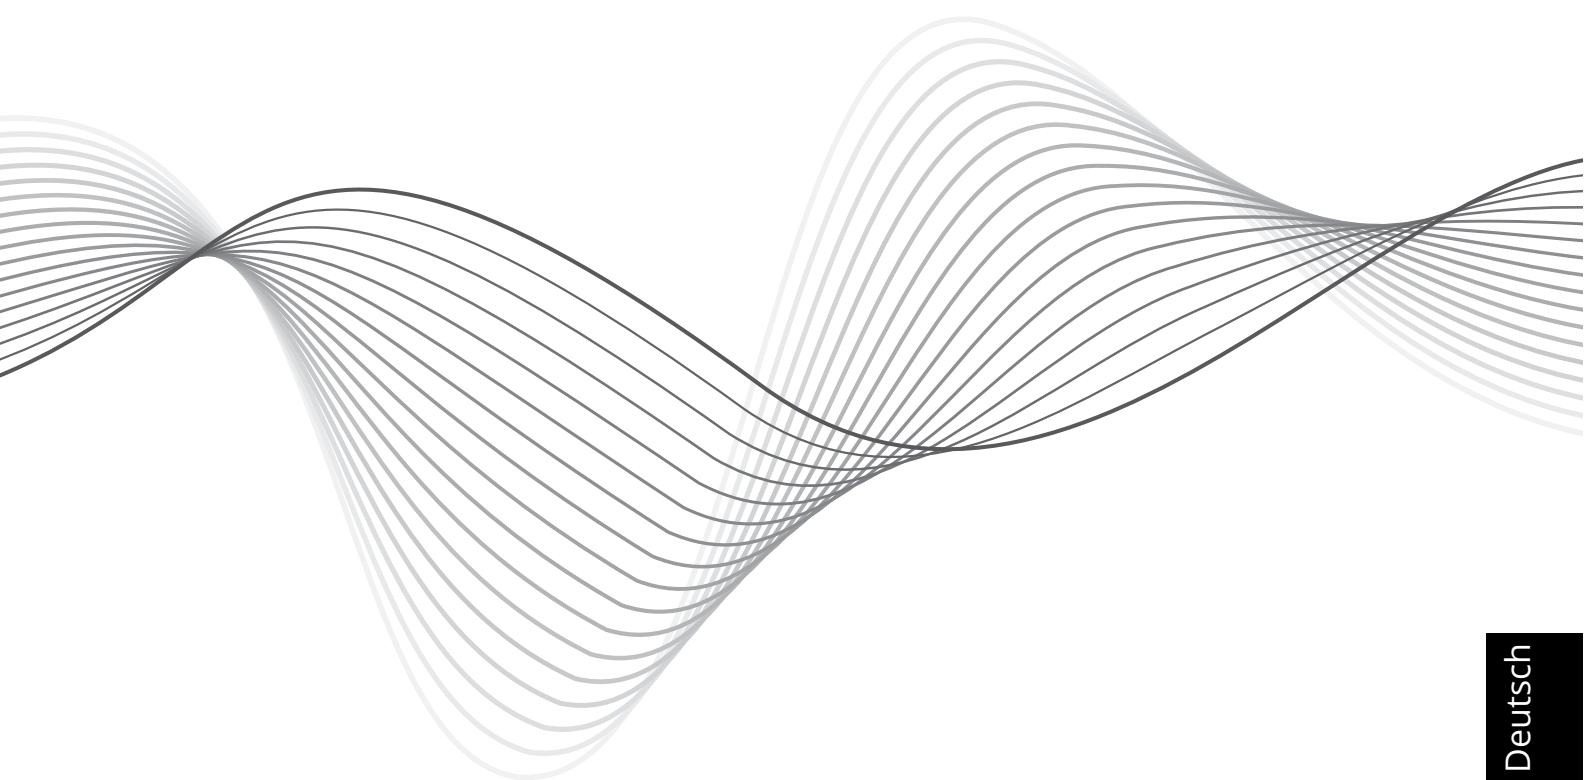

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski

Română

Instructiuni privind siguranta

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari ulterioare.

1. Feriti produsul de umezeala, apa sau oricare alte lichide. Evitati pastrarea sau utilizarea produsului in locuri cu temperaturi extreme. Nu expuneti produsul in lumina directa a soarelui sau la alte surse de caldura.
2. Evitati utilizarea tabletei in medii cu camp magnetic sau electrostatic puternic.
3. Nu utilizati produsul daca adaptorul de alimentare este defect.
4. Deconectati produsul de la alimentare daca nu-l utilizati o perioada de timp indelungata.
5. Utilizati doar accesorii recomandate de catre producator.
6. Feriti produsul de socuri mecanice – nu-l scapati pe jos si nu-l loviti.
7. Acest produs nu este o jucarie. Nu lasati la indemana copiilor.
8. Producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru pierderea datelor cauzate de o utilizare necorespunzatoare sau de o defectiune mecanica a produsului.
9. Nu incercati sa reparati singuri produsul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
10. DECONNECTATI intotdeauna produsul de la alimentare inainte de curatare. Curatati produsul cu un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici de curatare.
11. In timp ce utilizati castile, volumul excesiv de ridicat, poate cauza deteriorarea auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.
12. Nu deconectati tableta brusc atunci cand formatati, incarcati si descarcati programe, deoarece acest lucru poate duce la erori de program.
13. Nu folositi tableta in timp ce conduceti autoturismul sau va plimbati.
14. Producătorul nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de procedura necorespunzatoare de actualizare efectuată de către utilizator.

Taste si Functii

1.	Tasta ESC	8.	Mufa casti
2.	Tasta pornire si blocare	9.	Slot card TF
3.	Mufa alimentare (intrare DC)	10.	Camera din fata
4.	Slot HDMI	11.	Senzor de lumina
5.	MICROFON	12.	Camera spate
6.	Slot micro-USB	13.	Difuzor
7.	Slot micro-USB host	14.	Difuzor



I. Notiuni de baza




Vă rugăm să rețineți: ilustrațiile de mai jos și descrierile în ceea ce privește sistemul de operare Android sunt doar de referință, și poate diferi de varianta software de pe aparat!

1. Pornire

Pentru a porni tableta, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire  și așteptați până când aceasta porneste. Dispozitivul porneste și afișează un ecran blocat:

- atingeți și glisați în sus iconița  pentru a debloca tableta.
- atingeți și glisați la stanga iconița  pentru a porni camera.
- atingeți partea de sus a ecranului și trageți în jos pentru a deschide setările rapide.

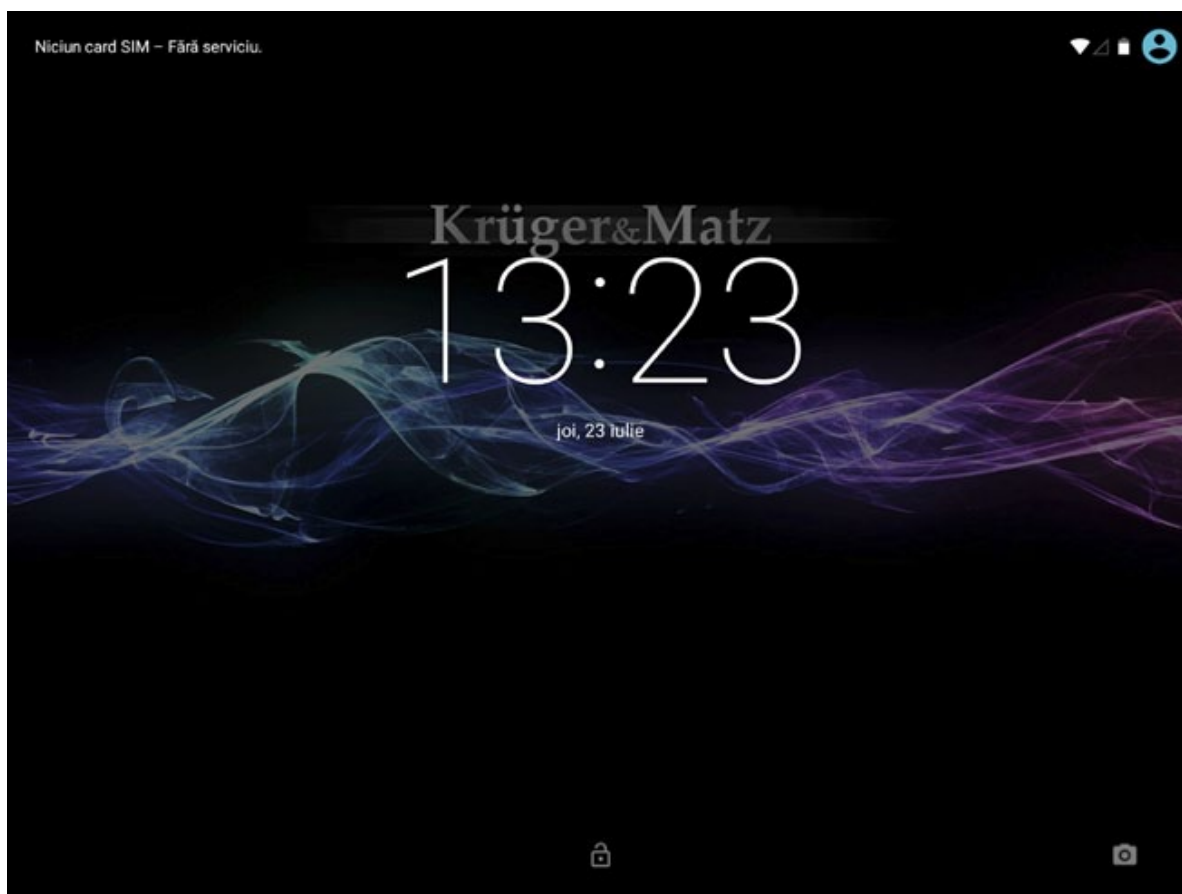

2. Opreire

Pentru a opri tableta, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire până când apare o fereastră nouă; atingeți pe "Power off" pentru a opri tableta.


2.1. Blocare/deblocare ecran (mod sleep)

Pentru a economisi energie, puteti sa puneti tableta pe modul sleep prin oprirea ecranului. Pentru aceasta, apasati scurt butonul de pornire . Apasati din nou pentru a porni ecranul.

II. Ecranul de pornire



a. 	Afisarea semnalului Wi-Fi
b. 	Afisarea starii bateriei
c. 	Apasati pentru a reveni la ecranul anterior
d. 	Apasati pentru a reveni la pagina de pornire

e. 	Apasati pentru afisarea operatiunilor recente
f. 	Apasati pentru a reduce volumul
g. 	Apasati pentru a mari volumul
h. 	Print screen
i. 	Menu
j. 	Mai multe

1. Schimbare imagine fundal ecran pornire

Atingeti si tineti apasat in orice punct liber de pe ecranul de pornire (home screen), vor aparea mai multe optiuni; alegeti optiunea dorita.

2. Adaugati/stergeti aplicatii de pe ecranul de pornire

Atingeti si tineti apasat pe iconita pe care doriti sa o adaugati pe ecranul de pornire si mutate-o in locatia dorita pe ecran.

Pentru astegre o aplicatie de pe ecranul de pornire, atingeti si tineti apasat iconita respective si mutate-o spre simbolul X.

3. Adaugare dispozitive (widgets) pe ecranul de pornire

Pentru a adauga un dispozitiv pe ecranul de pornire, intrati in lista Widget, atingeti si tineti apasat pe aplicatia pe care doriti sa o adaugati si mutate-o in locatia dorita.

III. Conexiune retea

1. Wi-Fi

Optiunea Wi-Fi poate fi folosita doar cand se conecteaza la Wi-Fi Access Point (AP) sau o retea internet fara parola. Pe modul "Wireless & retea", apasati optiunea "Wi-Fi" pentru a porni sistemul. Dupa cateva minute, lista retelelor Wi-Fi va fi populata. In cazul in care doriti sa scanati din nou pentru retele disponibile, apasati tasta "scanare."

1.1. Pornire Wi-Fi

Mergeti in "Settings" » "Wireless and networks" » "Wi-Fi" pentru a porni aceasta functie

Pe tableta vor fi afisate toate retelele Wi-Fi receptionate. Apasati pe una dintre ele pentru a va conecta. Daca este necesar, introduceti numele retelei (Network SSID), de securitate si parola Wireless si apoi apasati "Connect". Cand tableta este conectata la retea, indicatorul de retea wireless  apare in bara de stare.

1.2. Opreire Wi-Fi



Pentru a economisi bateria, opriri Wi-Fi daca nu-l utilizati. Pentru a opri functia, mutati cursorul din nou.

1.3. Adaugare retea Wi-Fi


Puteti sa adaugati o retea Wi-Fi intrand in "Settings" » "Wi-Fi settings", apasati pe iconita  si apasati pe "Add network". Introduceti numele retelei (Network SSID). Daca este necesar, intrati in securitate sau alte detalii de configurare. Apasati pe Save (salvare).

IV. Setari

Apasati pictograma „Setari”  pentru a merge la setari.

Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi &sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

1. Wireless and networks

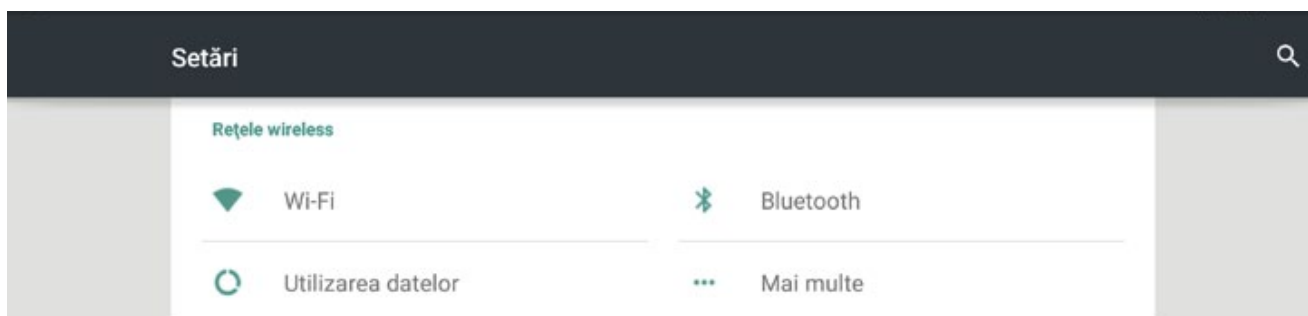


Wi-Fi: afiseaza retelele Wi-Fi disponibile. Permite adaugarea unei retele Wi-Fi noi.

Bluetooth: gestioneaza conexiunile Bluetooth.

Utilizarea datelor: traffic date in aplicatii.

Mai multe: optiuni si setri aditionale.

2. Dispozitiv

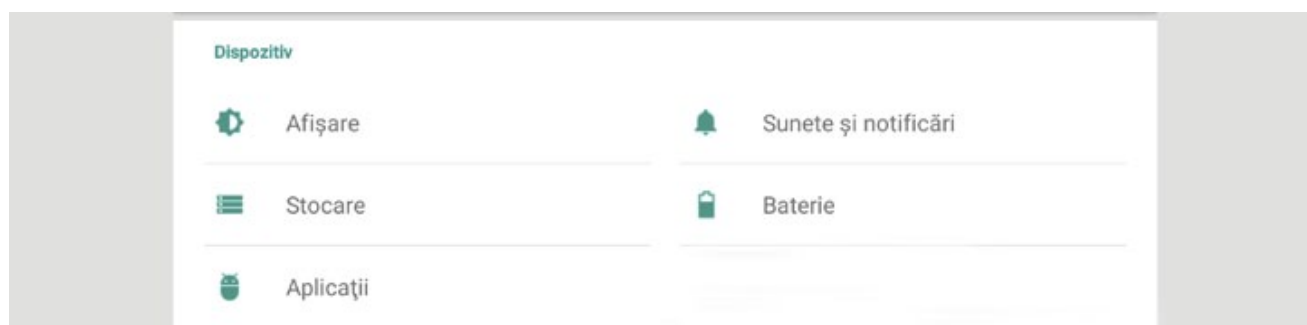

Afisare: setari afisaj: nivel luminanta, imagine de fundal, sleep-time, etc.


Sunete si notificari: intrati in aceasta optiune pentru a seta sunetul si notificarile: volum redare media, volum alarma, volum ton apel, vibratii, ton apel, ton mesaje, etc.

Stocare: intrati pentru a verifica mediul de stocare intern sau extern (optional). Aici puteti seta deconectarea in siguranta a dispozitivului de stocare extern.

Baterie: afiseaza nivelul bateriei.

Aplicatii: afiseaza aplicatiile descarcate, aplicatiile in desfasurare si listeaza toate aplicatiile disponibile.

3. Personal

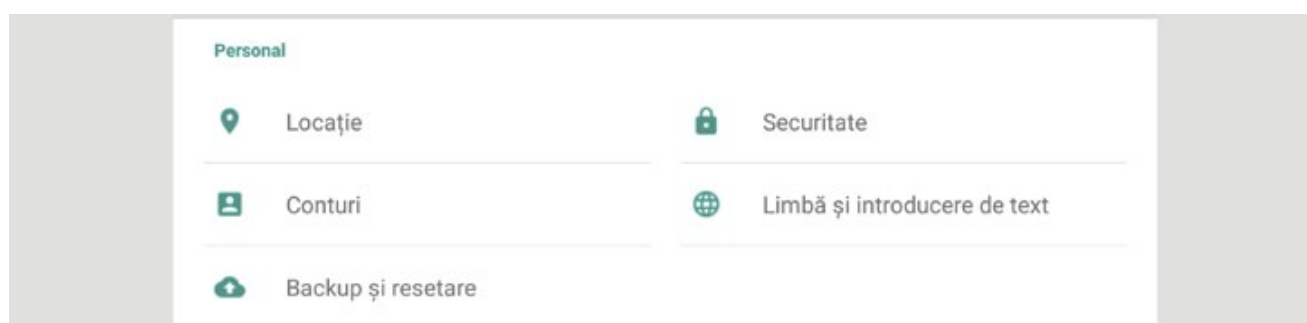

Locatie: Setari functii locatii


Securitate: gestionare setari de Securitate si protective

Conturi: gestionare conturi Google

Limba si introducere de text: setari limba si metode de introducere

Backup si resetare: activeaza functia de backup (salvari de siguranta), restaurare automata (cand reinstalati o aplicatie, restaureaza setarile salvate si idatele), revenirea la setarile din fabrica.

4. Sistem

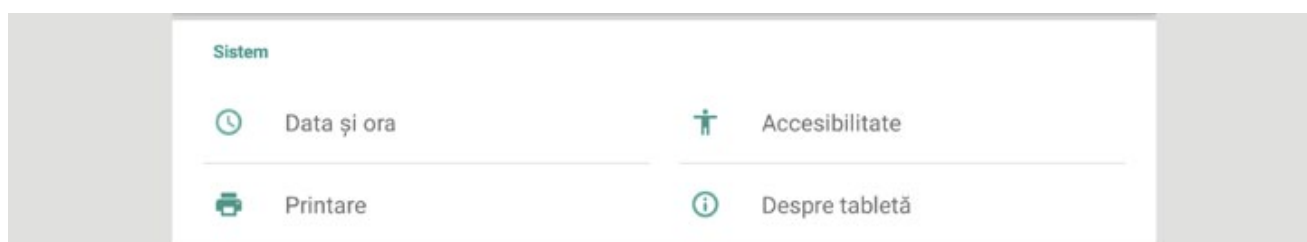



Data si ora: setari data si ora

Accesibilitate: setari acces

Printare: setari pentru imprimare

Despre tableta: afiseaza informatii despre numarul modelului, versiune software, etc.

V. Baterie



Baterie descarcata

Baterie incarcata

Incarcare baterie

 indica o baterie incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, un prompt se afiseaza pe ecran.

Va rugam sa utilizati doar un incarcator original pentru incarcarea tabletei.

VI. Depanare

1. Tableta nu porneste.

Verificati nivelul bateriei tabletei, va rugam sa incarcati bateria inainte de pornire. In cazul in care tableta dumneavoastra tot nu poate fi pornita, puteti incerca sa o resetati.

2. Castile nu emit sunet

Verificati daca volumul este setat la „0”. Sau castile pot fi deteriorate, va rugam sa schimbati cu altele noi.

3. Zgomot mare

Verificati daca exista praf in casti sau difuzor. Verificati daca fisierul functioneaza.

4. Blocat pentru orice operatiune

Va rugam sa folositi un ac pentru resetare si porniti apoi tableta din nou.

5. Aplicatia nu functioneaza

Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

6. Cum se sterge un cont Google?

Daca este adaugat un cont, acesta va fi afisat in “Accounts” din meniul “Settings”, unde puteti sa adauga un cont nou. Pentru a sterge un cont, mergeti in “Settings” > “ Backup&reset”. Memoria interna, aplicatiile descarcate vor fi sterse de asemenea, cu exceptia informatiei din memoria flash. Tineti cont de acest lucru inainte de a sterge un cont!

IX. Specificatii

Afisaj	Dimensiuni	10.1"
	Rezolutie	1920x1200 px, IPS
	Raport	16:10
	Ecran tactil	Capacitiv
	Puncte de atingere	10

Sistem	CPU	Rockchip 3288 Cortex A17 Quad-core CPU + Mali-T764 GPU
	Viteza CPU	2.0 GHz
	RAM	2 GB DDR3
	Stocare	8 GB
	Sistem de operare	Android 5.1
	Senzor G	Da
	Camera	Fata 0.3 Mpx, spate 2 Mpx AF
	Microfon	x1
	Difuzor	x2
Porturi I/O	Slot Micro SD	x1
	Port USB	x1 micro USB (pentru PC) x1 micro USB Host (pentru dispozitiv)
	Iesire HDMI	x1 mini HDMI port
	Mufa casti	x1
	Mufa DC-IN	x1
Comunicare	Wifi	802.11 b/g/n
	Bluetooth	Da
Alimentare	Adaptor AC	5 V, 2,5 A
	Capacitate baterie	8800 mAh

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii. In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Compania Lechpol declară că produsul KM1064.2 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.