


ANDROID™ NOUGAT QUICK USER'S GUIDE

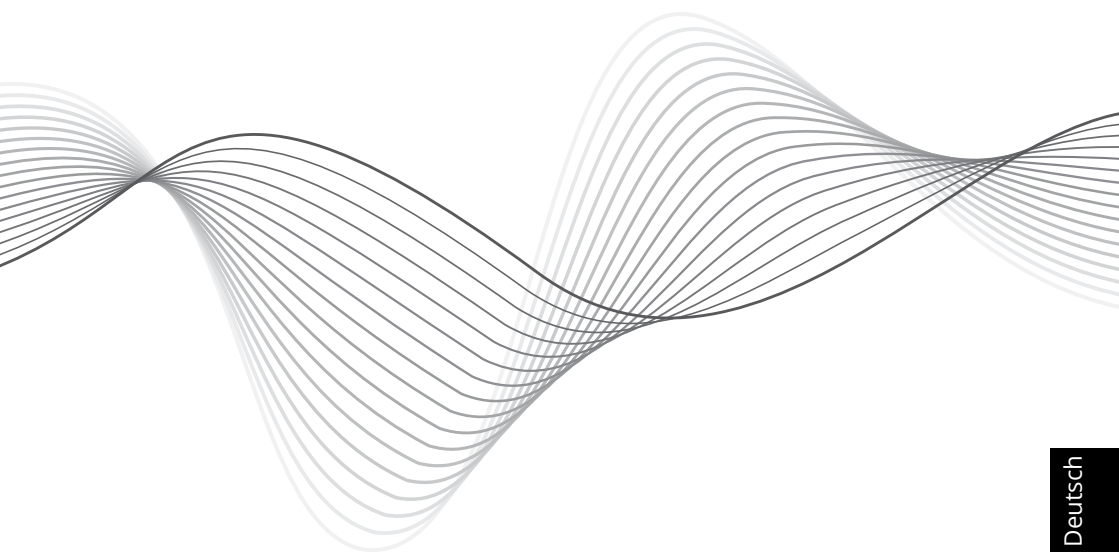

Deutsch

English

Polski

Română

BINE ATI VENIT LA ANDROID™ NOUGAT

Acest scurt manual de utilizare va va ghida prin sistemul de operare Android™ Nougat. Cititi acest manual pentru a obtine informatiile de baza si sugestii pentru o utilizare usoara a acestui sistem de operare.

Acest manual se aplica si la dispozitivele mobile care opereaza cu acelasi sistem de operare Android™ Nougat (ex. smartphone-uri, tablete, etc.) si acopera diverse caracteristici si optiuni care sunt incluse in modele diferite de dispozitive. Va rugam sa retineti faptul ca dispozitivul dvs, s-ar putea sa nu suporte fiecare functie descrisa in acest manual.

De asemenea, diferite imagini si descrieri privind sistemul de operare sunt doar ca referinta si pot diferi de varianta de software din dispozitivul dvs.!. Toate informatiile prezentate in acest manual pot fi schimbate fara o notificare prealabila. Aceste funcții și ilustrații sunt opționale și pot fi diferite, în funcție de versiunea sistemului de pe dispozitiv. Informațiile sunt doar pentru dumneavoastră.

STATUS BAR

Bara de stare apare in partea de sus a fiecarui ecran. Vor fi afisate pictograme ce indica faptul ca ati primit notificari (in partea stanga), pictograme indicand starea de functionare a telefonului (in partea dreapta), si programele care ruleaza in fundal, impreuna cu ora curenta.



Notification icons

Status icons

Pictograme de notificare



Baterie incarcata



Baterie partial incarcata



Baterie descarcata




Baterie foarte descarcata



Incarcare baterie



Fara semnal



Putere semnal



3G in uz



Mod vibratii



Mod speaker pornit



Microfon oprit



Mod avion



Alarma este setata



Afisarea semnalului Wi-Fi



Nu deranja



Nici o cartelă SIM



Apel retat



Apel in curs



Apel in asteptare



Screenshot capturat



FM este pe



Eveniment in derulare



GPS-ul este pe



Redare muzica



Upload date



Download date



Receptorul este conectat



Menu



Mai multe

Limbă

Android™ Nougat OS acceptă funcționarea în sistem multilingual. Acest lucru înseamnă că utilizatorii pot selecta limbaje multiple: rezultatele căutărilor vor fi afișate în aceste limbi și dispozitivul nu va oferi traducerea paginii web în limbile setate.

Nu uitați să personalizați setările de limbă. Pentru a personaliza setările de limbă mergeți la Meniul Principal, deschideți setările, mergeți la Limba și faceți setările corespunzătoare. Amintiți-vă să setați ordinea corectă a listei limbilor. Limba principală este prima limbă setată din listă. Pentru a schimba ordinea, faceți click și  trageți limba dorită la locul dorit din listă. Pentru a elimina o limbă, faceți clic pe pictogramă  > Eliminați > selectați limbile care doriți să fie eliminate și faceți clic pe pictograma cu coșul de gunoi.

Dacă o aplicație nu suportă limba principală, va folosi următoare limbă de pe listă (dacă este disponibilă).

Taste funcționale



Buton previzualizare: Apasați acest buton pentru a afișa meniul aplicațiilor recente.



Tasta home: Apasați tasta Home pentru a reveni la ecranul de pornire. Apasați și țineți apăsată tasta acest buton pentru a afișa Google™ Now.



Tasta derulare înapoi: Această tasta deschide ecranul anterior la care ați lucrat. Dacă tastatura de pe ecran este deschisă, o va închide.

Operațiuni de bază

Când apăsați butonul de pornire, dispozitivul va porni cu un ecran blocat:

- atingeți și glisați în sus iconița  pentru a debloca tableta.
- atingeți și glisați la stanga iconița  pentru a porni camera.
- atingeți și glisați la dreapta iconița  pentru a porni Google™ Now.
- atingeți partea de sus a ecranului și trageți în jos pentru a deschide setările rapide.

Schimbare imagine fundal ecran pornire

Atingeti si tineti apasat in orice punct liber de pe ecranul de pornire (home screen), vor aparea mai multe optiuni; alegeti optiunea dorita.

Adaugati/stergeti aplicatii de pe ecranul de pornire

În timp ce sunteti în aplicație, apăsați și mențineți apăsat pe o pictograma pentru a pozitiona pictograma pe pagina de start.

- Pentru a șterge o comandă rapidă de pe ecranul de întâmpinare, tineți apăsat pe pictogramă și trageți-o în "X Remove".
- Pentru a dezinstala o aplicație din dispozitiv, tineți apăsat pe pictograma din pagina de pornire și trageți-o în  "Dezinstalare".

Adaugare dispozitive (widgets) pe ecranul de pornire

Pentru a adauga un dispozitiv pe ecranul de pornire, intrati in lista Widget, atingeti si tineti apasat pe aplicatia pe care doriti sa o adaugati si mutate-o in locatia dorita.

Conexiune retea

Wi-Fi

Wi-Fi poate fi utilizat cand accesati reseaua de acasa Wi-Fi Access Point (AP) sau un alt Wi-Fi hotpot fara cod de securitate. In meniul "Wireless & networks", atingeti "Wi-Fi" pentru a porni. Dupa un anumit timp vor apare toate retelele Wi-Fi gasite. Daca doriti sa scanati din nou toate retelele Wi-Fi, atingeti "scan".

Pornire Wi-Fi

Mergeti in "Settings" » "Wireless and networks" » "Wi-Fi" pentru a porni aceasta functie. Pe tableta vor fi afisate toate retelele Wi-Fi receptionate. Apasati pe una dintre ele pentru a va conecta. Daca este necesar, introduceti numele retelei (Network SSID), de securitate si parola Wireless si apoi apasati "Connect". Cand tableta este conectata la retea, indicatorul de retea wireless  /  apare in bara de stare.



Oprire Wi-Fi

Pentru a economisi bateria, opriri Wi-Fi daca nu-l utilizati. Pentru a opri functia, mutati cursorul din nou.

Rețea

Dispozitivul are un slot pentru cardul SIM care vă permite să accesați Internetul prin intermediul cartei SIM cand rețeaua Wi-Fi nu este disponibila. Vă rugăm să introduceți cartela SIM în slotul pentru cardul SIM, dispozitivul va obține automat semnalul de rețea.

Ce e nou

Android™ introduce multe schimbări folositoare. Puteți găsi câteva dintre aceste pe dispozitivul dumneavoastră (notă: funcțiile de mai jos sunt opționale!). Mai jos găsiți ce este nou și merită să știți la Android™ Nougat:

BATERIE & DATE

- **Optimizarea utilizării bateriei**
- **Limitarea utilizării datelor:** când această funcție este pornită, aplicațiile din fundal nu vor putea accesa datele mobile

EFICIENTA

- **Mod ecran separat:** utilizatorul poate folosi doua aplicații care rulează una lângă alta în modul ecran separat.
- **Comutare rapidă între aplicații:** atingeți de două ori butonul Prezentare generală pentru a comuta între cele două aplicații utilizate recent

NOTIFICĂRI

- **Notificări incluse:** Atingeți pentru a extinde și pentru a vizualiza alerte separate fără a mai fi nevoie să deschideți aplicația.
- **Răspuns direct:** Răspuns direct și rapid la mesajele din bara de notificare, fără a deschide aplicația.
- **Comenzi de notificare:** Când apare o notificare, trebuie doar să apăsați și să mențineți apăsat pentru a modifica setările

ÎNBUNĂTĂȚIRI ALE SISTEMULUI

- **Setări rapide de personalizare:** setări rapide rearanjabile
- **Bară de setări rapide:** acces mai rapid la setările rapide de top, direct din zona de notificări
- **Sugestii privind setările:** utilizatorul primește sugestii privind setările personalizate
- **"Ștergeți tot" din Prezentare generală:** închideți toate aplicațiile care rulează în fundal, apăsând "ștergeți tot" din prezentarea generală

CONFIDENȚIALITATE & SECURITATE

- **Pornire directă:** Repornirea dispozitivului este mai rapidă, utilizatorul primește mesajele importante și aude alarma chiar și înainte de inserarea parolei

INTERNAȚIONALIZARE

- **Suport multilingual:** Selectați mai multe limbi (permite afișarea rezultatelor în mai multe limbi și nu oferă traducerea paginilor într-o limbă cunoscută de utilizator)
- Noi preferințe de limbă

ACCESIBILITATE

- **Setări de accesibilitate în configurare:** Setări îmbunătățite ale gestului de mărire, dimensiunii fontului, dimensiunii afișării și al modului TalkBack etc.
- **Dimensiune afișaj:** Dimensiune ajustabilă nu doar pentru text, ce și pentru toate elementele afișate, cum ar fi pictogramele și imagini
- **Accesibilitate ieșire mono:** asistență pentru utilizatorii care au pierderi de auz la o ureche prin combinarea ieșirii stereo stânga și dreapta a sunetului într-un singur flux mono
- Text schimbător la viteza de vorbire

Setari

Apasati pictograma „Setari”  pentru a merge la setari.

Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi &sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

Wireless and networks

- **Wi-Fi:** afiseaza retelele Wi-Fi disponibile. Permite adaugarea unei retele Wi-Fi noi.
- **Bluetooth:** gestioneaza conexiunile Bluetooth.
- **Cartele SIM:** Gestionare cartelelor SIM (pentru dispozitive Dual SIM)
- **Utilizarea datelor:** traffic date in aplicatii.
- **Mai multe:** optiuni si setri aditionale.

Dispozitiv

- **Afisare:** setari afisaj: nivel luminanta, imagine de fundal, sleep-time, etc.
- **Notificări:** intrați în această opțiune pentru a regla setările de notificări ale aplicațiilor de pe dispozitiv.
- **Sunet:** intrați în această opțiune pentru a regla setările de sunet: volum

media, volum alarmă, volum sonerie, vibrații, ton de apel, etc.

- **Aplicații:** afiseaza aplicatiile descarcate, aplicatiile care rulează și lista tuturor aplicațiilor de pe dispozitiv.
- **Stocare:** intrați pentru a verifica stocarea internă.
- **Baterie:** afiseaza nivelul bateriei.
- **Memorie (RAM):** indica nivelul de utilizare a memoriei, performanța, etc pe timpul dorit.

Personal

- **Locatie:** Setari functii locatii
- **Securitate:** gestionare setari de Securitate si protective
- **Amprentă:** scanner amprentă și setări de blocare (dacă este cazul).
Conturi: gestionare conturi Google
- **Google:** informații detaliate și setări avansate privind contul Google.
- **Limbă și intrări:** setări de limbă și metode de intrare.
- **Backup si resetare:** activeaza functia de backup (salvari de siguranta), restaurare automata (cand reinstalati o aplicatie, restaureaza setarile salvate si idatele), revenirea la setarile din fabrica.

Sistem

- **Data si ora:** setari data si ora
- **Accesibilitate:** setari acces
- **Printare:** setari pentru imprimare
- **Despre dispozitiv:** afișează informații despre numărul modelului, versiunea software, etc.

V. Baterie



Baterie descarcata



Baterie incarcata



Incarcare baterie

 indica o baterie incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, un prompt se afiseaza pe ecran.

Va rugam sa utilizati doar un incarcator original pentru incarcarea tabletei.

VI. Depanare

1. Aplicatia nu functioneaza

Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

Important: Producătorul recomandă descarcarea și instalarea aplicațiilor doar din locuri autorizate și certificate (ex. Google Play Store). Utilizarea aplicațiilor din surse străine poate prezenta riscuri pentru dispozitivul dumneavoastră.

2. Cum se sterge un cont Google?

Daca este adaugat un cont, acesta va fi afisat in "Accounts" din meniul "Settings", unde puteti sa adauga un cont nou. Pentru a sterge un cont, mergeti in "Settings" > " Backup&reset". Memoria interna, aplicatiile descarcate vor fi sterse de asemenea, cu exceptia informatiei din memoria flash. Tineti cont de acest lucru inainte de a sterge un cont!