


10,1" TABLET KM1067

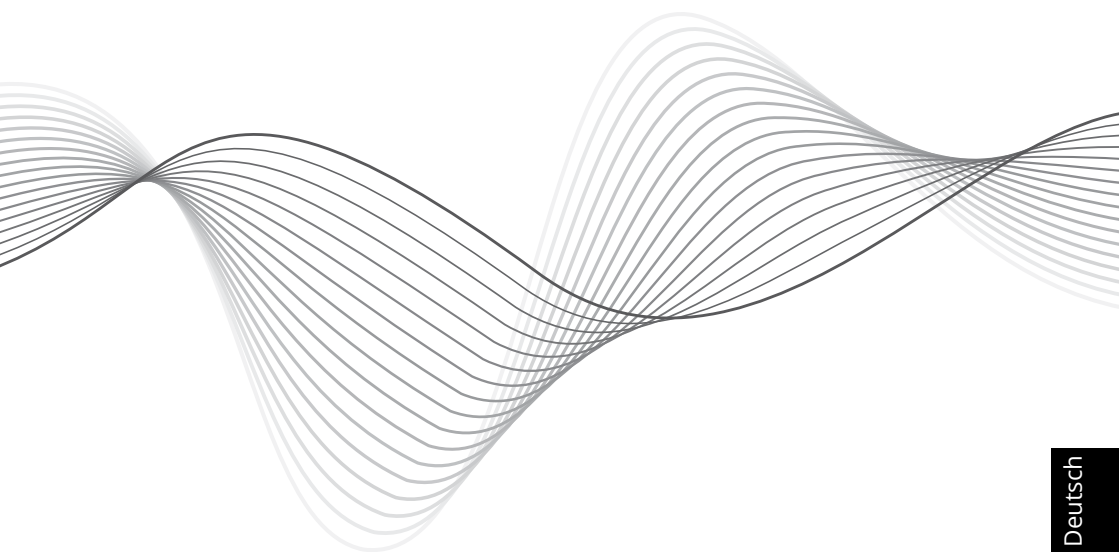

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski

Română



Instructiuni privind siguranta

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari ulterioare.

1. Feriti produsul de umezeala, apa sau oricare alte lichide. Evitati pastrarea sau utilizarea produsului in locuri cu temperaturi extreme. Nu expuneti produsul in lumina directa a soarelui sau la alte surse de caldura.
2. Evitati utilizarea tabletei in medii cu camp magnetic sau electrostatic puternic.
3. Nu utilizati produsul daca adaptorul de alimentare este defect.
4. Deconectati produsul de la alimentare daca nu-l utilizati o perioada de timp indelungata.
5. Utilizati doar accesorii recomandate de catre producator.
6. Feriti produsul de socuri mecanice – nu-l scapati pe jos si nu-l loviti.
7. Acest produs nu este o jucarie. Nu lasati la indemana copiilor.
8. Producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru pierderea datelor cauzate de o utilizare necorespunzatoare sau de o defectiune mecanica a produsului.
9. Nu incercati sa reparati singuri produsul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
10. DECONECTATI intotdeauna produsul de la alimentare inainte de curatare. Curatati produsul cu un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici de curatare.
11. In timp ce utilizati castile, volumul excesiv de ridicat, poate cauza deteriorarea auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.
12. Nu deconectati tableta brusc atunci cand formatati, incarcati si descarcati programe, deoarece acest lucru poate duce la erori de program.
13. Nu folositi tableta in timp ce conduceti autoturismul sau va plimbati.
14. Producătorul nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de procedura necorespunzatoare de actualizare efectuată de către utilizator.

Taste si Functii

1.	Tasta pornire si blocare	7.	Slot card microSD
2.	Buton control volum	8.	Camera fata
3.	Mufa pentru casti	9.	Difuzor
4.	Microfon	10.	Camera spate
5.	micro USB (încărcare)	11.	Flash
6.	Slot micro SIM		

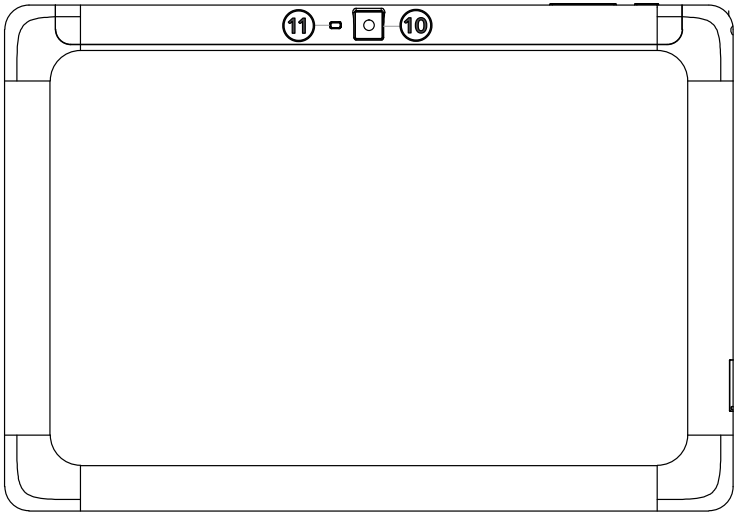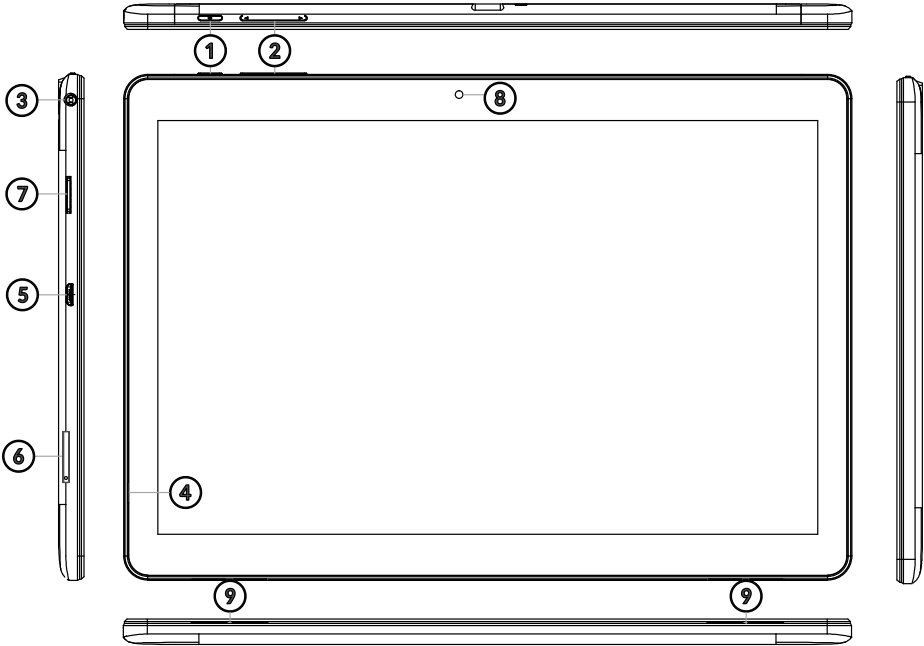


Notiuni de baza

Introduceti cardurile micro SIM si microSD in sloturile corespunzatoare asa cum se arata in figura



NOTA: Pentru a indeparta/scoate suportul carteii introduceti instrumentul pentru extragerea cartei in orificiul de langa suport iar suportul va iesi in afara. Introduceti cardul microSIM in pozitia corespunzatoare.

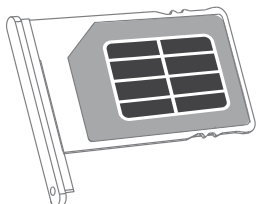

Pornire

Pentru a porni tableta, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire  și așteptați până când aceasta porneste. Dispozitivul porneste și afișează un ecran blocat:

- atingeți și glisați în sus iconița  pentru a debloca tableta.
- atingeți și glisați la stânga iconița  pentru a porni camera.
- atingeți și glisați la dreapta iconița  pentru a afișa Google™ Now.
- atingeți partea de sus a ecranului și trageți în jos pentru a deschide setările rapide.

Oprire

Pentru a opri tableta, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire  până când apare o fereastră nouă; atingeți pe "Power off" pentru a opri tableta.

Blocare/deblocare ecran (mod sleep)

Pentru a economisi energie, puteți să puneți tableta pe modul sleep prin oprirea ecranului. Pentru aceasta, apăsați scurt butonul de pornire . Apăsați din nou pentru a porni ecranul.

Specificatii

Parametrii principali sistem	Sistem de operare	Android™ 7.0 Nougat
	CPU	MTK MT8735, Quad-core, 64-bit
	GPU	Mali-720 MP2
	Frecvența CPU	1,3 GHz
	RAM	1 GB DDR3
	Memorie internă	8 GB
Afișaj	Ecran tactil	capacitiv, multi-touch
	Marime	10,1"
	Dimensiune	1280x800 px, raport 16:10
	Panel	IPS
Multimedia	Camera	fata 2,0 Mpx; spate 5,0 Mpx, Flash
	Difuzor	x 2
	Microfon	x 1
	Senzor G	Da

Comunicatie	LTE	Da
	GPS	Da
	Wi-Fi	802.11 b/g/n
	Modem 4G	integrat
	Bluetooth	4.0
Porturi I/O	Slot card micro SIM	x1
	Slot card microSD	x1
	micro USB	x1 (2.0, OTG)
	Mufa casti	x1
Alimentare	Adaptor AC	5 V / 2 A
	Capacitate baterie	7500 mAh

Află mai multe

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitati: www.krugermatz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitati site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse si accesorii.

În cazul in care aveti întrebări va rugam sa va adresati secțiunii Întrebări frecvente.

Vă rugăm să rețineți: ilustrația de mai jos și descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!

Android este o marcă înregistrată a Google Inc.

Robotul Android este reprodus sau modificat de la locul de muncă creat și distribuit de Google și utilizat în conformitate cu termenii descriși în Licența de atribuire creativa Commons 3.0.

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul KM1067 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.