

Tablet 10,1" Windows 10 KM1085S

EDGE 1085



BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

OWNER'S MANUAL

English

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polski

MANUAL DE UTILIZARE


Română

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari ulterioare.


1. Feriti produsul de umezeala, apa sau oricare alte lichide. Evitati pastrarea sau utilizarea produsului in locuri cu temperaturi extreme. Nu expuneti produsul in lumina directa a soarelui sau la alte surse de caldura.
2. Nu utilizati produsul daca adaptorul de alimentare este defect.
3. Deconectati produsul de la alimentare daca nu-l utilizati o perioada de timp indelungata.
4. Utilizati doar accesorii recomandate de catre producator.
5. Feriti produsul de socuri mecanice – nu-l scapati pe jos si nu-l loviti.
6. Producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru pierderea datelor cauzate de o utilizare necorespunzatoare sau de o defectiune mecanica a produsului.
7. Nu incercati sa reparati singuri produsul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
8. DECONECTATI intotdeauna produsul de la laimentare inainte de curatare. Curatati produsul cu un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici de curatare.

DESCRIERE PRODUS

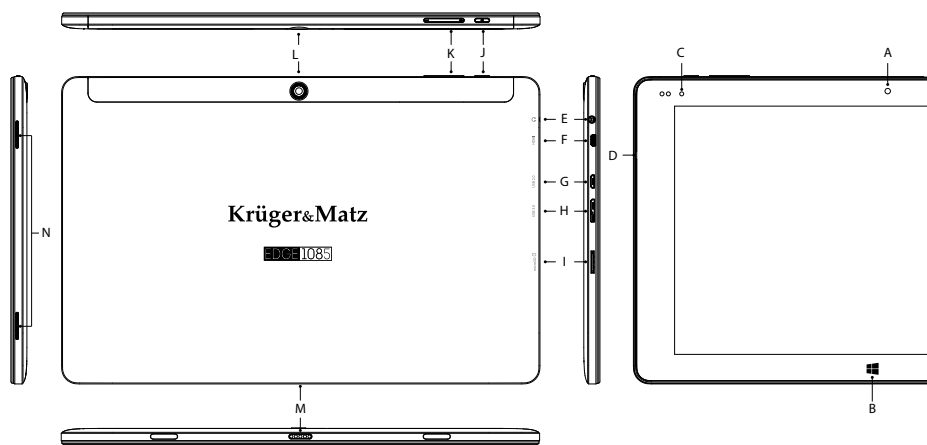

- A. Camera frontala
- B. Buton Windows
- C. LED stare
- D. Microfon
- E. Soclu casti

- F. Soclu microHDMI
- G. Soclu microUSB (2.0) (soclu incarcare)
- H. Soclu microUSB (3.0)
- I. Slot card memorie
- J. Comutator pornire/oprire
- K. Control volum
- L. Camera din spate
- M. Slot tastatura
- N. Difuzor

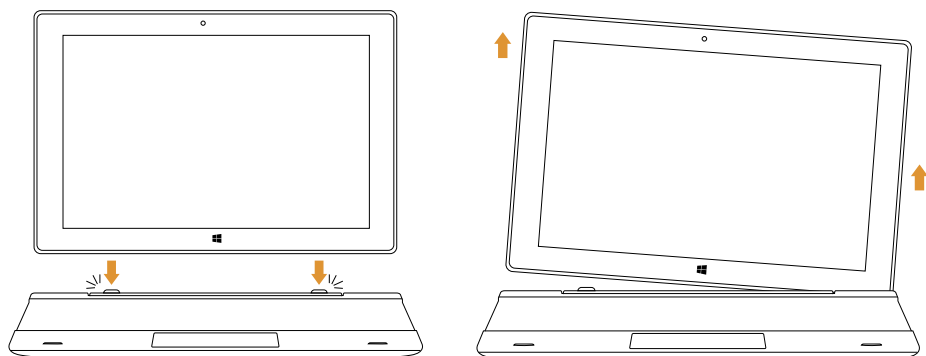


ATENȚIE! Când folosiți o tastatură dedicată vă rugăm să vă asigurați că nu apăsați pe ecran când detașați tableta de tastatură pentru a preveni deteriorarea ecranului. Prindeți tableta de margini.

PREGATIREA DE UTILIZARE:

- a. Conectați adaptorul de alimentare la tableta și la rețeaua de alimentare și încărcați complet tableta.
- b. Apăsați butonul de pornire pentru 2-3 secunde pentru a porni tableta.
- c. Urmăriți instrucțiunile de ghidul de pornire.
- i

 În timpul procesului de pornire, veți fi îndrumat să vă înregistrați la contul dvs. Microsoft. Dacă nu aveți un cont, creați-vă unul.
- d. După terminarea procesului de start-up, dispozitivul este configurat. Acest lucru poate să dureze câteva minute. Nu opriți tableta în timpul configurării!

NAVIGARE

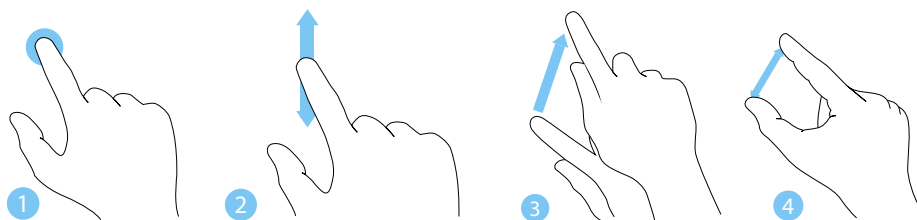

Sunt cateva gesturi simple care sunt necesare pentru operarea acestui dispozitiv – descrise in figurile de mai jos.


1. Tap
2. Swipe
3. Drag
4. Pinch

DEBLOCARE ECRAN

Glisati in sus pe ecran pentru deblocare.



Daca tableta este protejata de o parola, trebuie sa introduceti parola.

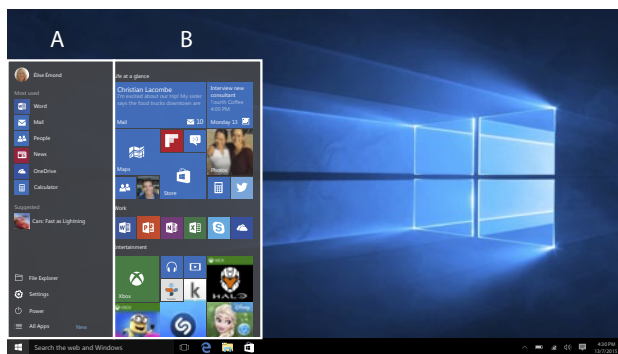

INFO CENTER

Info Center este o bara cu link-uri catre unele functii importante, pe care puteti sa le afisati sau sa le ascundeti. Pentru a accesa Info Center, atingeti usor ecranul (swipe) de la stanga catre centru si dati click pe simbolul memo  din partea dreapta-jos.



Printre alte lucruri, Info Center include un shortcut la modul tablet mode. Apasati pentru a porni/opri acest mod.

MENIUL DE PORNIRE

Pentru afisarea meniului de pornire, faceti click pe iconita Windows din partea stanga-jos a ecranului. Apasati inca o data pe iconita pentru a ascunda meniul de pornire.

Suplimentar fata de bara de navigare (A) din meniul clasic de pornire, exista un camp util (B) in dreapta. Aici puteti adauga si organiza aplicatii favorite.



Exista o lista ordonata alfabetic cu aplicatiile instalate in bara de navigare (A). Pentru a o accesa, apasati iconita Windows pentru afisarea meniului de pornire si apasati pe „All apps”.

ACTIVARE WI-FI

- a. Selectati „All settings” din Info Center.
- b. Apasati „Network & Internet” in meniul setarilor.
- c. Apasati „Wi-Fi” in stanga.
- d. Mutati cursorul de la Wi-Fi de pe „Off” pe „On”.
- e. Faceti click pe reseaua la care doriti sa va conectati.
- f. Faceti click pe „Connect”. Introduceti parola daca este necesar. Dispozitivul se conecteaza la reseaua selectata.

ECONOMISIRE ENERGIE

- Dezactivati functia Wi-Fi atunci cand nu o utilizati.
- Pastrati dispozitivul conectat la alimentator doar pana cand este complet incarcat.
- Reduceti stralucirea ecranului (din setari).
- Comutati la modul standby mode sau opriți tableta cand nu o utilizati.

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.krugermatz.com.

Vizitați site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.

Vă rugăm să rețineți: ilustrația de mai jos și descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!

„Compania Lechpol declară că produsul KM1085S este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.