

## TABLET 11,6" WINDOWS 10 KM1162



BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

OWNER'S MANUAL

English

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polski

MANUAL DE UTILIZARE

Română


## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Cititi cu atenție instrucțiunile de utilizare și pastrați-le pentru consultări ulterioare.

1. Feriti produsul de umezeala, apa sau oricare alte lichide. Evitati pastrarea sau utilizarea produsului in locuri cu temperaturi extreme. Nu expuneti produsul in lumina directa a soarelui sau la alte surse de caldura. Evitați utilizarea produsului în medii magnetice puternice.
2. Nu utilizați produsul dacă adaptorul de alimentare este defect.
3. Deconectați produsul de la alimentare dacă nu-l utilizați o perioadă de timp îndelungată.
4. Utilizați doar accesorii recomandate de către producător.
5. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru pierderea datelor cauzate de o utilizare necorespunzătoare sau de o defectiune mecanică a produsului. Vă rugăm să creați tot timpul o copie de rezervă a materialelor importante, pentru a evita pierderile.
6. Nu încercați să reparați singuri produsul. În caz de defectiune, apălați la un service autorizat.
7. DECONECTAȚI întotdeauna produsul de la alimentare înainte de curățare. Curătați produsul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați materiale abrazive sau agenți chimici de curățare.
8. Evitați ca dispozitivul să cadă la sol sau să fie lovit puternic.
9. **Siguranța rutieră este pe primul loc:** nu utilizați aparatul în timp ce conduceți.
10. **Opriti în timpul zborului:** dispozitivele wireless pot cauza interferențe în timpul zborului. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit (sau este setat pe modul avion) în timpul zborului.
11. **Opriti-l înainte de intra în zone de risc:** respectați cu strictețe legile, codurile și reglementările relevante privind utilizarea dispozitivelor wireless în zonele periculoase. Opriti dispozitivul înainte de a intra într-un loc susceptibil la explozie, cum ar fi stații de petrol, rezervoare de petrol, uzine chimice sau locuri în care se desfășoară un proces de distrugere însoțit de explozii.
12. **Respectați toate reglementările speciale:** Respectați orice reglementare specială în vigoare în orice zonă, cum ar fi spitale, și opriti dispozitivul este interzis să îl utilizați sau în cazul în care poate provoca interferențe sau alte pericole. Folosiți corespunzător dispozitivul în apropierea aparatelor medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace, aparate auditive și alte aparate medicale electronice, deoarece poate provoca interferențe acestor aparate.
13. **NOTA:** Bateria nu este detasabilă. Nu încercați să dezasamblați bateria.

## DESCRIERE PRODUS

|    |               |     |                    |
|----|---------------|-----|--------------------|
| 1. | Jack casti    | 8.  | Buton volum        |
| 2. | USB tip-C     | 9.  | Camera frontala    |
| 3. | DC-in         | 10. | Indicator LED      |
| 4. | Microfon      | 11. | Conector tastatura |
| 5. | Slot microSD  | 12. | Difuzoare          |
| 6. | Buton pornire | 13. | Camera din spate   |

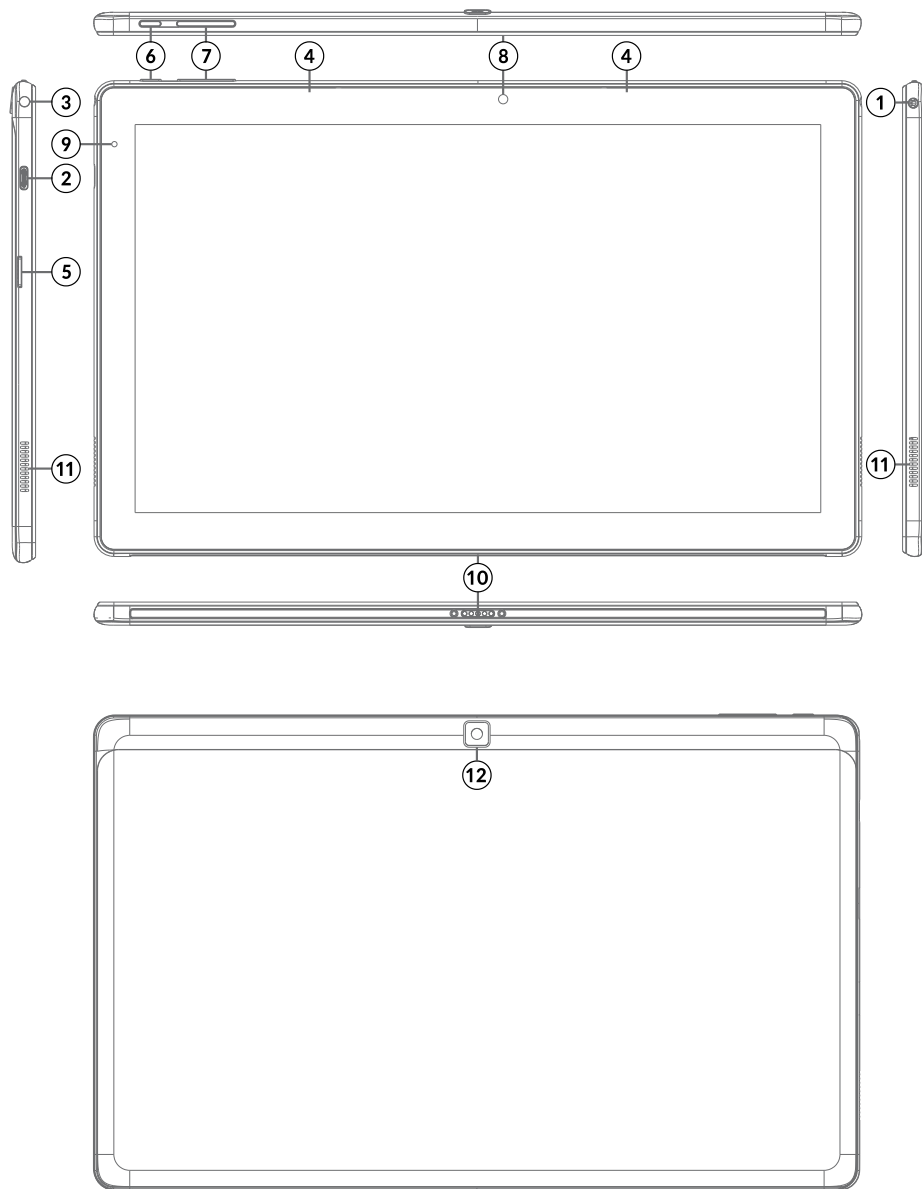

**Nota:** Pentru a evita deteriorarea permanenta a ecranului, nu apasati pe ecran cand scoateti tableta, mai bine prindeti tableta de margini.

## PREGATIREA DE UTILIZARE:

- Conectati adaptorul de alimentare la tableta si la rețeaua de alimentare si incarcati complet tableta.
- Apasati butonul de pornire pentru 2-3 secunde pentru a porni tableta.
- Urmăriti instructiunile de ghidul de pornire.

**i** In timpul procesului de pornire, veti fi indrumat sa va inregistrati la contul dvs. Microsoft. Daca nu aveti un cont, creati-va unul.

- Dupa terminarea procesului de start-up, dispozitivul este configurat. Acest lucru poate sa dureze cateva minute. Nu opriți tableta in timpul configurării!


## NAVIGARE

Sunt cateva gesturi simple care sunt necesare pentru operarea acestui dispozitiv – descrise in figurile de mai jos.


### Screen




Tap

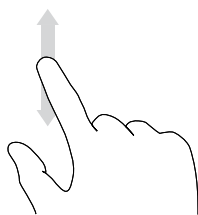

Swipe

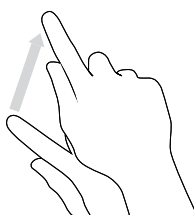


Drag

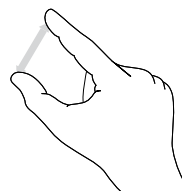


Pinch

### Touchpad



Un clic: clic stânga



Dublu clic: clic dreapta



Un singur slide:  
mutați mouse-ul



Faceți clic de două ori și  
trageți: mutați elementul




Trageți:  
derulați mouse



Pinch: măriți/micșorați



Triplu clic: pornește  
caseta de căutare



Slide triplu: începe  
proces multitask



Quadruple clic:  
deschideți Action Center




**Vă rugăm să rețineți:** ilustrațiile de mai jos și descrierile în ceea ce privește sistemul de operare Windows sunt doar de referință, și poate diferi de varianta software de pe aparat!

## DEBLOCARE ECRAN

Glisați în sus pe ecran pentru deblocare.



Dacă tableta este protejată de o parolă, trebuie să introduceți parola.

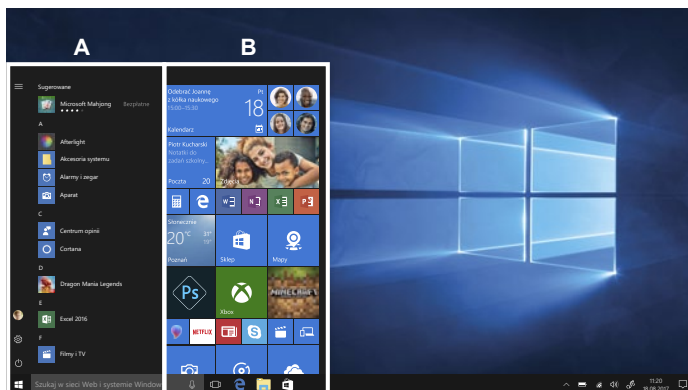

## INFO CENTER

Info Center este o bară cu link-uri către unele funcții importante, pe care puteți să le afișați sau să le ascundeți. Pentru a accesa Info Center, atingeți ușor ecranul (swipe) de la stânga către centru și dați click pe simbolul memo din partea dreapta-jos.



Printre alte lucruri, Info Center include un shortcut la modul tablet mode. Apasați pentru a porni/opri acest mod.

## MENIUL DE PORNIRE


Pentru afișarea meniului de pornire, faceți click pe iconita Windows din partea stânga-jos a ecranului. Apasați încă o dată pe iconita pentru a ascunde meniul de pornire.

Suplimentar față de bara de navigare (A) din meniul clasic de pornire, există un câmp util (B) în dreapta. Aici puteți adăuga și organiza aplicații favorite.

## MULTITASKING

### Ferestre instantanee (snap windows)

Este mult mai usor si mai intuitiv sa lucrezi cu aplicatii si programe multiple, gratie ferestrelor. Puteti avea pana la 4 programe pe ecran in aceeasi fereastră; Windows va sugereaza cum sa completati cu alte aplicatii sau programe.

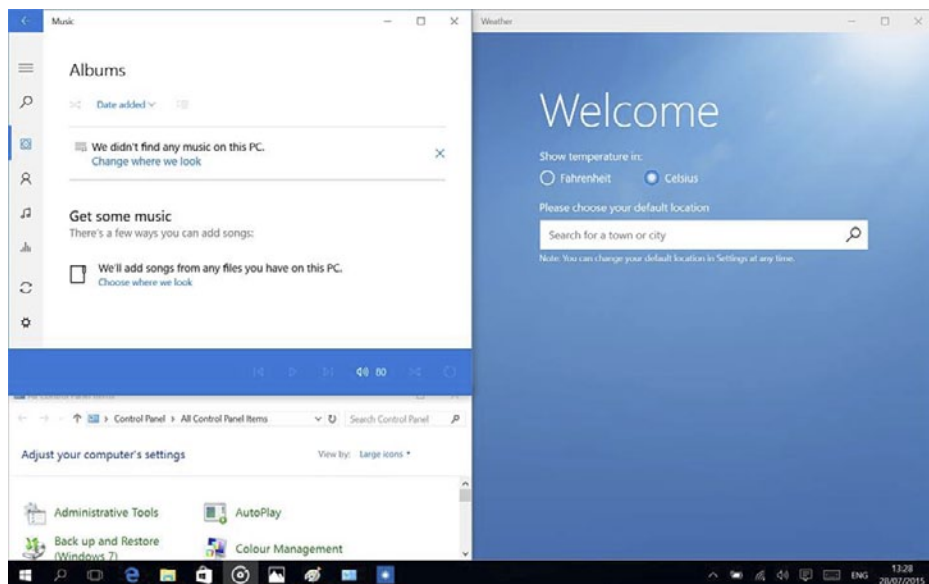


Pentru aceasta, faceti click si tineti apasat in partea de sus a ferestrei si trageți de ea. Veti vedea o umbra in locul in care aplicatia se va aseza; eliberati fereastră si aplicatia se va aseza pe locul respectiv.

#### *Nota:*

- Aplicatiile Windows Store vor ocupa jumatate de ecran.
- Pentru a extinde aplicatia pe tot ecranul faceti click si tineti apasat pe marginea de sus a ferestrei si trageți-o pana sus pe ecran.

Daca aveti alte aplicatii care ruleaza pe desktop. Windows va sugereaza cum sa umpleți spatiile ramase goale. Selectati doar aplicatia sau programul pe care doriti sa-l utilizati simultan.

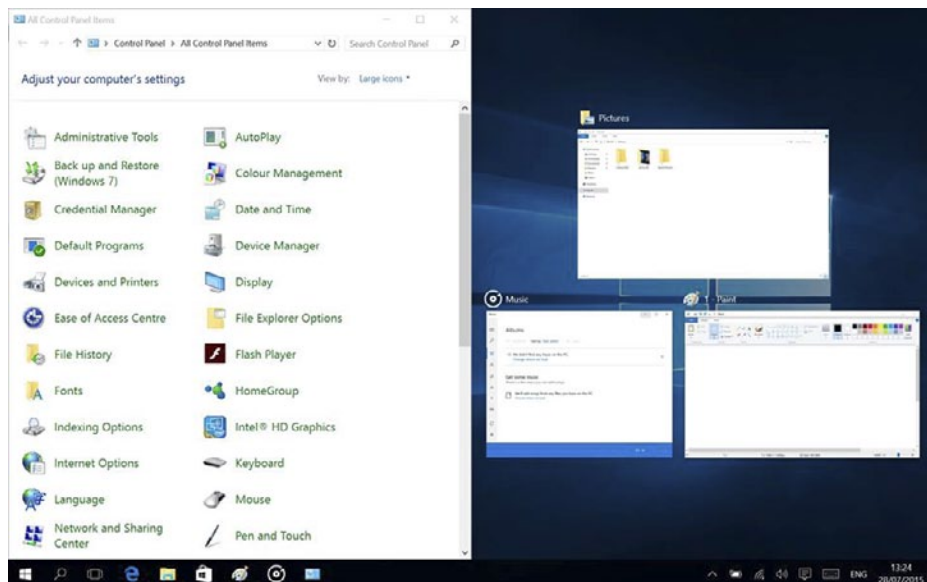

## Vizualizare sarcini

Daca aveti multe aplicatii sau programe care ruleaza simultan, exista un buton pentru sarcini noi pentru a comuta rapid intre sarcini. Faceti click pe  **Task view** pentru a vedea toate aplicatiile care ruleaza si selectai una dintre ele pentru a o deschide.

## Multiple Desktops


Windows 10 introduce un nou concept de desktop-uri multiple pentru a usura munca la mai multe proiecte, cu diferite aplicatii si programe.

Selectati  **Task view** de pe bara de start, apoi faceti click pe Add a desktop. Va apare o iconita in partea de jos a fiecarei pagini de vizualizare sarcini. Faceti click pe iconita goala pentru a deschide un desktop nou (gol).

Pentru a comuta in desktop-uri, faceti click pe  **Task view** si alegeti un desktop din partea de jos a paginii.



*Nota: In modul tableta nu sunt disponibile desktop-uri multiple.*

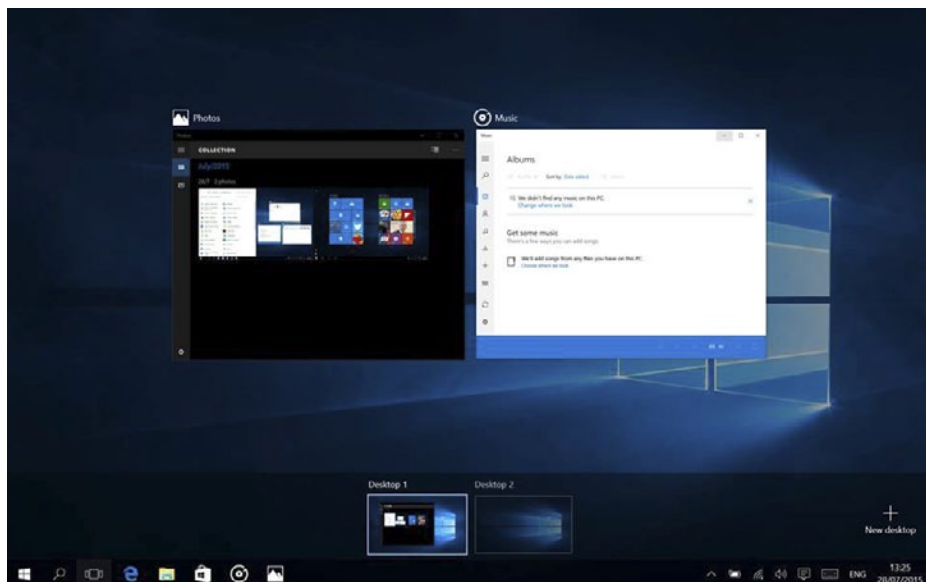

## FUNCȚIONARE TASTE

Tastele [FN] au funcții extinse pentru tabletă și sunt întotdeauna folosite în combinație cu o altă tastă. Apăsăți butonul [FN] și:

- [F1]: Luminozitate -
- [F2]: Luminozitate +
- [F3]: Cortana
- [F4]: Cutie poștală
- [F5]: Setări proiectie ecran
- [F6]: Mut
- [F7]: Volum -
- [F8]: Volum +
- [F9]: Redare / Pauză
- [F10]: Acasă
- [F11]: Sfârșit
- [F12]: Captură ecran
- [Fn]: Hibernare

Notă: apăsați  pentru a activa/dezactiva touchpad-ul.

## ACTIVARE WI-FI

- a. Selectați „All settings” din Info Center.

- b. Apasati „Network & Internet” in meniul setarilor.
  - c. Apasati „Wi-Fi” in stanga.
  - d. Mutati cursorul de la Wi-Fi de pe „Off” pe „On”.
  - e. Faceti click pe reseaua la care doriti sa va conectati.
  - f. Faceti click pe „Connect”. Introduceti parola daca este necesar.
- Dispozitivul se conecteaza la reseaua selectata.

## ECONOMISIRE ENERGIE

- Dezactivati functia Wi-Fi atunci cand nu o utilizati.
- Pastrati dispozitivul conectat la alimentator doar pana cand este complet incarcat.
- Reduceti stralucirea ecranului (din setari).
- Comutati la modul standby mode sau opriti tableta cand nu o utilizati.

## AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitati: [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com).

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitati site-ul web [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) pentru mai multe produse si accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugam sa va adresati secțiunii Întrebări frecvente.

Vă rugăm să rețineți: ilustrația de mai jos și descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că tableta KM1162 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu).



**Romania**  
**Reciclarea corecta a acestui produs**  
**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atai oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

### Aviz juridic

Microsoft, Windows si Internet Explorer sunt marci comerciale inregistrate ale grupului de companii Microsoft. Alte companii, produse sau servicii pot fi marci comerciale sau marci de servicii ale altor companii.