


NOTEBOOK 15,6"

KM1510 / KM1511

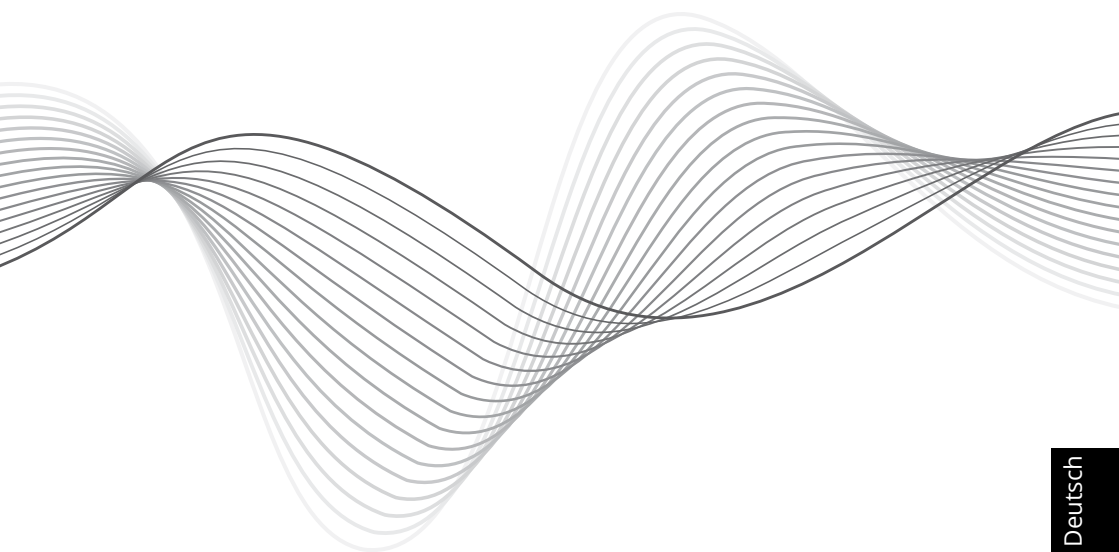

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski


Română


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari ulterioare.

1. Feriti produsul de umezeala, apa sau oricare alte lichide. Evitati pastrarea sau utilizarea produsului in locuri cu temperaturi extreme.
2. Nu lasati dispozitivul expus direct la lumina soarelui sau la alte surse de caldura. Pastrati-l intr-un loc racoros, uscat, la o temperatura moderata, bine ventilat. Nu blocați orificiile de evacuare a aerului.
3. Asezati intotdeauna produsul pe o suprafata plana, stabila si uscata.
4. Evitati utilizarea tabletei in medii cu camp magnetic sau electrostatic puternic.
5. Nu utilizati produsul daca adaptorul de alimentare este defect.
6. Deconectati produsul de la alimentare daca nu-l utilizati o perioada de timp indelungata.
7. Utilizati doar accesorii recomandate de catre producator.
8. Feriti produsul de socuri mecanice – nu-l scapati pe jos si nu-l loviti.
9. Acest produs nu este o jucarie. Nu lasati la indemana copiilor.
10. Nu apasati, atineti, sau ridicati dispozitivul de afisaj.
11. Producatorul nu garanteaza compatibilitatea cu oricare dispozitiv extern.
12. Producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru pierderea datelor cauzate de o utilizare necorespunzatoare sau de o defectiune mecanica a produsului.
13. Nu incercati sa reparati singuri produsul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
14. DECONNECTATI intotdeauna produsul de la alimentare inainte de curatare. Curatati produsul cu un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici de curatare.

DESCRIERE PRODUS

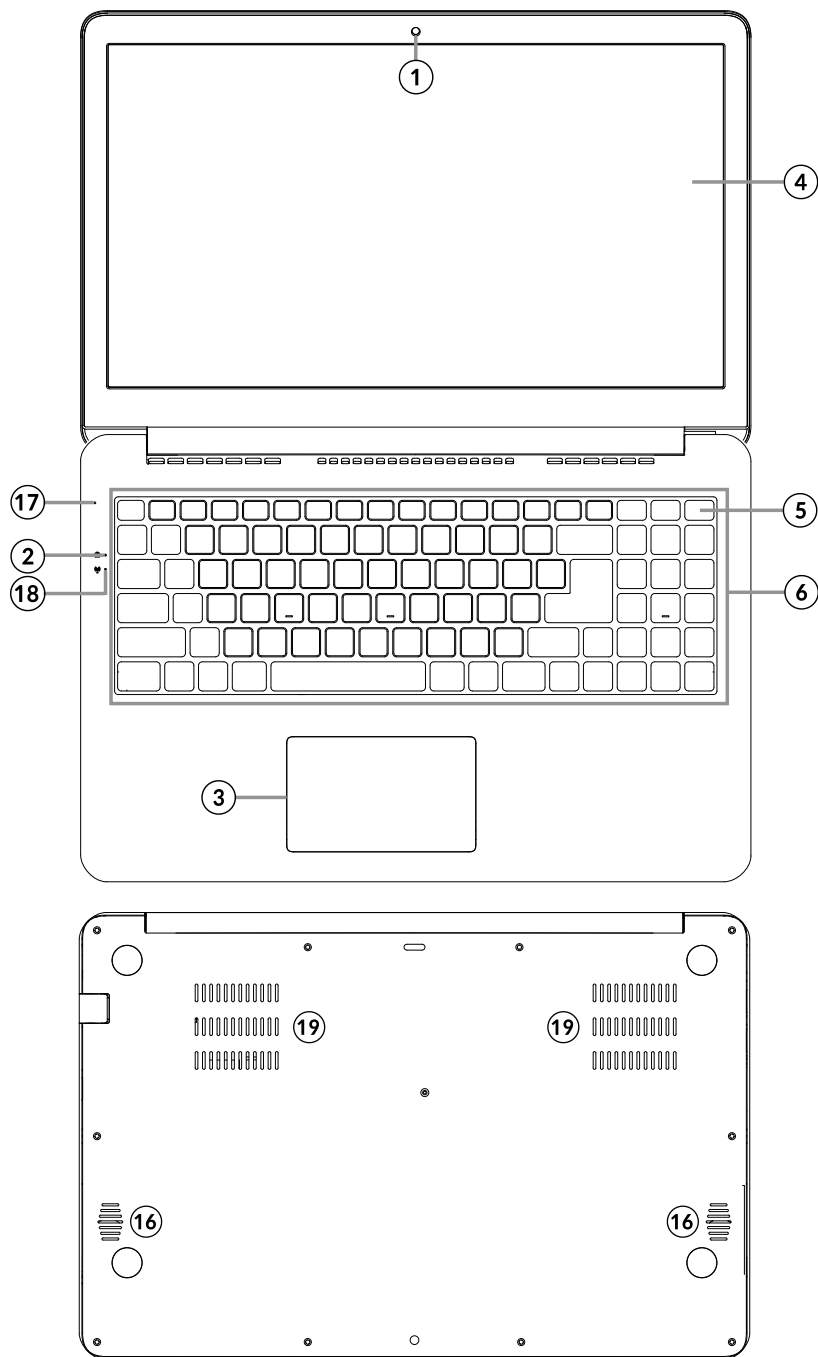

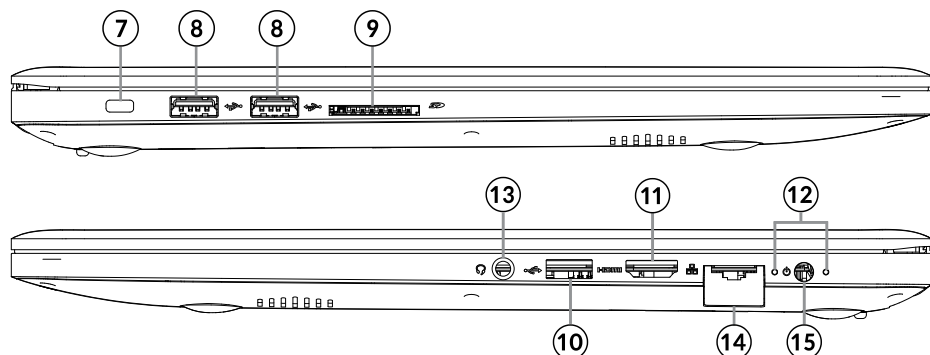

1.	Camera frontala	11.	Port HDMI
2.	Indicator majuscule (caps indicator)	12.	Indicator pornire
3.	Ecran tactil	13.	Mufa audio (iesire casti si intrare microfon)
4.	Ecran	14.	Mufa RJ-45
5.	Buton Pornire	15.	Mufa DC-in
6.	Tastatura	16.	Difuzor
7.	Kensington lock slot	17.	Microfon
8.	Port USB (2.0)	18.	Indicator Wi-Fi
9.	Slot SD	19.	Iesire ventilator
10.	Port USB (3.0)		



Vă rugăm să rețineți: ilustrațiile de mai jos și descrierile în ceea ce privește sistemul de operare Windows sunt doar de referință, și poate diferi de varianta software de pe aparat!

PREGATIREA DE UTILIZARE:

1. Conectați un capăt al adaptorului la aparat și celălalt capăt la priza de alimentare.

Acest dispozitiv are două tipuri de surse de alimentare: alimentare prin adaptor AC sau prin bateria incorporată Litiu-Ion. Va rugăm să rețineți, bateria din aparat nu este încărcată la achiziționarea produsului, încărcați bateria complet înainte de prima utilizare.



2. Apasați butonul de pornire pentru 2-3 secunde pentru a porni tableta.
3. Urmăriți instrucțiunile de ghidul de pornire.



În timpul procesului de pornire, veți fi îndrumat să vă înregistrați la contul dvs. Microsoft. Dacă nu aveți un cont, creați-vă unul.

4. După terminarea procesului de start-up, dispozitivul este configurat. Acest lucru poate să dureze câteva minute. Nu opriți tableta în timpul configurării!

MENIUL DE PORNIRE



Intrați în meniul de start, selectați  **Start** din colțul stanga – jos de pe bara de start. Puteti de asemenea sa deschideti meniul Start Menu prin apasarea pe butonul de Start situat pe tastatura.

Info Center

Info Center este o bară cu link-uri către unele funcții importante, pe care puteți să le afișați sau să le ascundeți. Pentru a accesa Info Center, atingeți ușor ecranul (swipe) de la stanga către centru și dați click pe simbolul memo  din partea dreapta-jos.



Printre alte lucruri, Info Center include un shortcut la modul tablet mode. Apasați pentru a porni/opri acest mod.

Optiuni conturi

Faceti click pe numele contului pentru a schimba poza, pentru a bloca dispozitivul sau pentru a iesi din cont.

Pornire

Faceti click pe  **Power**, apoi alegeti una din optiunile sleep, oprire sau restart.

Short-cut si aplicatiile frecvent utilizate

In partea stanga a listei Start Menu exista o lista cu aplicatiile frecvent utilizate. Daca vedeti o sageata in dreptul unui program, mutati cursorul pe acea sageata pentru a vedea o lista cu fisierele recent utilizate de catre acel program.

Toate aplicatiile

Faceti click pe **All Apps** pentru a vedea toate aplicatiile si programele, afisate in ordine alfabetica. Pentru a gasi o aplicatie specifica, tastati numele in casuta de cautare.

Fixati aplicatiile favorite

Fixati aplicatiile si fisierele favorite la meniul de start pentru a vedea un acces mai rapid la aplicatiile pe care utilizati frecvent. Faceti click pe  **Start**, selectati All Apps, faceti click dreapta pe aplicatia pe care doriti sa o fixati si apoi selectati Pin to Start.

Odata fixata, aplicatia va arata ca si o iconita. Faceti click dreapta pe ea pentru a-i schimba marimea. Pentru a o muta, faceti drag and drop.


Nota: Meniul de start se va redimensiona automat pentru a retine toate aplicatiile pe care le-ati adaugat.

Mod tableta

Pentru a schimba intre modul tableta si modul desktop, urmariti pasii urmatoari:

1. Faceti click pe  **Start**, selectati **All Apps**, mergeti la **System**.
2. Alegeti **Tablet mode**.
3. Mutati cursorul pe **ON** pentru a activa modul tableta.

Multitasking

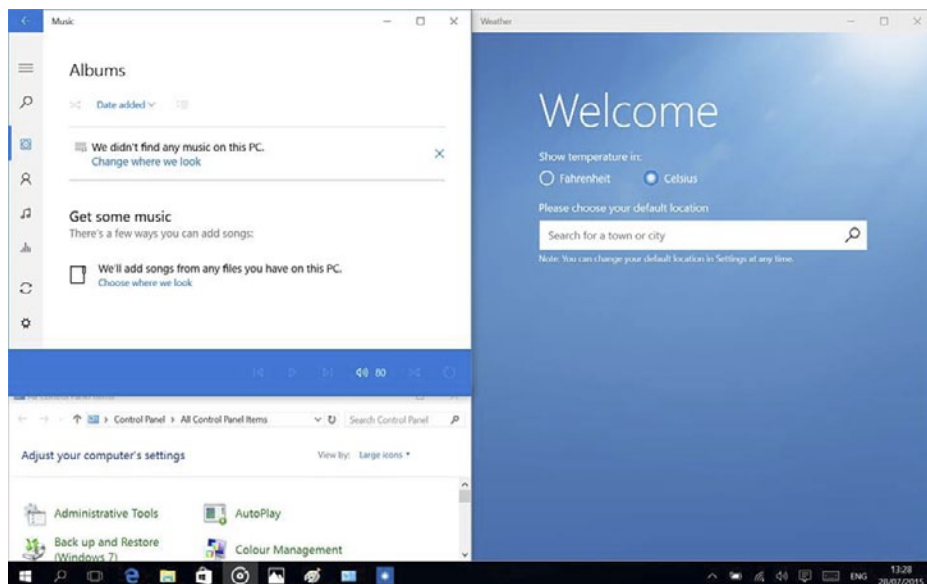

Ferestre instantanee (snap windows)


Este mult mai usor si mai intuitiv sa lucrezi cu aplicatii si programe multiple, gratie ferestrelor. Puteti avea pana la 4 programe pe ecran in aceeasi fereastră; Windows va sugereaza cum sa completati cu alte aplicatii sau programe.

Pentru aceasta, faceti click si tineti apasat in partea de sus a ferestrei si trageți de ea. Veti vedea o umbra in locul in care aplicatia se va aseza; eliberati fereastră si aplicatia se va aseza pe locul respectiv.

Nota:

- *Aplicatiile Windows Store vor ocupa jumătate de ecran.*
- *Pentru a extinde aplicatia pe tot ecranul faceti click si tineti apasat pe marginea de sus a ferestrei si trageți-o pana sus pe ecran.*

Daca aveti alte aplicatii care ruleaza pe desktop. Windows va sugereaza cum sa umpleți spatiile ramase goale. Selectati doar aplicatia sau programul pe care doriti sa-l utilizati simultan.

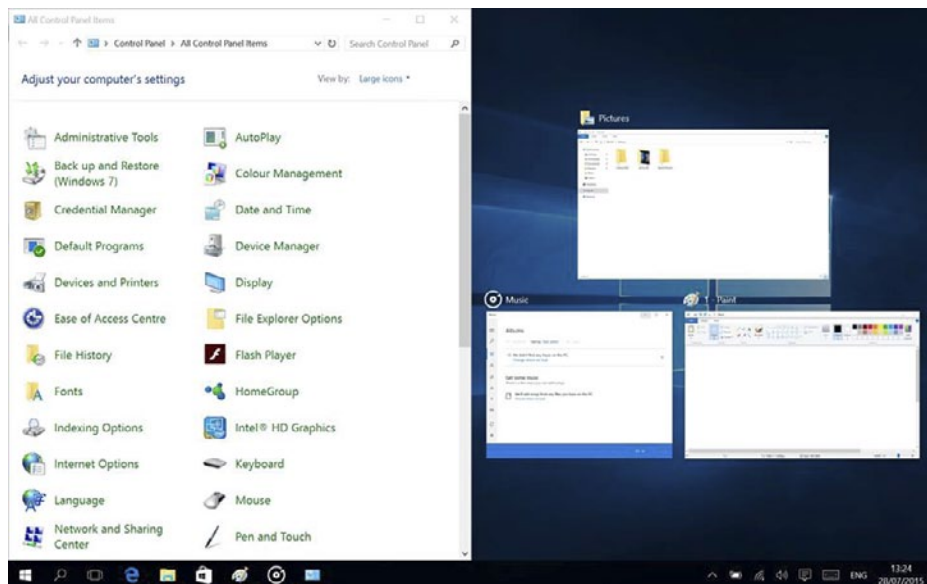

Vizualizare sarcini

Dacă aveți multe aplicații sau programe care rulează simultan, există un buton pentru sarcini noi pentru a comuta rapid între sarcini. Faceți click pe  **Task view** pentru a vedea toate aplicațiile care rulează și selectați una dintre ele pentru a o deschide.


Multiple Desktops

Windows 10 introduce un nou concept de desktop-uri multiple pentru a ușura munca la mai multe proiecte, cu diferite aplicații și programe.

Selectați  **Task view** de pe bara de start, apoi faceți click pe Add a desktop. Va apărea o iconiță în partea de jos a fiecărei pagini de vizualizare sarcini. Faceți click pe iconița goală pentru a deschide un desktop nou (gol).

Pentru a comuta în desktop-uri, faceți click pe  **Task view** și alegeți un desktop din partea de jos a paginii.

Nota: În modul tableta nu sunt disponibile desktop-uri multiple.

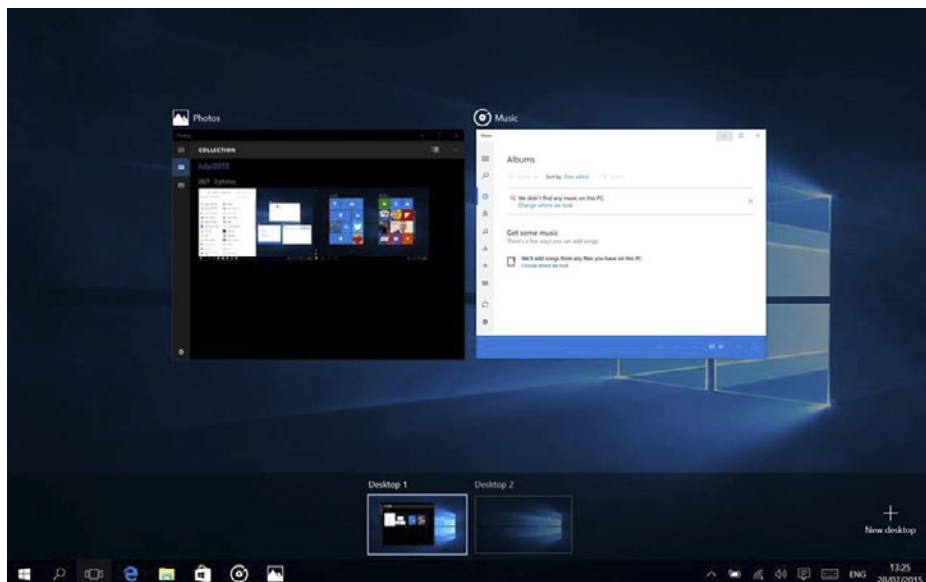

Comenzi rapide

Tasta[FN] prevede functii extinse pentru notebook si este intotdeauna utilizata totdeauna in asociere cu o alta tasta. Apasati butonul [FN] si:

- [F1]: Oprire/pornire conexiune wireless
- [F2]: Setari pentru proiectie ecran
- [F3]: Cu sunet/fara sunet
- [F4]: Pornire/oprire camera
- [F5]: Activare/dezactivare Bluetooth
- [F12]: Inserare
- [FN+Esc]: Pornire/Oprire ecran tactil.
- [FN+Space]: Activare/dezactivare lumina de fundal tastatura si reglare lumina de fundal
- [FN+- [FN+- [FN+- [FN+- [FN+

Activare Wi-Fi

- a. Selectati „All settings” din Info Center.
- b. Apasati „Network & Internet” in meniul setarilor.

- c. Apasati „Wi-Fi” in stanga.
- d. Mutati cursorul de la Wi-Fi de pe „Off” pe „On”.
- e. Faceti click pe rețeaua la care doriti sa va conectati.
- f. Faceti click pe „Connect”. Introduceți parola daca este necesar.
Dispozitivul se conecteaza la rețeaua selectata.

Economisire energie

- Dezactivati functia Wi-Fi atunci cand nu o utilizati.
- Pastrati dispozitivul conectat la alimentator doar pana cand este complet incarcat.
- Reduceti stralucirea ecranului (din setari).
- Comutati la modul standby mode sau opriți tableta cand nu o utilizati.

SPECIFICATII TEHNICE

		KM1510	KM1511
Ecran	Dimensiuni	15,6"	
	Rezolutie	1920x1080 px, 16:9, IPS	
Sistem	CPU	Intel® Core™ i5-6200U, Dual core	Intel® Core™ i7-6500U, Dual core
	Viteza CPU	2,3 GHz (max. 2,8 GHz)	
	RAM	8 GB DDR3L	
	GPU	GeForce GTX 950M	
	Memorie	256 GB SSD	
	Sistem de operare	Windows 10 Home	
Multimedia	Camera	Frontala	
	Microfon	Da	
	Difuzor	x2	
Porturi I/O	Slot SD	x1	
	Port USB	1x 3.0, 2x 2.0	
	lesire HDMI	x1	
	lesire audio	casti si microfon	
	Mufa RJ-45	x1	
	Kensington lock slot	x1	
	Mufa DC-in	x1	

Comunicare	Wi-Fi	802.11 b/g/n
	Bluetooth	4.0
Alimentare	Adaptor AC	19 V, 3,42 A
	Capacitate baterie	cu 4 celule, 3150 mAh

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.krugermatz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.

Vă rugăm să rețineți: ilustrația de mai jos și descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul KM1510/KM1511 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcaje de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.