

Krüger&Matz

CAR RECEIVER

KM2002

OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE
BEDIENUNGSANLEITUNG

English

Polski

Română


Deutsch

CUPRINS

DESCRIEREA BUTOANELOR FUNCTIONALE	50
INSTRUCTIUNI PRIVIND MENIUL PRINCIPAL	51
FUNCTIONARE RADIO	52
SETAREA LUMINII DE FUNDAL	53
SETARI	54
FUNCTIA DVD/VCD/CD	60
INSTRUCTIUNI PRIVIND FUNCTIONAREA SD/USB	61
FUNCTIONARE BLUETOOTH	61
INTERFATA TV	62
FUNCTIONARE IPOD	65
FUNCTIONARE GPS	65
FUNCTII TELECOMANDA	67
INSTALAREA APARATULUI	69
SCHEMA DE CONECTARE SI ACCESORIILE	70
SPECIFICATII PRODUS	71

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Descrierea butoanelor functionale

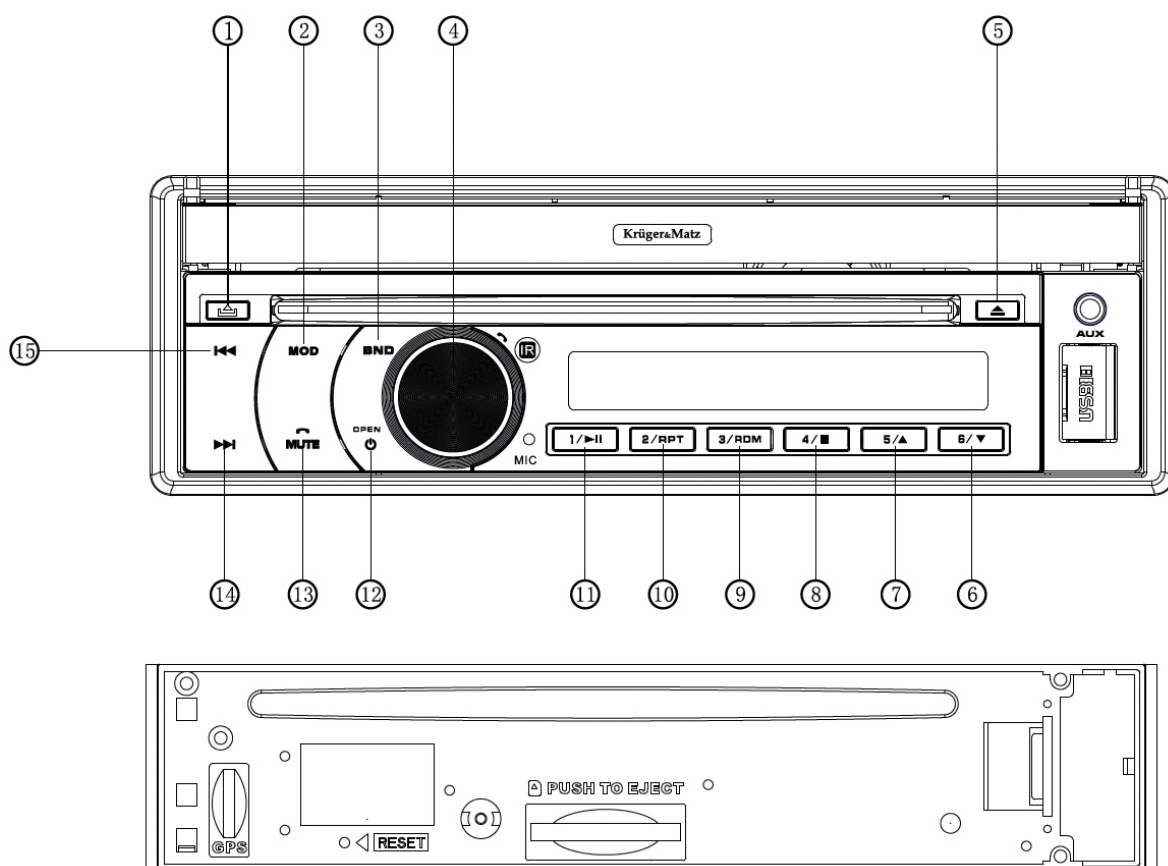


1. Buton Release
2. Comutare mod
3. Comutator lungime de unda AM/FM (pe mod radio)
4. Buton reglare stanga si dreapta. Apasati acest buton de fiecare data pentru a regla VOL/BAS/TRE/BAL (balans stanga si dreapta)/FAD (balans fata si spate)/raspuns apel pentru modul Bluetooth
5. Buton EJECT
6. Cifra 6/reglati unghiul ecranului in jos
7. Cifra 5/ reglati unghiul ecranului in sus

8. Cifra 4/oprire
9. Cifra 3/ redare aleatorie
10. Cifra 2/ repetare redare
11. Cifra 1/ redare si pauza
12. Opre (apasare lunga)/Apasati orice buton pentru a porni aparatul si a deschide sau inchide ecranul rabatabil (apasare scurta)
13. Silentios/incheiere conversatie pentru modul Bluetooth
14. Urmator
15. Anterior

Apasati butonul (1) pentru a indeparta panoul de comanda

La introducerea cardului SD, panoul frontal trebuie indepartat. Scoateti panoul frontal- exista doua slot-uri pentru cardul SD la baza aparatului, un slot mare si unul mic. Atunci cand sistemul este dotat cu functie GPS, slotul mini al cardului SD este utilizat pentru introducerea cardului cu harta GPS. Slot-ul mare este pentru introducerea cardului de redare multimedia. Daca aparatul nu este prevazut cu functie GPS, se foloseste doar slot-ul mare SD.

Slot pentru card SD si slot card GPS.

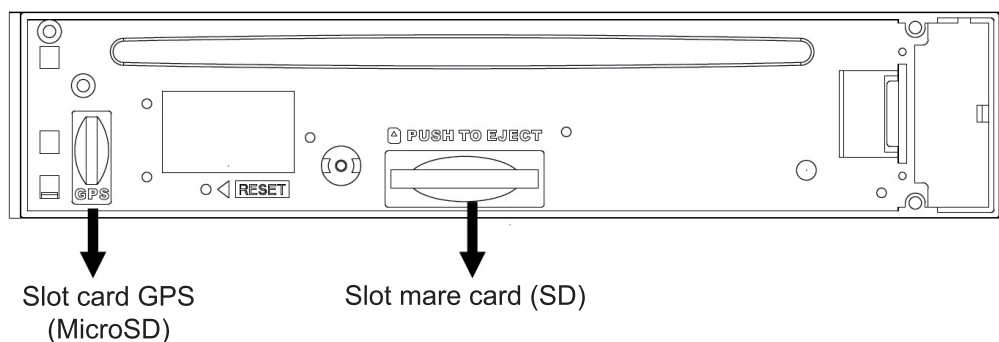

Instructiuni pentru meniul principal



Descrierea funcțiilor butoanelor



Pictograma radio



Pictograma funcției AUX



Pictograma TV



Pictograma IPOD



Pictograma funcției de navigație



Reglaj lumina de fundal pentru butoanele funcționale



Pictograma card SD



Pictograma setare



Pictograma Bluetooth



Pictograma USB



Pictograma DVD



Comutator protecție ecran



Glisare în jos a ecranului



Glisare în sus a ecranului

Functionare radio

Recepționarea semnalului posturilor radio

Selectați pictograma [RADIO] din meniul principal și comutați pe interfața radio pentru a accesa pagina principală RADIO.



Română

Pentru a schimba lungimea de undă, apăsați butonul [BAND] pentru comutare.

Pentru fiecare bandă radio sunt disponibile 6 canale memorare. Accesați aceste canale memorate ale aparatului (număr presetat) pentru a-l asculta. Pentru a schimba sau a memora postul radio pe un anumit canal, urmați instrucțiunile:

1. Căutați și selectați canalul radio dorit.
2. Selectați un canal de la 1 la 6 (număr presetat) și apăsați lung acest buton (timp de 2 secunde). Frecvența radio va fi memorată aici și va fi afișată.

Cautarea frecventei radio


Selectati un canal memorat: accesati butonul corespunzator canalului dorit si veti asculta postul radio memorat la acest canal.

Selectare manuala a posturilor radio: apasati butoanele [◀◀][▶▶] de pe ecranul tactil pentru a selecta frecventa radio dorita.

Memorare automata a canalelor radio: apasati butonul [AMS] a interfetei de functionare a ecranului tactil timp de 2 secunde si radioul incepe cautarea automata a frecventei. Apasati butonul [AMS] pentru a salva posturile radio la canalele 1-6 atunci cand se cauta frecventele.

Setarea luminii de fundal

La acest meniu puteti seta culoarea luminii de fundal a panoului frontal: portocaliu, albastru, rosu, verde, ciclic sau personalizat.

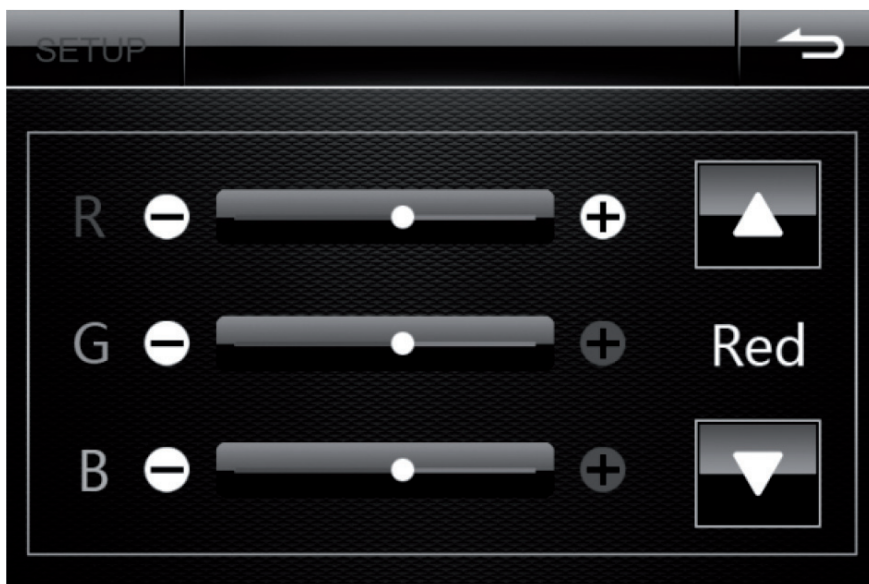

Cautare rapida pentru selectarea diferitelor culori



Reglati parametrii a trei culori de baza pe modul personalizat

Setari

Setare generala

Interfata setarii generale poate seta imaginea de pornire, sunetul comutatorului si impedanta.



Setare ceas

Puteti seta astfel anul, luna, data si ora sistemului.



Setare limba

Se poate seta astfel limba de afisare a sistemului de operare.



Setare audio

Setarea audio include mai ales setari pentru:

[SUB] pentru controlul Subwoofer-ului PORNIRE/OPRIRE,

[MBP] poate selecta pozitia de ascultare stanga/dreapta sau oprit,

[LOUD] pentru controlul intensitatii PORNIT/OPRIT,

[CAMARA VOL] pentru setarea inversarii iesirii difuzorului PORNIT sau silentios,


presetarea egalizatorului ==> [EQ] pentru selectarea stilurilor POP->ROCK->CLASS->JAZZ sau OPRIRE,

[DOUB ZONE] pentru controlul zonei duble PORNIT/OPRIT cu sunet GPS.



Setare video

Setarea video include mai ales setarea raportului de imagine (inaltime-latime), reglare luminozitate, reglare contrast, reglare saturatie culoare si reglare nuante, etc.

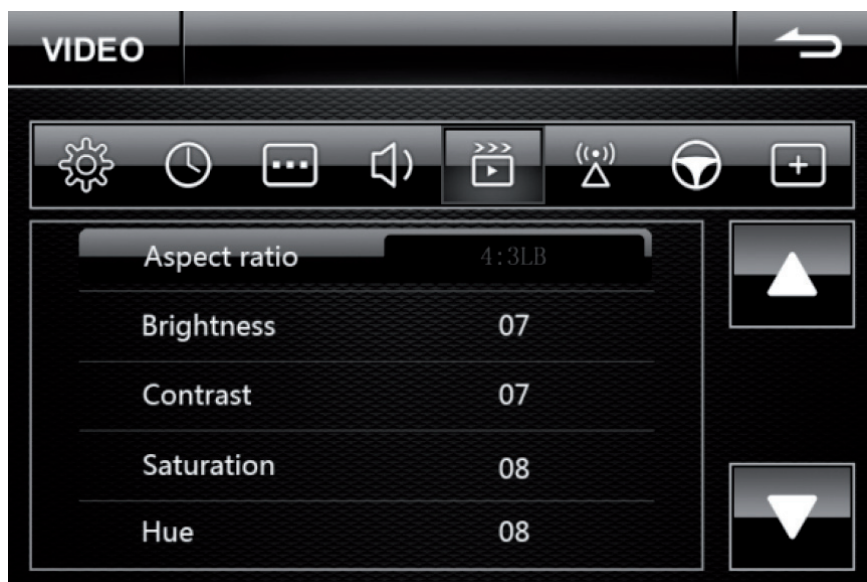


Setare radio

Setarea radio va stabili mai ales regiunile radio si va selecta standardele regionale specifice.




Setare pentru volan


Firele pentru control: KEY1 (maro), KEY2 (maro-negru), GND (negru) sunt conectate ca si in fig. de mai jos.

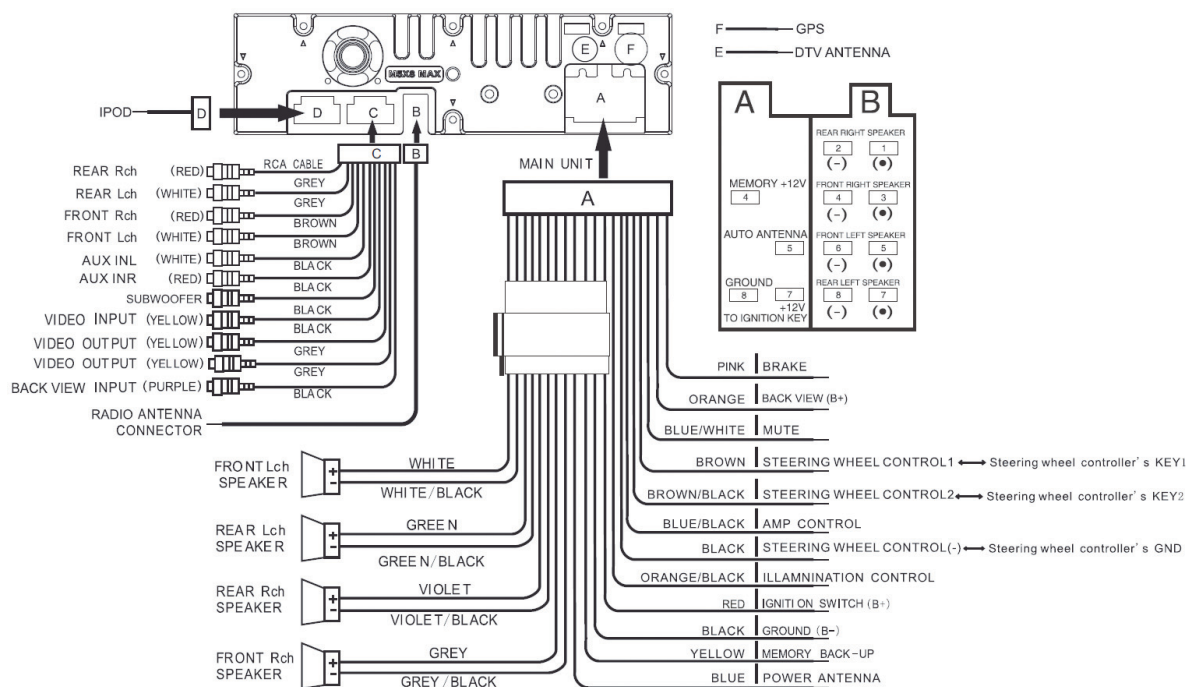


Verificati conexiunea. La meniul principal apasati pictograma [SETUP] pentru a accesa interfata setarii, selectati optiunea , sub optiune va apareea urmatoarea interfata:

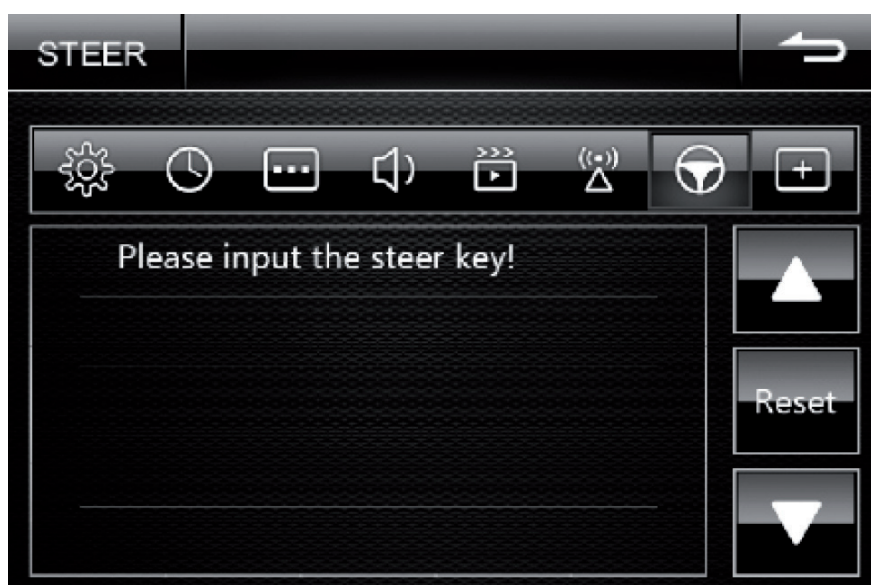

În interfața pentru setările comenzilor pentru volan apăsați butonul pentru setare, interfața volanului va afișa setările tastelor, așa cum apare mai jos:

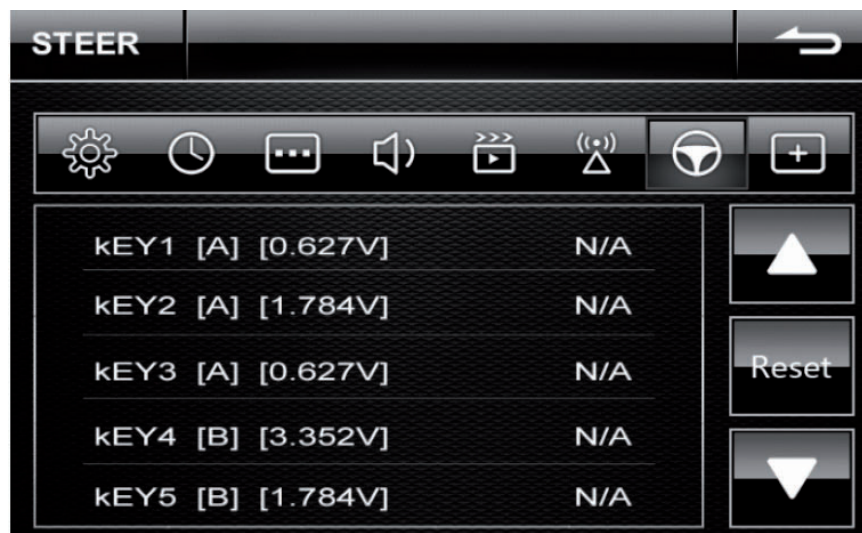


În cazul interfeței, puteți seta valoarea funcției butonului, atingeți zona N/A care va indica valoarea, apăsați butonul în sus sau jos pentru a asigna o funcție dorită. Există zece funcții optionale: VOL-/VOL (reglare volum), CH-/CH (scanare canal TV), SEEK-/SEEK (reglare manuală (apasare scurtă)/scanare canale (apasare lungă)), SILENTIOS, MOD, PUTERE, Buton albastru răspuns. Apăsați pictograma [revenire] după setare. Un exemplu de setare este arătat în figura de mai jos:

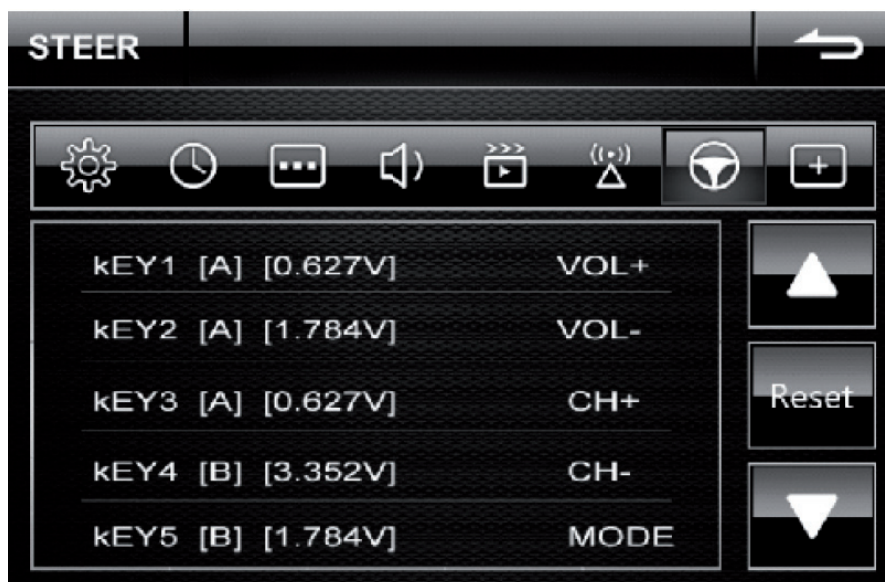


Conform cu punctul putem vedea, setarea a cinci butoane cu 5 funcții VOL+, VOL-, CH+, CH-, MOD, în funcție de nevoile individuale. Setati valoarea dorita a funcțiilor butoanelor. În caz de nevoie apăsați butonul de resetare al valorilor funcției dispozitivului de control al volanului, și repetați apoi pașii de mai sus pentru noi setări.

Diagrama conexiunii dispozitivului de control al volanului
Dispozitiv de control al volanului cu cablu individual analogic

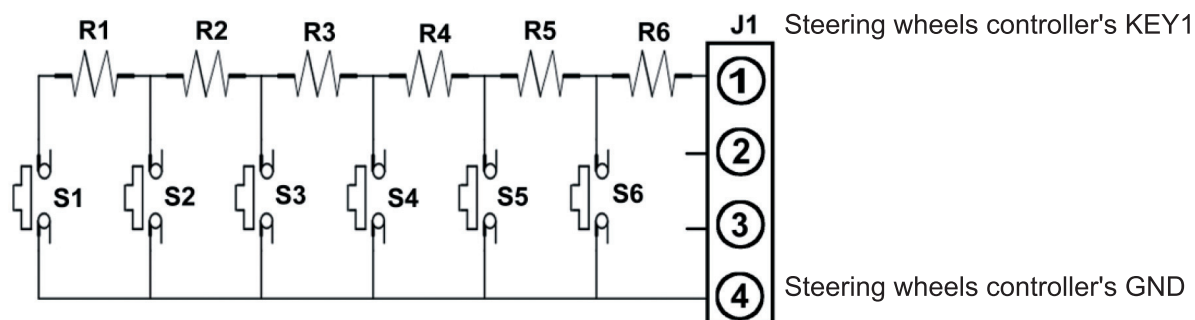

Dispozitiv de control al volanului cu doua cabluri analogice

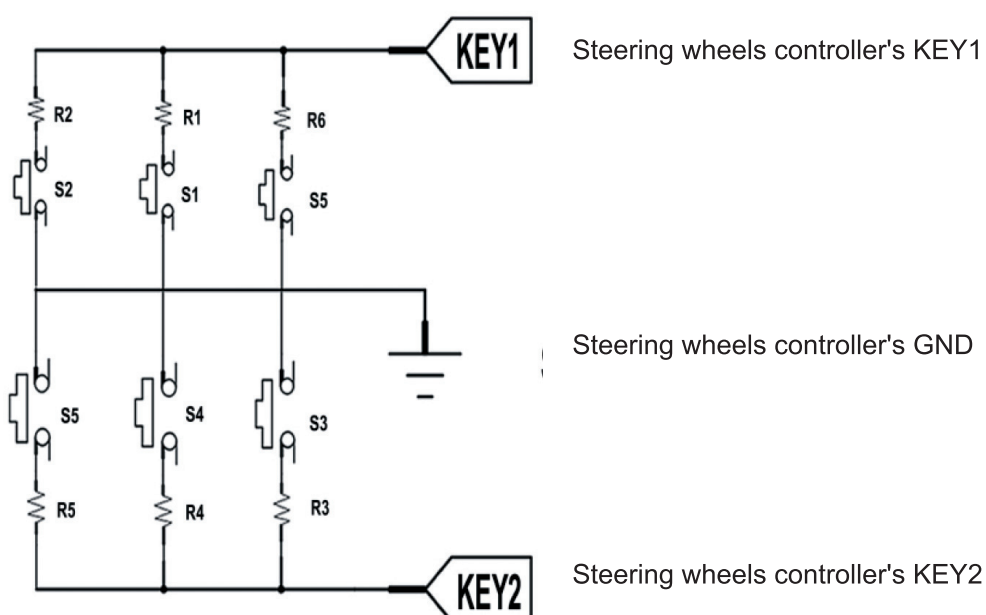

Calibrare ecran tactil

Aceasta setare servește la reglarea ecranului tactil a sistemului. Când ecranul tactil nu core-spunde coordonatelor, reglarea poate fi corectată cu ajutorul acestui meniu.



Functii DVD/VCD/CD

Introduceti discul in sistem si accesati meniul principal. Apasati butonul [DVD] pentru a accesa meniul redarii DVD. In cazul in care redarea se opreste sau discul trebuie scos, apasati butonul pentru scoaterea discului.



Descrierea functiilor butoanelor:

	Redare/pauza		Pauza memorare/pauza
	Piesa anterioara		Piesa urmatoare
	Derulare inapoi		Derulare inainte
	Reglare volum		Meniu pagina urmatoare
	Tastatura numerica		Redare ciclica
	Redare aleatorie		Marire imagine/micsorare
	Revenire la meniu		Revenire la meniul redarii/directorul nivelul anterior
	Selectare mai multe limbi		Functie de examinare
	Selectare subtitrare mai multe limbi		Durata redarii/durata ramasa

Instructiuni privind functionarea SD/USB

Functionarea cardului SD este aceeași cu cea a dispozitivului USB. Introduceți cardul SD în slot-ul SD sau conectați dispozitivul USB în mod corespunzător, accesați apoi pictograma corespunzătoare din meniul principal pentru a scana cardul SD/dispozitivul USB. Sistemul va afișa conținutul cardului SD/dispozitivului USB. Functionarea este aceeași și pentru redarea de pe DVD. Consultați descrierea butoanelor pentru functionarea DVD.



Functionare Bluetooth

La meniul principal, apăsați pictograma [BT] pentru a accesa meniul dispozitivului bluetooth. Telefonul mobil trebuie să fie compatibil bluetooth cu cel al sistemului. Parola inițială este 0000. După instalarea corespunzătoare, puteți apela sau răspunde la telefon și muzica poate fi redată direct prin calculatorul central.



-  Interfața redării muzicii
-  Interfața apelare și comunicare
-  Interfața înregistrare convorbire
-  Comutare sunet între telefonul mobil și calculator în timpul convorbirii
-  Imperechere bluetooth
-  Revenire la nivelul anterior
-  Apelare
-  Terminare conversație

Interfata TV

Cautare canal

1. Setare tara

Puteti seta tara pentru meniul afisarii. Tara prestabilita este Anglia.

a) Accesati meniul instalarii.

b) Apasati butonul [OK]/[RIGHT] pentru afisarea Listei disponibile cu tarile.

c) Selectati tara dorita folosind butonul [SUS]/[JOS] si apasati butonul [OK] pentru confirmare. (Fig. 1.2)

2. Cautare automata

a) Folositi butonul [SUS]/[JOS] pentru selectarea cautarii automate si apasati tasta [OK], de pe interfata de cautare automata. Asteptati pana cand receptorul cauta canalele, acest lucru ar putea sa dureze cateva minute.

b) In timpul cautarii automate, progresul cautarii va fi indicat pe bara, in cazul in care apasati tasta [OK] functionarea se va intrerupe, apasati butoanele [SUS]/[JOS] pentru a selecta butonul Salvare si a parasi modul.

c) In cazul in care operatia de cautare a fost finalizata cu success si canalul nu exista, apasati tasta [EXIT] pentru a selecta optiunea Exit si incercati sa resetati cautarea in cazul in care e necesar.

d) Cautarea automata va completa programul, pe care demonstratia automata il va cauta in tabulatorul programului din partea stanga, alegeti meniul salvare si exit.

3. Cautare manuala

a) Apasati tasta [OK] si folositi butonul [SUS]/[JOS] pentru a selecta Cautarea Manuala, accesati interfata cautarii manuale.

b) Puteti folosi butoanele [SUS]/[JOS] pentru a selecta canalul si frecventa, apasati tasta [OK] pentru accesare, veti putea folosind butoanele [SUS]/[JOS] sa schimbati canalul si frecventa. (Fig. 1.3)

c) Folositi butoanele [SUS]/[JOS] pentru a selecta butonul de cautare, apasati tasta [OK] pentru cautare.

d) La finalizarea cautarii canalului, apasati tasta [OK] pentru a salva automat schimbarile facute si pentru a afisa programul.



Figure 1.1

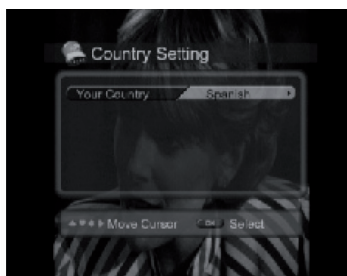


Figure 1.2

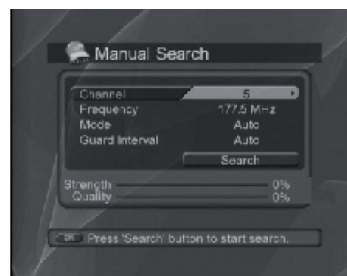


Figure 1.3

Funcții de bază

Acest capitol descrie funcțiile precum schimbarea canalelor, controlul volumului și caracteristici de bază pentru vizualizarea programelor.

1. Schimbare canal

Apăsând butoanele [sus]/[jos] puteți schimba pe canalele învecinate pe panou.

Folosind tastatura numerică a panoului veți putea accesa direct canalul dorit.

Veți putea schimba canalul folosind lista canalelor sau ghidul programelor.

2. Control volum

Apăsati butonul [RIGHT] pentru a mari volumul, apăsând butonul [LEFT] veți reduce volumul.

3. Informații legate de program

Veți putea vizualiza informațiile legate de program apăsând butonul [INFO] în timpul vizionării unui program. Apăsati tasta [EXIT] pentru a ascunde informațiile. Informațiile din meniu indică numărul canalului curent, denumirea, ora curentă, intensitatea semnalului și calitatea acestuia, cât și frecvența curentă. (Fig. 2.1)

4. Subtitrare

Puteti selecta limba de subtitrare în cazul în care programul furnizează informații legate de subtitrare.

a) Apăsati butonul [SUB].

b) Selectati limba necesară pentru subtitrare cu ajutorul butonului [SUS]/[JOS] și apăsati tasta [OK]. (Fig. 2.2)

c) Subtitrarea va fi afișată în limba selectată.

d) Când subtitrarea este oprită, meniul nu afișează subtitrări.

e) Apăsati în mod repetat butonul [SUB]/[EXIT] pentru a ascunde subtitrările.

EPG (Electric Program Guide)

Ghidul Programelor afișează informațiile legate de programele fiecărui canal, în funcție de data și ora. (Fig. 3.1)

1. Informații legate de Ghidul Programelor

a) Apăsati butonul [EPG] pentru a accesa paginile cu informațiile despre programe. Apăsati butonul roșu pentru a schimba zona ferestrelor canalelor, datele și fereastra coloanei cu programe.

b) Mișcați cursorul la programul anterior sau următor în cadrul aceleiași coloane cu programe, folosiți butonul [SUS]/[JOS]

c) Mutati cursorul pe un alt canal pe care doriți să-l vizualizați, folosiți butonul [SUS]/[JOS] în fereastra coloanei canalelor.

d) Apăsati butonul [DREAPTA] sau [STANGA] pentru a regla datele programelor dorite în coloana pentru date.

e) Selectati programul dorit și apăsati tasta [OK]. Veți putea apoi viziona programul dacă acesta este transmis în direct, sau îl puteți rezerva în cazul în care urmează a fi difuzat.



Figure 2.1



Figure 2.2

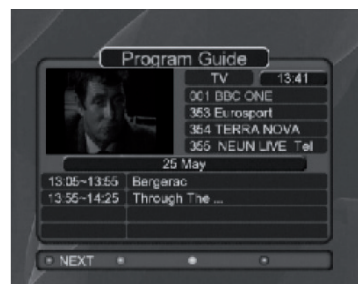


Figure 3.1

Setari preferentiale

1. Setarea pentru limba

- a) Apasati butonul [SUS]/[JOS] pentru a selecta setarea pentru Limba.
- b) Apasati butonul [OK]/[DREAPTA] pentru afisarea Listei cu limbile disponibile.
- c) Apasati butonul [JOS] pentru alegerea limbii dorite, folositi apoi butonul [OK] pentru confirmare si parasiti setarea.

2. Control A/V

- a) Apasati butonul Meniu pentru a selecta preferintele.
- b) Folositi butonul [SUS]/[JOS] pentru a selecta comanda A/V, apasati tasta [OK] pentru afisarea optiunilor.
- c) Folositi butoanele [SUS]/[JOS] pentru selectare, veti putea apoi schimba formatul iesirii Audio/Format Ecran/ Afisaj, apasati butonul [OK] pentru a confirma, apasati butonul [EXIT] pentru a parasi setarea.

3. Stil personal

- a) Apasati butonul Meniu pentru a selecta preferintele.
- b) Folositi butonul [SUS]/[JOS] pentru a selecta alta setare, apasati butonul [OK] pentru afisarea optiunii.
- c) Folositi butonul [SUS]/[JOS] pentru a seta durata afisarii OSD, claritatea meniului si culoarea, apasati tasta [OK] pentru revizuire, apasati tasta [EXIT] pentru a parasi setarea.

Setarea Sistemului

- a) Puteti vizualiza situatia curenta si starea semnalului.
- b) Apasati butonul [MENIU] pentru a accesa interfata meniului principal.
- c) Apasati butonul [JOS] pentru a selecta meniul sistemului, apasati butonul [OK] pentru a accesa meniul.

9.5.1 Situatie Afisarii Sistemului

- a) Accesati meniul parametrilor de sistem; apasati butonul [STANGA]/ [DREAPTA] pentru a selecta meniul sistemului, apasati tasta [OK] pentru a accesa meniul sistemului.
- b) Apasati butonul [SUS]/[JOS] pentru a selecta meniul privind situatia sistemului.
- c) Apasati tasta [OK] pentru confirmare, ecranul va afisa starea curenta a sistemului

9.5.2 Starea afisarii semnalului

- a) In meniul sistemului folositi butonul [SUS]/[JOS] pentru a selecta meniul starii semnalului.
- b) Apasati tasta [OK] pentru a accesa afisarea starii semnalului.
- c) Prima linie indica intensitatea semnalului, a doua linie indica calitatea semnalului.

Lista Canalelor

1. Editare canale

- a) Intrati in lista meniului canalelor.
- b) Apasati butonul [SUS]/[JOS] pentru a selecta canalul, folositi tasta [OK] pentru a accesa canalul interfetei de editare.
- c) Butonul galben elimina, butonul albastru editeaza. Se pot de asemenea bloca culorile core-spunzatoare/Stergere/ Editor.

2 Editarea Listei Canalelor Favorite

- a) Accesati meniul listei canalelor favorite.
- b) Apasati butonul [SUS]/ [JOS] pentru a selecta meniul canalelor favorite, folositi tasta [OK] pentru a accesa canalul interfetei favorite.
- c) Puteti edita apoi lista canalelor favorite, folositi butonul[SUS]/ [JOS] pentru a selecta canalele, apasati butonul rosu pentru a adauga canalele in lista favoritelor. Puteti folosi butonul verde pentru a sorta canalele, puteti folosi butonul [SUS]/ [JOS] pentru a selecta canalele si apasati butonul albastru pentru a elimina canalele.

Functionare IPOD

Asigurati-va ca echipamentele IPOD sunt conectate, apasati pictograma [IPOD] din meniul principal pentru a accesa meniul functionarii IPOD.




Description of the button function

-  Selectare in sus
-  Selectare in jos
-  Opreste redare
-  Piesa anterioara
-  Redare/pauza
-  Piesa urmatoare
-  Derulare inapoi
-  Derulare inainte
-  Comutator afisare volum
-  Revenire la maniu principal

Functionare GPS

Introduceti cardul sistemului GPS de navigatie in slot-ul corespunzator si apasati pictograma [GPS] din meniul principal pentru a accesa interfata principala GPS. Apasati pictograma [setari] pentru a seta calea de navigatie GPS, limba, reglarea video, reglarea afisajului, validare atingere si verificati informatiile privind versiunea; dupa setarea caii de navigatie, apasati pictograma [navigatie] pentru a accesa interfata hartii de navigatie.

Interfata principala GPS

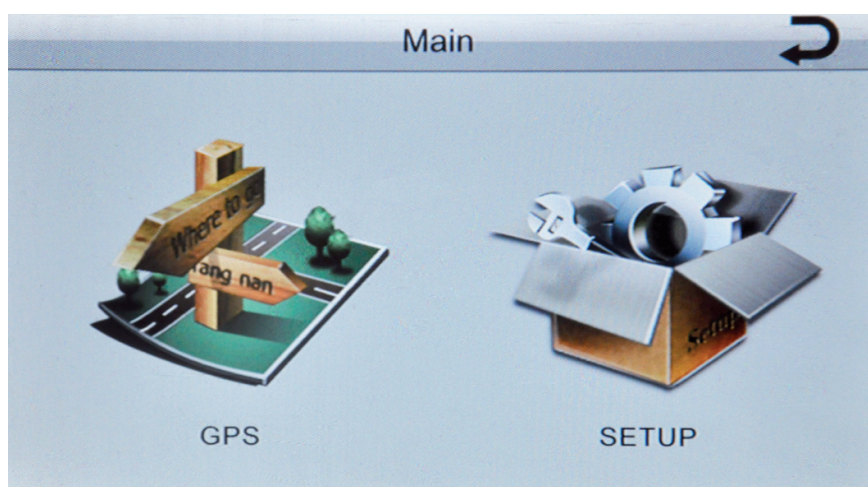

Interfata de setare GPS

Setati punctul final al sistemului actual de navigatie

Daca doriti sa simulati navigatia intr-un punct, apasati in coltul din dreapta jos al interfetei [Mai Multe optiuni], apoi [Setati ca si Pornire] setati punctul de pornire (simbolul va fi un steag albas-tru), sistemul GPS va planifica automat drumul intre pornire si oprire.



Nota: Parola meniului GPS este: 888888


Puteti porniti simularea: La pasul 1 de la finalul drumului planificati punctele de baza in coltul din dreapta jos al hartii „Meniu”--- Meniul nou in coltul din dreapta sus al setarii „Traseu”-----sub setarea „FLYOVER” este simulare rapida (fara sunet) si partea dreapta jos a optiunii „Simulare” este o simulare normala (cu sunet). „Stergere Traseu” presupune stergerea drumului abia setat, „Itinerariul” contine informatiile legate de traseu si altele.

Daca traseul original a fost setat, nu anulat, veti putea seta un nou punct de pornire: intai „Stergere Traseu” (vezi sectiunea 2 de mai sus) prin stergerea traseului nou planificat si apoi urmarind pasii de mai sus resetati un punct nou de pornire pentru a planifica un traseu nou.

Interfata hartii GPS



Functii telecomanda

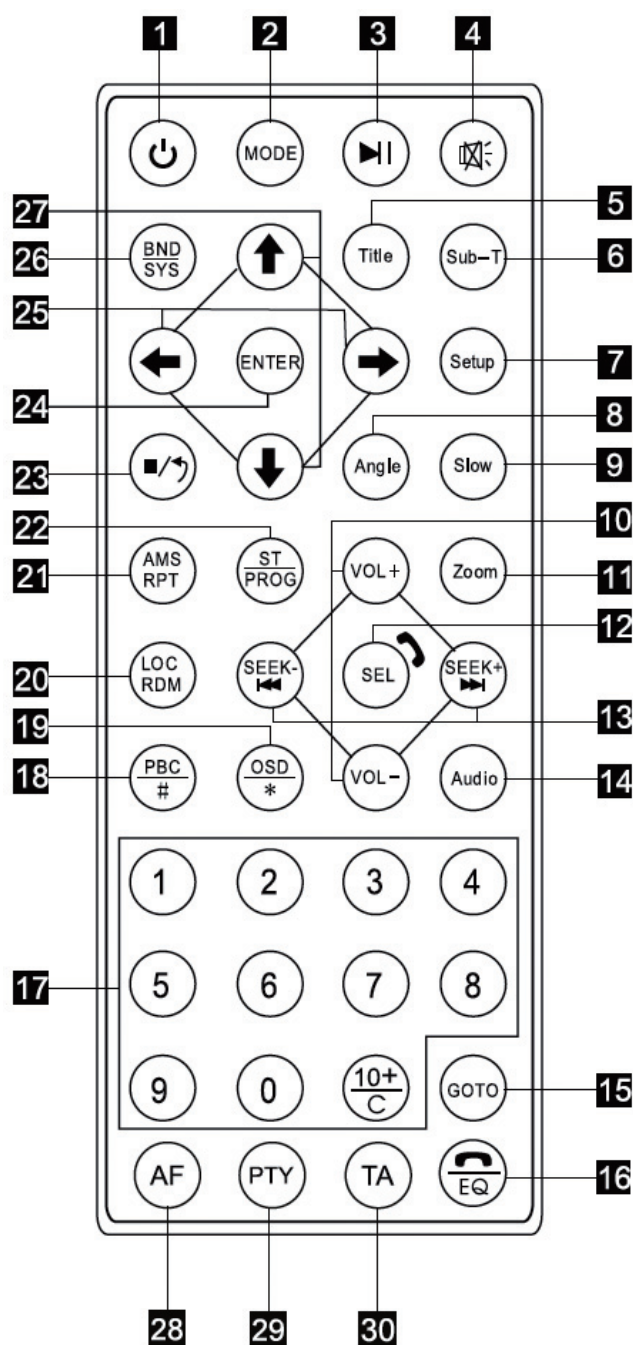

1. Buton (pornire): apasati acest buton pentru a porni sau opri aparatul.

2. Buton (conversie mod): apasati acest buton pentru a schimba ciclic modurile diferite.

3. Buton (Redare/pauza): pe modul redarii sunetului, apasati acest buton pentru a schimba intre redare si pauza; pe modul pauza, apasati acest buton pentru a porni redarea.

4. Butonul (Silentios): apasati acest buton pentru a inchide volumul. Apasati inca o data pentru a restabili nivelul anterior al volumului.

5. Buton (titlu): pe modul DVD, apasati acest buton pentru a reveni la meniul superior al discului.

6. Buton (subtitrare): pe modul DVD, apasati acest buton pentru a alege limba subtitrarii.

7. Buton (Meniul Setarii): apasati acest buton pentru a accesa meniul setarii.

8. Buton (Unghi): pe modul DVD, apasati acest buton pentru a schimba unghiul redarii DVD (daca DVD-ul a fost inregistrat cu aceasta optiune).

9. (Redare lenta): pe modul redarii sunetului, apasati acest buton pentru a incepe redarea lenta.

10. Buton (marire volum/reducere): apasati acest buton pentru a regla volumul.

11. Butonul (marire): pe modul de citire al VCD/DVD, apasati acest buton pentru a mari/micsora imaginea.

12. Buton (selectare functii multiple): apasati acest buton in mod repetat pentru a seta reglarea si comenzile VOL (volumului) TRE (tonurilor inalte)/BAS (tonurilor joase)/BAL (balans stanga - dreapta)/FAD(balans fata - spate).

13. Buton (FF/FR/selectare post radio/ selectare piese): apasati acest buton pentru a incepe cautarea manuala, FF, FR si selectarea pieselor.

14. Buton (limbaj audio): pe modul DVD, apasati acest buton pentru a schimba limba de conversatie a programului redat. Pe modul VCD, apasati acest buton pentru a selecta optiunile de sunet stanga/dreapta.

15. Buton (redare selectiva): pe modul redarii, dupa apasarea acestui buton, tastele numerice pot fi folosite impreuna pentru a selecta piesa sau pentru a alege momentul redarii.

16. Buton (Selectare egalizator presetat): apasati acest buton pentru a selecta modurile popular, rock and roll si clasic.

17. Buton (numeric): apasati acest buton pentru a selecta repertoriul necesar, capitolul si posturile radio pre-setate.

18. Buton (Meniu redare): pe modul VCD, apasati acest buton pentru a afisa meniurile repertoriului si a selecta piesa cu ajutorul butoanelor numerice; pe modul DVD, apasati acest buton pentru a reveni la meniul directorului de baza.

19. Buton (afisaj): apasati acest buton pentru a afisa titlul, capitolul, durata redarii si timpul ramas.

20. Butonul (blocare/redare aleatoare): pe modul radio, apasati acest buton pentru blocare; pe modul redarii, apasati acest buton pentru a comanda redarea aleatorie.

21. Buton (cautare memorie automata/comutare): pe modul radio, apasati acest buton pentru a rasfoi posturile radio memorate; pe modul de redare al sunetului, apasati acest buton pentru a dirija schimbarea ciclica.

22. Buton (Redare stereo/comutare o singura piesa/ redare programata): pe modul radio, apasati acest buton pentru a selecta posturile radio stereo sau cu o singura piesa; pe modul redarii sunetului, poate dirija redarea programata cu ajutorul butonului (redare/pauza).

23. Buton (Pauza): apasati acest buton o data pentru a intrerupe redarea si apasati acest buton de doua ori pentru a opri redarea complet.

24. Buton confirmare

25. Pe modul DVD, apasati acest buton pentru a misca cursorul in stanga si dreapta si selectati optiunile din meniul setarii sistemului si apasati butonul de accesare pentru a confirma optiunea necesara.

26. Buton (Lungime de unda/sistem): pe modul radio, apasati acest buton pentru a selecta lungimea de unda, pe modul TV apasati acest buton pentru a selecta sistemele PAL sau NTSC.

27. Pe modul DVD, apasati acest buton pentru a misca cursorul in sus si in jos si a selecta optiunea din meniul setarii sistemului si apasati butonul de accesare pentru a confirma optiunea necesara.


28. Buton (AF): comutarea tabelului de inlocuire a frecventei

29. Buton (PTY): selectarea tipului de program.

30. Buton (TA): anunturi despre trafic.

Instalarea aparatului

Instalarea partii frontale (Metoda A)

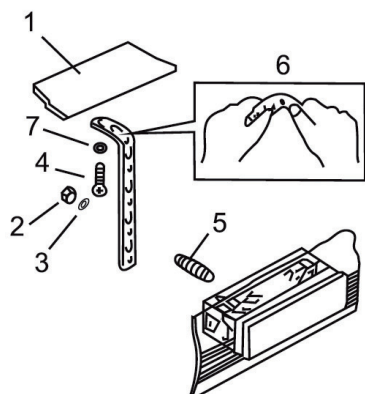


1. Tablou de bord
2. Piulita (5mm)
3. Saiba de siguranta
4. Surub (5 x 25mm)
5. Surub
6. Banda
7. Saiba fara filet.

Folositi banda pentru a fixa partea din spate a aparatului. Banda poate fi indoita pana in unghiul dorit.

7. Saiba fara filet.


Scoaterea aparatului

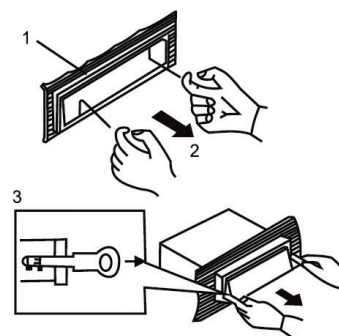

1. Cadru
2. Introduceti degetele in canelura din fata cadrului si trageți pentru a scoate cadrul. (Pentru a fixa cadrul inca o data, formati alte orificii si atasati aparatul).
3. Cheita

Introduceti cheita cu care este dotat aparatul in canelura din ambele parti ale aparatului, pana cand auziti un pocnet. Aceasta va face posibila inlaturarea aparatului din tabloul de bord.

Asamblare spate (Metoda B)

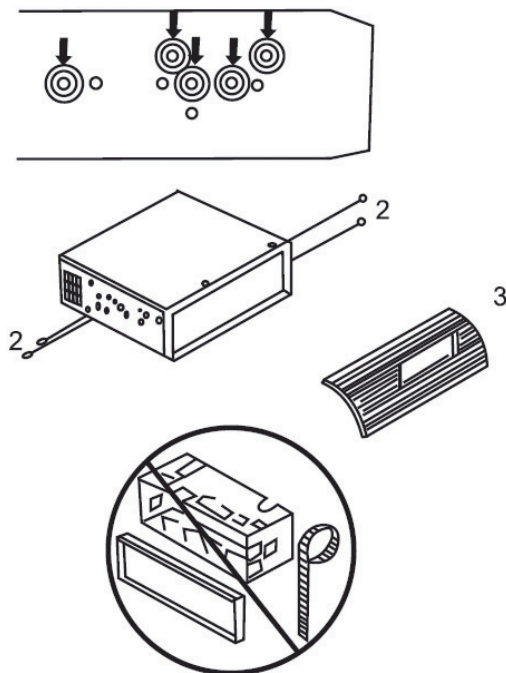


Instalarea se face folosind gaurile suruburilor de pe extremitatile aparatului .

Fixarea aparatului pe placa de fixare a radioului:

1. Alegeti o pozitie in care gaurile de surub ale suportului si cele ale unitatii centrale sa fie pe aceeasi linie si strangeti suruburile in doua locuri pe fiecare parte. Folositi fie suruburi de ancorare (5x5mm) fie suruburi cu cap ingropat (4x5mm).
2. Surub
3. Tablou de bord sau Consola.

OBS.: La metoda B nu se utilizeaza suportul metalic, inelul dreptunghiular de plastic si banda de montaj. Suruburile de instalare sunt incluse.

Schema de conectare si accesoriile

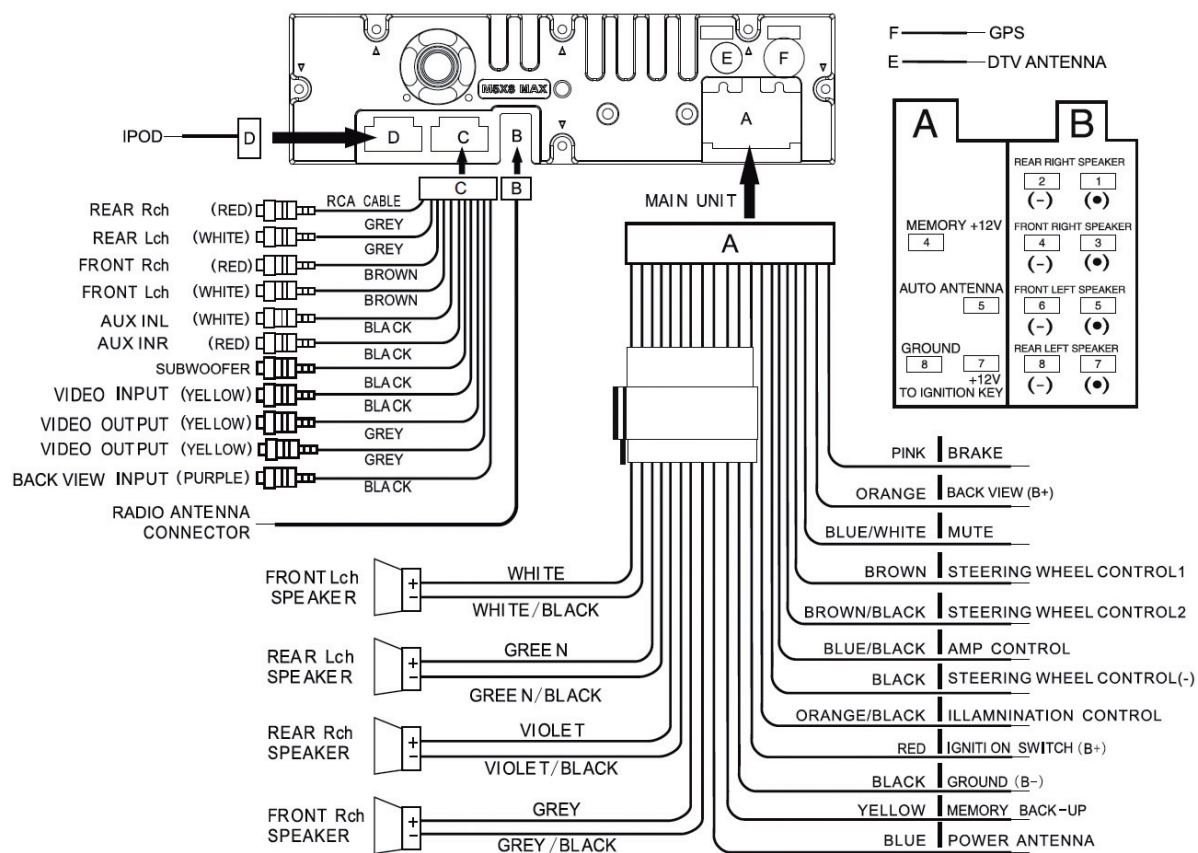

	Carcasa suport		Cabluri alimentare
	Tije glisare		Cabluri RCA
	Bara de fier		Cabluri AUX
	Suruburi pentru accesorii		Antena GPS
	Ornament		Cablu conectare IPOD Cablu IPOD
		Antena TV digitala	

Specificatii produs

Tensiune de functionare Curent consumat	10.8V ~ 16V MAX 15A
Temperatura de functionare	-20°C ~ 60°C
Temperatura de depozitare	-20°C ~ 70°C
Sistem TV	NTSC/PAL
Sistem Video	AUTO/PAL/NTSC
Accesorii intrare	Intrare AV
Dimensiuni ecran	7" (Digital)
Format afisaj	480x800 pix
Dimensiuni	178(d) x 175(w) x 50(h) mm
Greutate	2.4 kg
Canal Video	FM: 87.5 ~ 108MHz AM: 522 ~ 1620KHz
Mod Reglare	PLL
Afisaj	Afisaj TFT OSD
Capacitate de memorare canale radio	FM18/AM12/TV90
Modul Cautarii	Automat/Manual
Redare Multimedia	DVD (USB SD) VCD CD MP3 MP4 AVI DVIX WMA BMP JPEG
Format Video	Auto
Raport Semnal/Zgomot	55dB
Interval Dinamic	70dB
Distorsiune	0.8%
Sistem	Incorporat
Nivel semnal iesire Video	1Vpp
Nivel semnal iesire Audio	Auto
Format Video	NTSC/PAL
Tensiune alimentare	13.8V
Putere de iesire	4 x 25W
Impedanta iesire	4 Ohm
Setare pitch: (bass)	100Hz +/- 7dB
(medii)	N/A
(treble)	10kHz +/- 7dB
Separare intre canale	55dB
Impedanta iesire Video	75 Ohm
Iesire Audio	4 channel
Iesire Subwoofer	1 channel (on/off)
Iesire Video	2 channel
Intrare Camera	1 channel



Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatori institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul si să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

„Compania Lechpol declară că produsul KM2002 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”