

INSTRUCTIUNI

Kruger & Matz



**CD/CD-MP3-USB-SD
TUNER DIGITAL AM/FM**

MODEL: KM3901





Simbolul de mai sus avertizeaza utilizatorul cu privire la prezenta unor "tensiuni periculoase".

CAUTION

RISC DE SOC ELECTRIC NU DESCHIDETI

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul unui soc electric nu indepartati capacul (partea din spate). In interior nu se gasesc componente utile. Consultati personalul calificat cu privire la intretinere.



Simbolul de mai sus va avertizeaza in ceea ce priveste instructiunile ce insotesc produsul.

AVERTISMENT:

PENTRU A REDUCE RISCUL UNUI INCENDIU SAU A UNUI SOC ELECTRIC, FERITI DISPOZITIVUL DE UMEZEALA.

Conectarea la retea se foloseste ca si dispozitiv de deconectare si trebuie sa fie usor operabila. Pentru a fi complet deconectata de la alimentare, conectarea la retea a aparatului trebuie deconectata total de la retea.



ATENTIE
FERITI DE UMEZEALA!


ATENTIE: Verificati inainte de utilizarea produsului daca tensiunea de la retea corespunde cu cerintele aparatului si daca mufa de alimentare a aparatului este compatibila cu priuza de perete.

NOTA: SIMBOLURILE DE AVERTIZARE SUNT IMPRIMATE PE SPATELE APARATULUI. CONSULTATI MANUALUL

ATENTIE: Radiatii laser invizibile cand aparatul este deschis. Evitati expunerea la iradiieri.



PRODUS LASER CLASA 1.

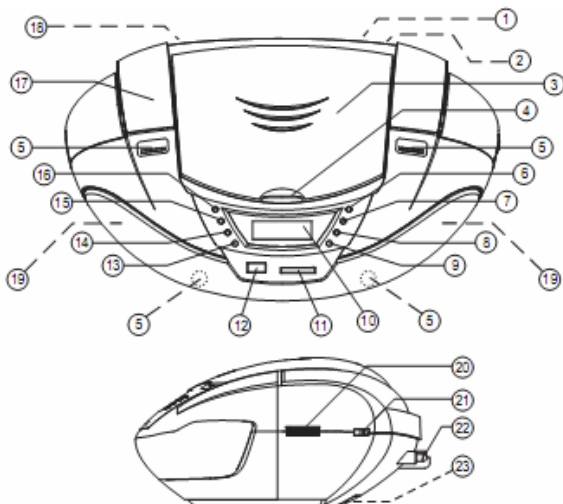


1. Mufa casti (in partea din spate a aparatului)
2. Mufa intrare AUX (in partea din spate a aparatului)
3. Compartiment CD
4. Usa CD
5. 4 x Tweetere
6. Redare/Pauza/Tasta USB
7. Stop/ Tasta card SD
8. Tasta marire volum
9. Tasta reducere volum
10. Afisaj LCD digital
11. Mufa card SD
12. Mufa dispozitiv USB

13. Director/Tasta ignorare + salt 10 piese
14. Programare/Tasta repetare
15. Tasta mers inapoi
16. Tasta piesa urmatoare
17. Maner
18. Mufa AC (in partea din spate)
19. Difuzoare principale (stanga & dreapta)
20. Buton pentru reglarea radioului
21. Comutator functie (AM/FM/ (AUX)/OPRIT/CD/MP3/USB/SD)
22. Antena telescopica
23. Deschidere compartiment baterie (sub aparat).

ALIMENTARE

FUNCTIONARE BATERIE

- deschideti portita compartimentului pentru baterii si introduceti 6 baterii "C-CELL" (UM-2/LR14). Verificati ca polaritatea bateriilor sa fie corecta, in caz contrar aparatul nu va functiona.
- IMPORTANT: cand aparatul este setat doar pe AC, sau cand nu este folosit timp de 4 saptamani sau mai mult, scoateti bateriile, pentru a evita deteriorarea datorata scurgerii acestora.

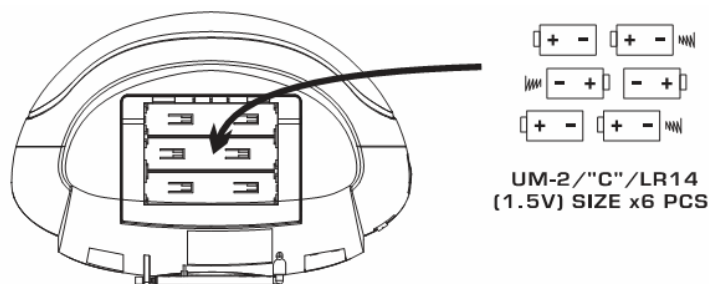

FUNCTIONAREA DE LA RETEA (TRANSFORMATOR INCLUS)

- asigurati-va ca tensiunea de alimentare necesara aparatului corespunde cu cea de la retea.
- cablul AC este detasabil si poate fi gasit fie in cutia originala, fie in interiorul compartimentului pentru baterii sub aparat
- introduceti mufa cablului AC in priza de perete.
- Introduceti extremitatea cablului AC in mufa AC din spatele aparatului.

FUNCTIONAREA RADIOULUI

- setati comutatorul pe optiunile "AM" sau "FM" dupa cum doriti
- invartiti butonul de reglare pentru a seta pe postul de radio dorit, dupa cum apare pe afisajul digital LCD
- reglati antena telescopica si pozitia acesteia pentru a obtine cea mai buna receptie

- reglati volumul nivelului dorit apasand tasta pentru marire sau reducere a volumului
- pentru a opri radioul, glisati comutatorul pe pozitia "OFF".



INTRODUCEREA SI SCOATEREA DISCURILOR

- cand deschideti clapeta pentru introducerea CD-urilor, asigurati-va ca discul nu se invarte. Apasati tasta "STOP" pentru a opri intai discul.
- asezati un compact disc CD cu eticheta in sus (partea printata a discului) indreptata spre exterior . Apasati in jos in mijlocul discului pana cand discul "se blocheaza" pe axul din mijloc.
- Cand CD-ul a fost asezat in mijlocul axului, lasati usor in jos capacul pana cand se blocheaza
- CD-ul este acum gata sa fie ascultat
- Pentru a scoate discul, urmati aceeasi metoda ca si cea descrisa mai sus, dar in loc de a introduce CD-ul in compartiment, scoateti-l, asezand un deget in mijlocul discului (axul central) si celalalt deget pe muchia discului si trageți-l incet in sus.
- IMPORTANT: Tineti intotdeauna un CD de margini. Evitati sa lasati amprente, pete sau murdarie pe suprafata discului. In cazul in care acest lucru se intampla, folositi un material special pentru curatarea CD-urilor sau un kit de curatare pentru a indeparta murdaria sau petele.

FUNCTIONAREA NORMALA A CD-urilor

- introduceti un CD asa cum este descris mai sus
- glisati comutatorul pentru functii pe pozitiile "CD/MP3/USB/SD"
- CD se va roti si afisajul va indica numarul total al pieselor de pe disc
- Apasati tasta "REDARE/PAUZA/USB", prima piesa va porni. Afisajul va indica numarul piesei curente ("001" daca este prima piesa)
- Oricand in timpul redarii, apasati tasta  "REDARE/PAUZA/USB" pentru a intrerupe functionarea aparatului. Apasati tasta "REDARE/PAUZA/USB" inca o data pentru a relua functionarea de la aceeasi melodie si aceeasi pozitie.
- Oricand in timpul redarii, apasati tasta  "STOP/CARD SD" pentru a opri functionarea aparatului. Aparatul va incepe din nou redarea de la prima piesa (daca apasati redare dupa ce ati intrerupt, prima piesa fi intotdeauna redada).
- Oricand in timpul redarii, apasati si eliberati tastele BACK sau NEXT  sau  pentru a sari inainte sau inapoi o piesa, dupa cum doriti.
- Oricand in timpul redarii, apasati si tineti apasat tastele BACK sau NEXT  sau  pentru a derula inainte sau inapoi (pentru a asculta inca o data) o anumita piesa ce se afla in derulare.
- Oricand in timpul redarii, apasati tasta "PROGRAMARE/REPETARE" dupa cum urmeaza:
 - apasati o data (pe afisaj apare ) = pentru repetarea piesei curente
 - apasati de doua ori (pe afisaj apare ) = pentru repetarea pieselor (tot CD-ul).

REDAREA DISCURILOR MP3

- introduceti un CD cu muzica MP3 in CD-PLAYER si inchideti clapeta CD-PLAYER-ului
- glisati comutatorul pe pozitia "CD/MP3/USB/SD"
- discul va incepe sa se roteasca si va efectua o verificare completa a discului pentru a calcula totalul pieselor
- apasati tasta "Redare/Pauza" si prima piesa va fi redada, ecranul va afisa numarul piesei curente ("001" daca este prima piesa si se afiseaza durata piesei in minute si secunde)
- oricand in timpul redarii, apasati si eliberati tastele  sau  pentru a sari inapoi sau inainte o piesa, dupa cum doriti.
- Discurile de format MP3 au adesea "DIRECTOR" (SUB-DIRECTOARE) care contin grupuri de piese
- In cazul in care CD-MP3-ul dumneavoastra nu are directoare, puteti folosi tasta  pentru a sari peste 10 piese. ACEasta optiune este utila in cazul in care sunt multe piese si doriti sa sariti mai repede la o anumita piesa.
- Apasati tasta  de mai multe ori pana cand ajungeti la numarul unei piese care sa fie apropiat de piesa dorita si apasati apoi tasta "BACK"  sau "NEXT"  in mod repetat pentru a ajunge la piesa dorita
- in cazul in care CD-MP3-ul dumneavoastra are directoare, de fiecare data cand apasati si eliberati tasta  (timp de 2 secunde), aparatul sare la prima piesa din directorul urmator

(NOTA: Functia "DIRECTOR" merge doar cu discurile MP3 care au directoare. Daca discul dumneavoastra nu are directoare, apasarea tastei **FOLDER/SKIP +10** va executa functia "SKIP +10").

- Oricand in timpul redarii, apasati tasta "REPETARE/PROGRAMARE" dupa cum urmeaza:
 - apasati o data (pe afisaj apare simbolul ) = pentru repetarea piesei curente
 - apasati de doua ori (pe afisaj apare simbolul ) = pentru repetarea directorului curent
 - apasati de trei ori (pe afisaj apare simbolul ) = pentru repetarea pieselor (tot CD-ul).

PROGRAMAREA CD-PLAYER-ului

- CD-player-ul poate fi programat sa redea orice secventa de pana la 20 de piese pentru CD-uri audio/ 99 de piese pentru MP3, dupa cum doriti
- intotdeauna apasati tasta STOP  inainte de a incepe programarea
- apasati tasta "PROGRAMARE/REPETARE", pe afisaj va apare "P01" si simbolul "P" va lumina, pentru a indica ca aparatul se afla acum pe "MODUL DE PROGRAMARE", la prima pozitie.
- Apasati tastele "BACK"  sau "NEXT"  pentru a selecta numarul piesei pe care doriti sa o memorati pe prima pozitie si apasati tasta "PROGRAMARE/REPETARE" pentru a confirma alegerea facuta
- Cand apasati tasta "PROGRAMARE/REPETARE" afisajul va inainta la umratoarea pozitie (ex "P02")
- Repetati cei 2 pasi de mai sus, selectand de fiecare data orice piesa la alegere pentru a memora la pozitiile successive
- Dupa fiecare numar al piesei, apasati tasta "PROGRAMARE/REPETARE"
- Dupa ce numarul maxim (minim) de piese a fost selectat asa cum e descris mai sus
- De asemenea, simbolul "P" va lumina in continuare pentru a indica faptul ca ati salvat o un Program (Secventa)
- Apasand butonul Redare  "Secventa salvata" va fi redata din program
- Pentru a sterge (anula) intregul program stocat in memorie, apasati doar tasta "STOP"  sau opriti aparatul.

REDAREA DE PE DISPOZITIVUL USB SI DE PE CARDUL SD

- aparatul este dotat cu mufa USB care accepta si reda fisiere MP3 stocate pe dispozitive USB standard (cunoscute si ca "Stick-uri de memorie") care servesc pentru stocarea memoriei. (compatibile cu versiunea USB 1.1 & 2.0)
- Acest aparat dispune de asemenea de o mufa SD incorporata care accepta si reda fisiere MP3 stocate pe carduri de memorie de tip SD standard (**capacitate maxima = 4GB!**)
- Glisati comutatorul pe pozitia "CD/MP3/USB/SD"
- Pentru a avea acest avantaj. Introduceti inainte fie un stick USB sau un card SD in port-ul corespunzator
- Pentru un dispozitiv USB: apasati si tineti apasat (timp de 2 secunde) tasta "REDARE/PAUZA/USB" pe afisaj va apare simbolul "USB" si veti putea vedea daca fisierele cu piese MP3 au fost gasite
- Pentru cardul SD: apasati si tineti apasat (timp de 2 secunde) tasta "STOP/CARD" pe afisaj va apare simbolul "SD" si veti putea vedea daca fisierele cu piese MP3 au fost gasite
- In cazul in care gasiti fisiere MP3, aparatul va indica totalul pieselor. Primul fisier MP3 va incepe redarea si afisajul va indica informatiile privind numarul piesei ca si redarea MP3-CD
- Control redare (Redare, Pauza, Inapoi, Urmatorul, Stop) este la fel cu MP3-CD
- Puteti de asemenea folosi tasta "Skip +10/Director" ca si la redarea MP3-CD
- Puteti de asemenea programa redarea a pana la 99 de piese MP3, urmati aceeasi metoda ca si cea descrisa in sectiunea anterioara: "Programarea CD-PLAYER-ului".

IMPORTANT

INDEPARTAREA DISPOZITIVELOR USB & A CARD-urilor SD

Nu scoateti (deconectati) dispozitivele USB sau card-urile SD din aparat in timpul redarii pieselor MP3. Intotdeauna apasati intai tasta **STOP** si glisati apoi comutatorul spre o alta functie. (de ex: "AM"/"FM: sau "RADIO") inainte de indepartarea sau deconectarea dispozitivelor USB/SD, pentru a preveni deteriorarea fisierelor cu muzica sau a dispozitivelor de memorie.

IMPORTANT

Nu folositi cablu USB pentru conectarea stick-ului de memorie USB la portul USB. Astfel de cabluri pot capta interferente suplimentare care la randul lor pot ingreuna fluxul de date, impiedicand functionarea normala si utilizarea portului USB. Conectati intotdeauna stick-ul de memorie direct in portul USB fara a mai fi nevoie de cabluri prelungitoare USB.

NOTA:

Cu toate ca acest aparat este compatibil cu standardele USB 1.1 & 2.0, un procentaj scazut (aprox. 5%) din stick-urile USB nu pot fi citite, din cauza acelor producatori de stick-uri USB care nu respecta standardele USB 1.1/2.0.

IMPORTANT: Aparatul nu suporta un player USB-MP3, din cauza lipsei inerente a compatibilitatii de retea. Pot fi folosite doar "stick-urile de memorie" USB pentru redarea fisierelor MP3.

FOLOSIREA LINIEI AUDIO DE INTRARE (INTRARE - AUX)

- puteti conecta iesirea audio a unui dispozitiv extern cum ar fi un MP3 la aparat, pentru a asculta sunetul dispozitivului cu ajutorul amplificatorului sistemului.
- Pentru a conecta dispozitivul extern folositi un cablu standard pentru casti stereo (3.5mm la 3.5mm) pentru a conecta "IESIREA CASTILOR SAU IESIREA AUDIO" a aparatului la mufa intrarii AUX a aparatului (cablul nu este inclus).
- Setati comutatorul in pozitia "AM/FM/AUX"
- Porniti dispozitivul extern (ex: MP3 player)
- Porniti redarea dispozitivului extern si reglati volumul unitatii centrale la nivelul dorit
- Retineti ca trebuie sa opriti alimentarea sistemului si a dispozitivului extern cand ati terminat de folosit dispozitivul extern.

SPECIFICATII

ALIMENTARE AC:230V AC ~, 50Hz
9V DC  (6 baterii C-CELL/UM-2/LR14)
(bateriile nu sunt incluse)

CONSUM:22W

PUTERE IESIRE/CANAL:1.8W x 2

FRECVENTA: AM 522 – 1620 kHz
FM 87.5 – 108 MHz

Aparatul trebuie ferit de umezeala. Nu asezati obiecte continand lichide pe aparat.

Marcajul si eticheta produsului se afla in partea din spate a aparatului.

Pentru a fi complet deconectat de la alimentare, scoateti aparatul din priza.

Produsul se poate defecta sub influenta fenomenelor electrostatice.

Un nivel prea mare al volumului in casti poate provoca pierderea auzului.

Bateria trebuie ferita de surse de caldura excesiva, cum ar fi lumina soarelui, foc, etc.

Avertisment in privinta descarcarii electrostatice

Cand o descarcare electrostatica are loc pe suprafata de metal sau plastic a aparatului, acesta s-ar putea opri si se inchide imediat. Acest lucru este normal in vederea protejarii aparatului si a componentelor interne. In acest caz, va trebui sa il resetati (deconectand si conectand din nou retea) pentru ca aparatul sa revina la functionarea normala.