

 Simbolul de mai sus avertizeaza utilizatorul cu privire la prezenta unor “tensiuni periculoase”.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul unui soc electric nu indepartati capacul (partea din spate). In interior nu se gasesc componente utile. Consultati personalul calificat cu privire la intretinere.	 Simbolul de mai sus va avertizeaza pentru a consulta instructiunile ce insotesc produsul.
---	---	--

AVERTISMENT:

PENTRU A REDUCE RISCUL UNUI INCENDIU SAU A UNUI SOC ELECTRIC, FERITI DISPOZITIVUL DE UMEZEALA.

CONECTAREA/DECONECTAREA DE LA RETEA TREBUIE SA FIE USOR ACCESIBILA. INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA APARATULUI, DECONECTATI-L DE LA RETEAUA DE ALIMENTARE.

OBSERVATIE: VETI GASI ETICHETA CU TENSIUNEA DE ALIMENTARA NECESARA APARATULUI PE PARTEA DIN SPATE A ACESTUIA.

**ATENTIE!**

FERITI DE UMEZEALA

ATENTIE: VERIFICATI INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI DACA TENSIUNEA DE LA RETEA CORESPUNDE CU CERINTELE APARATULUI SI DACA MUFA DE ALIMENTARE A APARATULUI ESTE COMPATIBILA CU PRIZA DE PERETE.


NOTA: SIMBOLURILE DE AVERTIZARE SUNT IMPRIMATE PE SPATELE APARATULUI. CONSULTATI MANUALUL.

ATENTIE: RADIATII LASER INVIZIBILE CAND APARATUL ESTE DESCHIS. EVITATI EXPUNEREA LA IRADIERI.




PRODUS LASER CLASA 1.

1. CONECTATI DIFUZOARELE SI SUPORTUL DE MASA.
2. CONECTATI CABLUL AC LA PRIZA DE PERETE SI DESFACETI CABLUL ANTE-NEI FM.

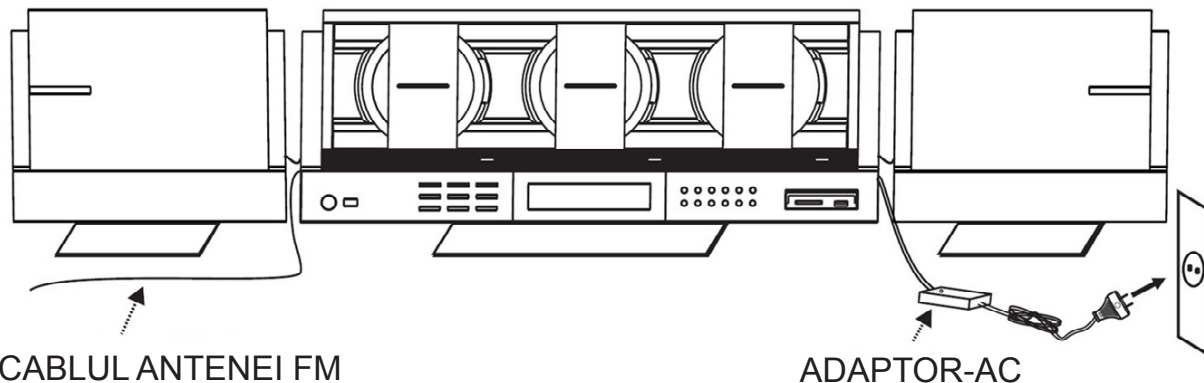


3. APASATI TASTA **ON/STANDBY** PENTRU A PORNI APARATUL.

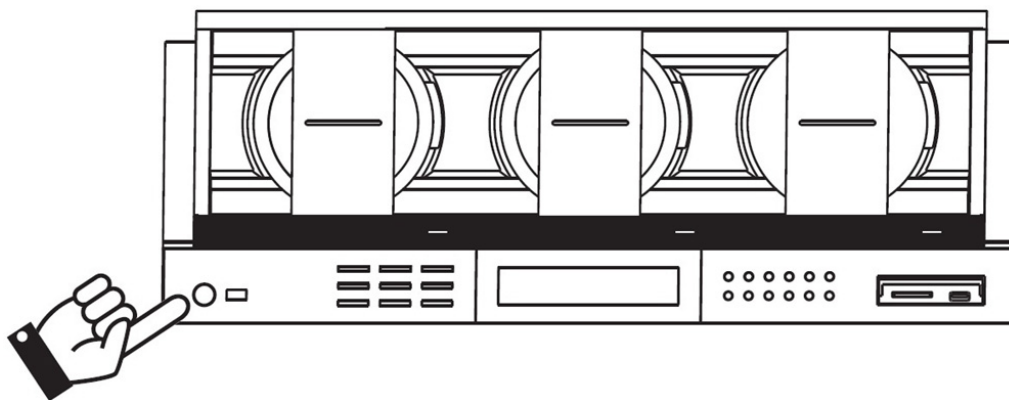


4. PENTRU A ASCULTA CD-PLAYER-UL

 - APASATI TASTA CD1 SAU CD2 SAU CD3
 - APASATI TASTA DISC ▲ CORESPUNZATOARE PENTRU A DESCHIDE USITA CD-ULUI DORIT
 - INTRODUCETI UN DISC (CD-AUDIO SAU CD-MP3)
 - APASATI TASTA PLAY/PAUSE ►|| PENTRU A PORNI REDAREA CD-ULUI
 - REGLATI NIVELUL VOLUMULUI (VOL+) SAU (VOL-)

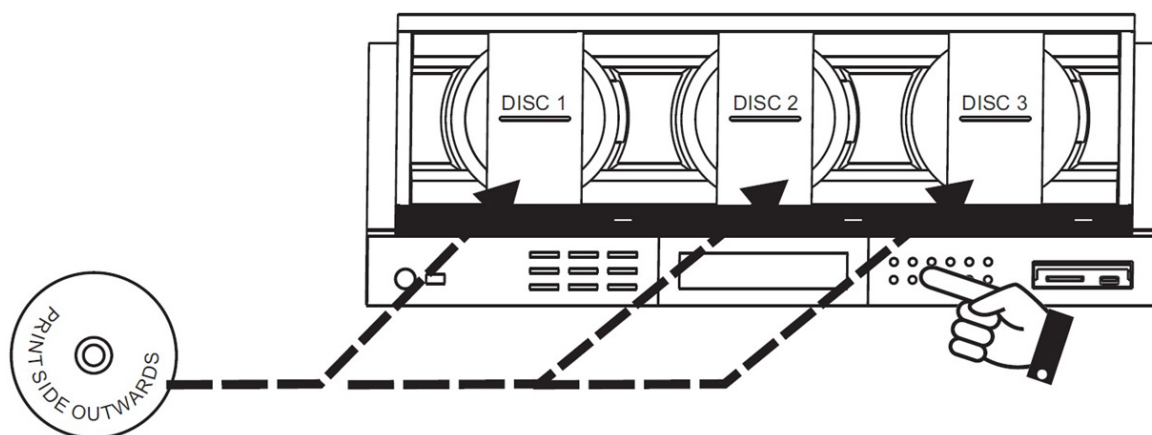

5. PENTRU A ASCULTA APARATUL RADIO

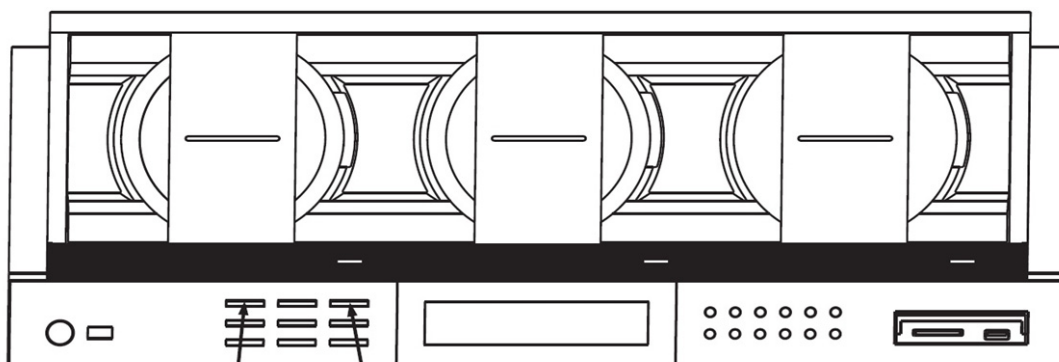


APASATI TASTA **BACK** PENTRU A CAUTA POSTURILE IN SENS CRESCATOR

APASATI TASTA **NEXT** PENTRU A CAUTA IN POSTURILE IN SENS DESCRESCATOR

- APASATI TASTA **TUNER** PENTRU A SCHIMBA PE MODUL RADIO (TUNER)
- APASATI SI ELIBERATI TASTA **NEXT** PENTRU A REGLA IN SUS FRECVENTA RADIO (PASUL-1)
- APASATI SI ELIBERATI TASTA **BACK** PENTRU A REGLA IN JOS FRECVENTA RADIO (PASUL-1)
- APASATI SI TINETI APASATA TASTA **NEXT** (2 SEC.) PENTRU A SCANA IN SUS (PENTRU A CAUTA URMATORUL POST RADIO)
- APASATI SI TINETI APASATA TASTA **BACK** (2 SEC.) PENTRU A SCANA IN JOS (PENTRU A CAUTA POSTUL RADIO ANTERIOR)




6. PENTRU A ASCULTA MELODII MP3 DE PE DISPOZITIVUL USB SAU CARDUL SD

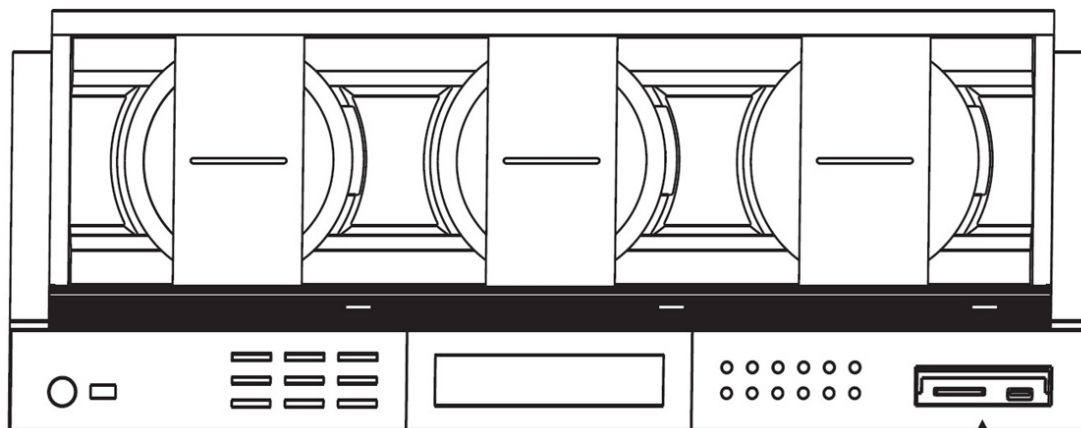

SLOT-URI USB & CARD-SD


- APASATI TASTA SD/USB, PE AFISAJ VA APAREA "USB-CARD"
- INTRODUCETI UN DISPOZITIV USB SAU UN CARD SD IN SLOT-UL CORESPUNZATOR
- PRIMUL FISIER MP3 CU MUZICA DE PE DISPOZITIVUL MEDIA VA FI REDAT AUTOMAT
- APASATI TASTA **▶||** PENTRU A INTRERUPE REDAREA SI TASTA **■** PENTRU A OPRI REDAREA
- APASATI TASTA **◀◀** SAU **▶▶** PENTRU A SARI LA PIEASA ANTERIOARA SAU LA URMA-TOAREA.

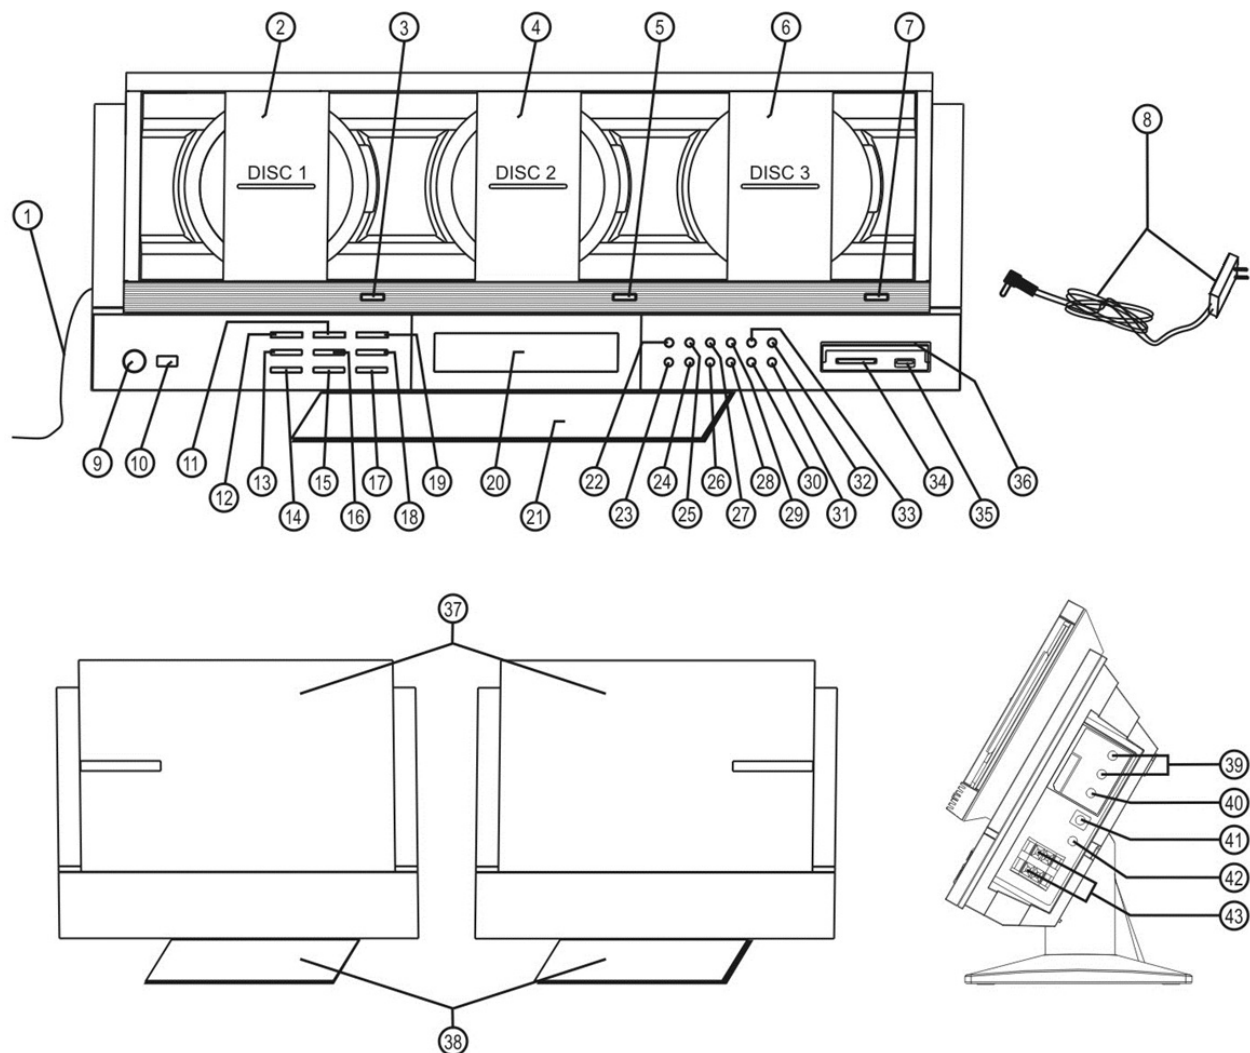

LOCATIA COMENZILOR

- | | |
|--|--|
| 1. CABLU ANTENA FM | 23. MODUL DE REDARE DISC-3 (MOD-P CD3) |
| 2. USITA CD (DISC 1) | 24. TASTA EGALIZATOR (EQ) |
| 3. TASTA DESCHIDERE DISC 1/ INCHIDERE | 25. TASTA SELECTARE CD2 |
| 4. USITA CD (DISC 2) | 26. TASTA ID3/MOD FM |
| 5. TASTA DESCHIDERE DISC 2/ INCHIDERE | 27. TASTA SELECTARE CD3 |
| 6. USITA CD (DISC 3) | 28. TASTA DIRECTOR |
| 7. TASTA DESCHIDERE DISC 3/ INCHIDERE | 29. TASTA TUNER |
| 8. CABLU ALIMENTARE ADAPTOR AC + PRIZA | 30. TASTA CRONOMETRU |
| 9. TASTA PORNIRE/STANDBY | 31. TASTA PROGRAMARE/REGLARE CEAS |
| 10. SENZOR TELECOMANDA | 32. TASTA AUX |
| 11. TASTA REDARE/PAUZA | 33. TASTA SD/USB |
| 12. TASTA BACK/REGLARE - | 34. SOCLU CARD SD |
| 13. TASTA MEMORY + | 35. SOCLU USB |
| 14. TASTA MEMORY - | 36. USITA COMPARTIMENT USB/SD |
| 15. TASTA REPETARE/REDARE ALEATORIE | 37. DIFUZOARE (STANGA & DREAPTA) |
| 16. TASTA STOP | 38. SUPTOR (PENTRU DIFUZOARE) |
| 17. TASTA VOL- | 39. INTRARE AUDIO DIFUZOARE [INTRARE-AUX] (STANGA & DREAPTA) |
| 18. TASTA VOL + | 40. MUFA IESIRE SUBWOOFER |
| 19. TASTA NEXT/REGLARE+ | 41. MUFA DC (12V DC) |
| 20. AFISAJ MULTIFUNCTIONAL | 42. MUFA CASTI |
| 21. SUPTOR DE BIROU (PENTRU UNITATEA CENTRALA) | 43. MUFE IESIRE DIFUZOR (DREAPTA & STANGA) |
| 22. TASTA SELECTARE CD1 | |


TELECOMANDA

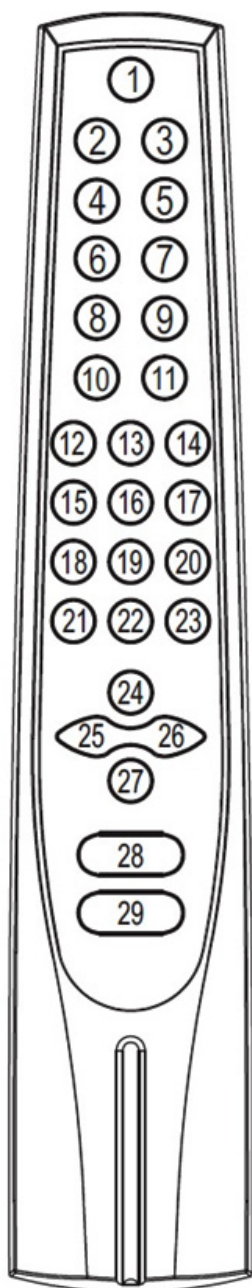

1. BUTON PORNIT/STANDBY
2. TASTA SNOOZE
3. TASTA SILENTIOS
4. TASTA CRONOMETRU
5. TASTA SLEEP
6. TASTA ID3/MOD FM
7. TASTA DERULARE DIRECTOR IN SUS
8. TASTA EQ
9. TASTA DERULARE DIRECTOR IN JOS
10. TASTA MOD REDARE CD3
11. TASTA REPETARE/REDARE LA INTAMPLARE
12. TASTA SELECTARE CD1
13. TASTA SELECTARE CD2
14. TASTA SELECTARE CD3
15. TASTA DESCHIDERE/INCHIDERE DISC1
16. TASTA DESCHIDERE/INCHIDERE DISC2
17. TASTA DESCHIDERE/INCHIDERE DISC3
18. TASTA USB/SD
19. TASTA TUNER
20. TASTA AUX
21. TASTA MEMORY (-)
22. TASTA PROGRAMARE/REGLARE CEAS
23. TASTA MEMORY (+)
24. TASTA REDARE/PAUZA CD
25. TASTA BACK (MERS INAPOI)/REGLARE IN JOS
26. TASTA URMATOAREA PIESA/REGLARE IN SUS
27. TASTA STOP
28. TASTA VOL (+)
29. TASTA VOL (-)

ALIMENTARE

- APARATUL ESTE DOTAT CU O MUFA DE ALIMENTARE DC 12 V, 2.5A (CU POLARITATEA POZITIVA IN CENTRU)
- FOLOSITI DOAR ADAPTORUL AC CU CARE ESTE DOTAT APARATUL. FOLOSIREA ALTOR TIPURI DE ADAPTOARE POT DETERIORA APARATUL SAU POT PROVOCA FUNCTIONAREA DEFECTUOASA A ACESTUIA.

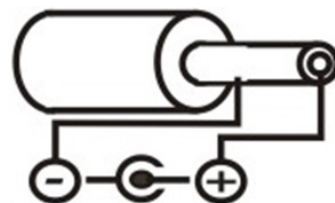

- CONECTATI EXTREMITATEA ADAPTORULUI AC IN MUFA DC CE SE AFLA PE MARGINEA APARATULUI
- ASIGURATI-VA CA TENSIUNEA ADAPTORULUI AC ESTE ACEEASI CU TENSIUNEA LOCALA.
- INTRODUCETI FISA CABLULUI AC IN PRIZA DE PERETE
- APASATI TASTA PORNIRE/STANDBY PENTRU A PORNI APARATUL.

- ACEST APARAT A FOST CONCEPUT SA FUNCTIONEZE FARA A FI COMPLET OPRIT. VA FI ORI PORNIT ORI IN MODUL STANDBY.
- IN MODUL "STANDBY", LUMINA ALBASTRA A AFISAJULUI DIGITAL VA FI SLABA DAR AFISAJUL VA INDICA ORA CURENTA (FUNCTIA CEAS)
- IN "STANDBY" PUTETI FOLOSI COMUTATORUL TELECOMENZII SAU BUTONUL DE PE PANOUL FRONTAL AL UNITATII CENTRALE PENTRU A PORNI APARATUL
- PENTRU A ECONOMISI ENERGIE ELECTRICA, SETATI APARATUL PE "STANDBY" ATUNCI CAND NU ASCULTATI RADIOUL SAU MUZICA.

CONTROLUL ELECTRONIC AL VOLUMULUI

- DESFACETI CABLURILE DIFUZORULUI AMBELOR INCINTE ACUSTICE.
- ATENTIE! FIECARE CABLU DE DIFUZOR ESTE FORMAT DIN 2 FIRE, DIN CARE UNUL ESTE TRANSPARENT IAR CELALALT ARE O LINIE NEAGRA.
- INTRODUCETI CABLUL TRANSPARENT AL DIFUZORULUI DIN STANGA IN TERMINALUL DE CULOARE ROSIE (+) AL DIFUZORULUI, CARE ARE SIMBOLUL „L” (LANGA CONECTORUL DIFUZORULUI).
- INTRODUCETI CABLUL NEGRU AL DIFUZORULUI DIN STANGA IN TERMINALUL DE CULOARE NEAGRA (-) AL DIFUZORULUI, CARE ARE SIMBOLUL „L” (LANGA CONECTORUL DIFUZORULUI).
- REPETATI CEI 2 PASI DE MAI SUS PENTRU DIFUZORUL DIN DREAPTA DAR DE DATA ACEASTA, LE INTRODUCETI IN TERMINALELE ROSU SI NEGRU, CARE AU SIMBOLUL „R”.
- LA INTRODUCEREA FIECARUI CABLU INTR-UN TERMINAL, APASATI IN JOS BUTONUL DE PLASTIC (ROSU SAU NEGRU) SI IMPINGETI CAPATUL DIN METAL AL CABLULUI IN ORIFICIUL ADIACENT ACESTUI BUTON.
- ASEZATI DIFUZOARELE CAT MAI DEPARTE POSIBIL PENTRU A OBTINE UN EFECT ACUSTIC CAT MAI BUN.

FUNCTIA CEAS DIGITAL

- APARATUL ARE UN CEAS DIGITAL INCORPORAT, CARE ESTE AFISAT ATUNCI CAND APARATUL INTRA IN MODUL "STANDBY" SAU CAND APASATI SI TINETI APASATA TASTA PROGRAMARE/ REGLARE CEAS PENTRU APROXIMATIV DOUA SE-
CUNDE IN TIMPUL REDARII CD SAU RADIO.
- PENTRU A SETA ORA CORECTA, URMATI METODA DE MAI JOS:

SETATI APARATUL PE MODUL "STAND-BY".



APASATI SI TINETI APASATA TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** TIMP DE 3 SECUNDE AFISAJUL VA INDICA SIMBOLUL  ORE SAU  ORE (INTERMITENT).



APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A SELECTA SISTEMUL DE AFISARE AL OREI: 12-ORE SAU 24-ORE SI APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** PENTRU A CONFIRMA ALEGEREA FACUTA.



APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** IN MOD REPETAT PENTRU A SETA ORA CORECTA SI APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** PENTRU A CONFIRMARE.



APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** IN MOD REPETAT PENTRU A SETA MINUTELE SI APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** PENTRU A CONFIRMARE.



ORA CORECTA VA FI SETATA SI AFISATA PE ECRAN.

FUNCTIA DE PORNIRE/OPRIRE AUTOMATA A CRONOMETRULUI

ACEST APARAT ARE FUNCTIA DE CRONOMETRU PENTRU A VA PERMITE SA-L PROGRAMATI AUTOMAT PENTRU A "PORNII" SAU "A SE OPRI" LA INTERVALE PRE-SETATE. ESTE LA FEL DE UTIL PRECUM UN CEAS DESTEPTATOR:

SETAREA CRONOMETRULUI

1. APASATI SI TINETI APASATA TASTA **TIMER**. SIMBOLUL **ON TIME** VA APAREA PE AFISAJ.
2. APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A REGLA ORA DORITA DE "PORNIRE" SI APASATI APOI CRONOMETRUL PENTRU CONFIRMARE.
3. APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A REGLA MINUTELE DORITE DE "PORNIRE" SI APASATI APOI CRONOMETRUL PENTRU CONFIRMARE.
4. SIMBOLUL DE PE AFISAJ SE VA SCHIMBA INDICAND SIMBOLUL **OFF TIME**.
5. APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A REGLA ORA DORITA DE "OPRIRE" SI APASATI APOI CRONOMETRUL PENTRU CONFIRMARE.
6. APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A REGLA MINUTELE DORITE DE "OPRIRE" SI APASATI APOI CRONOMETRUL PENTRU CONFIRMARE.

7. AFISAJUL VA INDICA “MODUL DE TREZIRE” APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A ALEGE MODUL DORIT (CD-1/CD-2/CD-3/CARD-SD/RADIO/USB). SI APASATI CRONOMETRUL PENTRU CONFIRMARE.

8. PE AFISAJ VA APAREA “ NIVELUL VOLUMULUI LA TREZIRE” (SONOR). APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** SAU PENTRU A MICSORA SAU A MARI NIVELUL VOLUMULUI CARE VA FI SETAT ATUNCI CAND CRONOMETRUL VA PORNI APARATUL LA INTERVALUL PRESETAT. APASATI TASTA CRONOMETRU PENTRU CONFIRMARE.

9. ECRANUL VA REVENI LA NORMAL, IAR SIMBOLUL „**CRONOMETRU**” VA FI AFISAT, PENTRU A ARATA CA ATI PROGRAMAT PORNIRE/OPRIREA SETARII ALARMEI. O PUTETI REACTIVA APASAND BUTONUL **CRONOMETRU** DIN NOU.

10. PENTRU A DEZACTIVA CRONOMETRUL, APASATI CRONOMETRU SI SIMBOLUL „CRONOMETRU” DISPAR. (NOTA:PORNIRE/OPRIREA AUTOMATA A CRONOMETRULUI VA PORNI UNITATEA CA SI CUM ATI FI APASAT MANUAL TASTA **PORNIRE / STANDBY**. DACA ATI SELECTAT MODUL DE „TREZIRE CU RADIOUL”, FRECVENTA RADIO PRESETATA & POSTUL RADIO SE VOR ACTIVA ATUNCI CAND PORNITI APARATUL).

FUNCTIA SLEEP (DE OPRIRE AUTOMATA)

- APARATUL ARE O FUNCTIE SPECIALA DE CRONOMETRU CARE POATE OPRI AUTOMAT APARATUL. ACEST LUCRU POATE FI UTIL ATUNCI CAND SE INTAMPLA SA ADORMITI FARA SA OPRITI MUZICA.

- IN ORICE MOMENT IN TIMPUL FUNCTIONARII APARATULUI (CD PLAYER SAU RADIO), APASATI TASTA **SLEEP** IN MOD REPETAT PENTRU A ALEGE DURATA AUTOMATA DE OPRIRE.



(*00 – INSEAMNA CA, FUNCTIA CRONOMETRU ESTE DEZACTIVATA)

FUNCTIA SNOOZE

- ORI DE CATE ORI PORNESTE ALARMA (RADIO, CD, USB SAU CARD SD), ACEASTA POATE FI TEMPORAR SUSPENDATA PENTRU O PERIOADA SCURTA DE 10 MINUTE, APASAND TASTA „SNOOZE” (DE PE TELECOMANDA) O DATA.

- ALARMA VA PORNI APOI IN MOD AUTOMAT DIN NOU DUPA CE TIMPUL DE 10 DE MINUTE DE „SNOOZE” S-A INCHEIAT.

- PROCEDURA POATE FI REPETATA TIMP DE APROXIMATIV O ORA.

CONTROLUL ELECTRONIC AL VOLUMULUI

- ACEST APARAT UTILIZEAZA O COMANDA ELECTRONICA A VOLUMULUI.
- PENTRU A MARI SAU A REDUCE SONORUL APARATULUI, APASATI BUTONUL PENTRU MARIREA VOLUMULUI (VOL+) SAU BUTONUL PENTRU REDUCEREA VOLUMULUI (VOL-)
- ELIBERATI BUTONUL CAND NIVELUL VOLUMULUI ESTE CEL DORIT.
- UNEORI, IN SPECIAL IN TIMP CE ASCULTATI RADIOUL, VETI AUZI UN SUNET (REPETITIV) "CLICK-CLICK-CLICK" CAND MARITI SAU REDUCETI VOLUMUL. ACEASTA ESTE SETAREA NORMALA SI SUNETUL VA DISPAREA CAND ELIBERATI TASTA PENTRU VOLUM (CAND ATINGETI NIVELUL DORIT AL VOLUMULUI).

EGALIZATOR MUZICA

- APASATI TASTA **EQ** (A TELECOMENZII) IN MOD REPETAT PENTRU A ALEGE EFECTUL DORIT AL SUNETULUI CONFORM MUZICII PE CARE O ASCULTATI:



IMPORTANT: ANUMITE SETARI ALE EGALIZATORULUI NU SUNT POTRIVITE PENTRU ANUMITE GENURI/TIPURI DE MUZICA SI POT CREA DISTORSIUNI; MAI ALES IN CAZUL VOLUMULUI MAXIM. IN ASTFEL DE CAZURI, VA RUGAM SA SCHIMBATI EQ PE O ALTA SETARE SAU SA SCHIMBATI PE MODUL „EQ OFF”.

FUNCTIONARE RADIO

- APASATI TASTA “ON/STANDBY” O DATA PENTRU A PORNI APARATUL.
- APASATI TASTA **TUNER** PENTRU A SELECTA FUNCTIA RADIO.
- PENTRU A IMBUNATATI RECEPTIONAREA FM-RADIO, INTINDETI LA MAXIM CABLUL ANTENEI FM SI REGLATI POZITIA ACESTEIA.
- PE MODUL RADIO-FM, FOLOSITI TASTA “MODULUI ID3/FM” PENTRU A SELECTA MODUL DORIT (FM MONO/STEREO). IN UNELE CAZURI, CAND SEMNALUL ESTE SLAB, SE RECOMANDA SELECTAREA MODULUI “MONO” PENTRU A IMBUNATATI CLARITATEA SEMNALULUI RADIO.

REGLAREA MANUALA A FRECVENTEI (MODUL SCANARE)


- APASATI (SI ELIBERATI IMEDIAT) TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU “SCANAREA” (REGLARE MANUALA) FRECVENTEI RADIO “SUS” SAU “JOS” DOAR UN PAS O DATA.
- AFISAJUL RADIO DIGITAL VA INDICA FRECVENTA EXACTA LA FIECARE PAS
- CAND ATI ATINS O FRECVENTA DORITA SAU UN POST DE RADIO, IL PUTETI SALVA PE UNA DINTRE POZITIILE DE “MEMORARE”. (VEZI SECTIUNEA “MEMORIE RADIO”)

REGLAREA AUTOMATA A FRECVENTEI (MODUL DE CAUTARE)

- APASATI SI TINETI APASATE (TIMP DE 2 SECUNDE) TASTELE **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A “CAUTA” (REGLARE AUTOMATA) FRECVENTA RADIO “SUS” SAU “JOS” LA URMATORUL POST RADIO DISPONIBIL.
- AFISAJUL DIGITAL VA INDICA FRECVENTA EXACTA A URMATORULUI POST GASIT
- CAND UN POST RADIO ESTE GASIT, ACESTA POATE FI SALVAT PE UNA DINTRE POZITIILE DE “MEMORARE”. (VEZI SECTIUNEA “MEMORIE RADIO”)

MEMORIE RADIO (MEMORARE POSTURI RADIO PRESETATE)

- POSTUL RADIO AFISAT IN MOD CURENT SAU FRECVENTA POT FI ORICAND MEMORATE PE UNA DINTRE POZITIILE DIN MEMORIE
- REGLATI FRECVENTA (PRIN METODA DE SCANARE SAU CAUTARE, ASA CUM E DESCRIS MAI SUS) PE UN POST RADIO DORIT.
- APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** O DATA (APARATULUI SAU A TELECOMENZII). AFISAJUL VA INDICA FRECVENTA POSTULUI RADIO SI “POZITIA DE MEMORARE” (PALPAIE INTERMITENT).

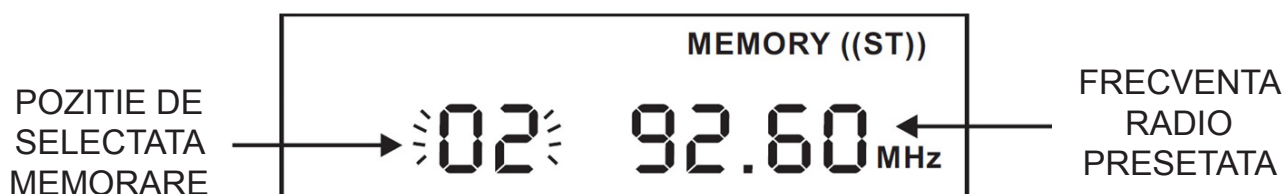

- APASATI TASTELE MEM+/ MEM- PENTRU A SELECTA POSTURILE DE MEMORIE LIBERE. (EXISTA 20 DE POSTURI DE MEMORIE PENTRU BANDA FM).
- APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** DIN NOU PENTRU A SALVA POSTUL RADIO SELECTAT LA POZITIA DE MEMORARE SELECTATA.
- PENTRU A REVENI LA O POZITIE SALVATA, PUR SI SIMPLU APASATI TASTELE MEM+ / MEM.- SI BANDA RADIO SALVATA VA FI RELUATA.
- PENTRU A STERGE ORICE POST MEMORAT, PUR SI SIMPLU MEMORATI UN NOU POST PE ACEEASI POZITIE.

MODALITATEA DE REDARE A DISCURILOR CD

- APASATI **CD1** SAU **CD2** SAU **CD3** PENTRU A COMUTA PE MODUL CD.
- APASATI TASTA ▲ (**DESCHIDERE/INCHIDERE CLAPETA CD**) (FIE **DISC 1** SAU **DISC 2** SAU **DISC 3**) PENTRU A DESCHIDE CLAPETA CD-ULUI. INTRODUCETI CU GRIJA UN CD CU MUZICA MP3 PE AXUL CENTRAL CU ETICHETA (PARTEA IMPRIMATA A DISCULUI) IN EXTERIOR (ORIENTAT SPRE DUMNEAVOASTRA).
- APASATI DIN NOU TASTA ▲ (**DESCHIDERE/INCHIDERE CLAPETA CD**) PENTRU A INCHIDE CLAPETA CD-ULUI. DUPA CATEVA SECADE, AFISAJUL CD-ULUI VA INDICA MOMENTAN NUMARUL TOTAL DE PIESE SI TIMPUL TOTAL DE REDARE A DISCULUI (PENTRU DISCURILE CD-MP3, INFORMATIILE AFISATE VOR FI DIFERITE).
- VA RUGAM SA CONSULTATI SECTIUNEA „REDAREA DISCURILOR CD-MP3”.)
- CD-UL VA PORNI AUTOMAT REDAREA. PENTRU A SCOATE UN DISC, APASATI TASTA ▲ (**DESCHIDERE/INCHIDERE CLAPETA CD**). CLAPETA SE VA DESCHIDE PERMITAND ASTFEL SCOATEREA CD-ULUI.

IMPORTANT: TINETI INTOTDEAUNA UN CD DE MARGINI. EVITATI SA LASATI AMPRENTE, PETE SAU MIZERIE PE SUPRAFATA UNUI DISC. IN CAZUL IN CARE SE INTAMPLA ACEST LUCRU, UTILIZATI UN MATERIAL SPECIAL DE CURATARE PENTRU CD-URI SAU UN KIT DE CURATARE PENTRU A ELIMINA MURDARIA SAU PETELE.

FUNCTIONAREA NORMALA A CD-URILOR

- APASATI TASTA PORNIRE/STANDBY PENTRU A PORNI APARATUL.
- APASATI TASTA CD1 SAU CD2 SAU CD3 PENTRU A COMUTA PE MODUL CD.
- APASATI TASTA DORITA ▲ (**DESCHIDERE/INCHIDERE CLAPETA CD**) SI INTRODUCETI UN CD ASA CUM ESTE DESCRIS MAI SUS.
- DISCUL VA INCEPE SA SE ROTEASCA SI PRIMA MELODIE (PIESA) VA FI REDATA. AFISAJUL VA INDICA NUMARUL PIESEI CURENTE SI DURATA REDARII.
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI TASTA **REDARE/PAUZA** PENTRU A INTERRUPE REDAREA. APASATI INCA O DATA TASTA PENTRU A RELUA REDAREA DISCULUI.
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI TASTA **STOP** PENTRU A OPRI FUNCTIONAREA APARATULUI. ACEST LUCRU VA RESETA CD-UL SI VA PREGATI REDAREA DE LA PRIMA PIESE.
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI SI ELIBERATI TASTELE **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A SARI INAINTE SAU INAPOI O PIESE, DUPA CUM DORITI.
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI SI TINETI APASAT TASTELE **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A DERULA RAPID INAINTE SAU INAPOI O PIESE REDATA.

PROGRAMAREA CD-PLAYER-ULUI

- CD-PLAYER-UL POATE FI PROGRAMAT SA REDEA ORICE SECVENTA DE PANA LA 20 DE PIESE PENTRU CD/ 64 DE PIESE PENTRU MP3, ASA CUM DORITI.


PENTRU DISCURI CD-AUDIO NORMALE:

- APASATI INTOTDEAUNA TASTA **STOP** INAINTE DE A INCEPE PROGRAMAREA.
- APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** O DATA, ECRANUL VA AFISA SIMBOLUL "PROGRAMARE" PENTRU A INDICA FAPTUL CA APARATUL SE AFLA PE "MODUL DE PROGRAMARE"
- APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A SELECTA NUMARUL PIESEI PE CARE DORITI SA O REDATI PRIMA IN SECVENTA DE REDARE DORITA.
- APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** PENTRU A CONFIRMA ALEGEREA FACUTA
- REPETATI CEI 2 PASI DE MAI SUS, DE FIECARE DATA CAND ALEGETI SA SALVATI O PIESA.
- DUPA CE MAXIM 20 DE PIESE (SAU MAI PUTIN) AU FOST SELECTATE ASA CUM ESTE DESCRIS MAI SUS, APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS**, AFI SAJUL VA INDICA FAPTUL CA ATI SALVAT UN PROGRAM IN MEMORIA APARATULUI
- APASATI TASTA **REDARE/PAUZA**, CD-PLAYER-UL VA REDA SECVENTA SALVATA DIN MEMORIA APARATULUI
- PENTRU A STERGE (ANULA) INTREGUL PROGRAM SALVAT IN MEMORIE, APASATI DOAR TASTA **STOP**, MEMORIA VA FI ASTFEL RESETATA SI PROGRAMUL VA FI STERS

PENTRU DISCURILE CD - MP3:


- APASATI INTOTDEAUNA TASTA **STOP** INAINTE DE A INCEPE PROGRAMAREA.
- APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** O DATA, ECRANUL VA AFISA SIMBOLUL "PROGRAMARE" PENTRU A INDICA FAPTUL CA APARATUL SE AFLA PE "MODUL DE PROGRAMARE".
- APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A SELECTA NUMARUL ALBUMULUI (DIRECTOR) CARE CONTINE PIESA PE CARE DORITI SA O SELECTATI
- APASATI TASTA **PROGRAMARE** PENTRU A CONFIRMA ALEGEREA FACUTA
- APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A SELECTA NUMARUL PIESEI PE CARE DORITI SA O SALVATI IN POZITIA DE MEMORARE (PROGRAM) CURENTA
- APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** PENTRU A CONFIRMA ALEGEREA FACUTA
- REPETATI CEI 4 PASI DE MAI SUS, DE FIECARE DATA CAND ALEGETI SA SALVATI UN ALBUM SAU O PIESA IN POZITII SUCCESIVE (PROGRAM)
- DUPA CE MAXIM 64 DE PIESE (SAU MAI PUTIN) AU FOST SELECTATE ASA CUM ESTE DESCRIS MAI SUS, APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS**, AFI SAJUL VA INDICA FAPTUL CA ATI SALVAT UN PROGRAM IN MEMORIA APARATULUI
- APASATI TASTA **REDARE/PAUZA**, CD-PLAYER-UL VA REDA SECVENTA SALVATA DIN MEMORIA APARATULUI
- APASATI TASTA **STOP** PENTRU A IESI TEMPORAR DIN REDAREA MEMORIEI
- APASATI TASTA **PROGRAMARE/REGLARE CEAS** PENTRU A RELUA REDAREA MEMORIEI

- PENTRU A MODIFICA O ANUMITA PIESA DE PE O ANUMITA POZITIE DIN MEMORIE, SALVATI DOAR O NOUA PIESA PE ACEEASI POZITIE MEMORATA.
- PENTRU A STERGE (ANULA) INTREGUL PROGRAM SALVAT IN MEMORIE, DESCHIDETI DOAR CLAPETA CD-ULUI.

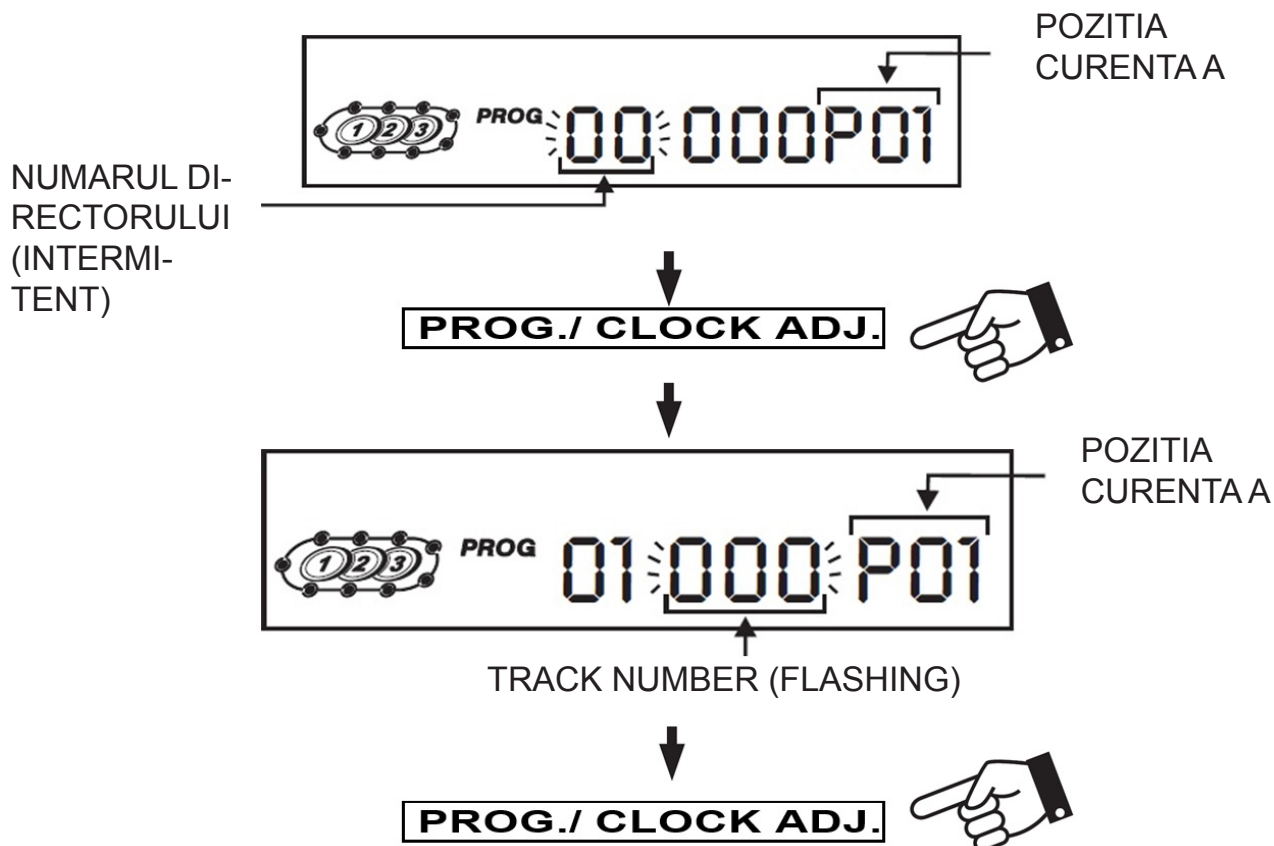

MODALITATEA DE REDARE A DISCURILOR MP3



- APASATI TASTA "PORNIRE/STANDBY" PENTRU A PORNI SISTEMUL.
- APASATI TASTA **CD1** SAU **CD2** SAU **CD3** PENTRU A SELECTA UN CD PENTRU REDARE.
- INTRODUCETI UN CD CU MUZICA MP3 IN CD-PLAYER IN SLOT-UL SELECTAT SI INCHIDETI CLAPETA CD-LUI.
- APARATUL VA CITI INTREGUL CUPRINS AL CD-ULUI. ACEST LUCRU AR PUTEA DURA PANA LA 60 DE SECUNDE, DEOARECE CANTITATEA DE DATE DE PE DISC POATE FI DESTUL DE MARE.
- APARATUL VA AFISA MOMENTAN NUMARUL DE DIRECTOARE SI PIESE (MELODII) DE PE INTREG CD-UL DUPA CUM URMEAZA:

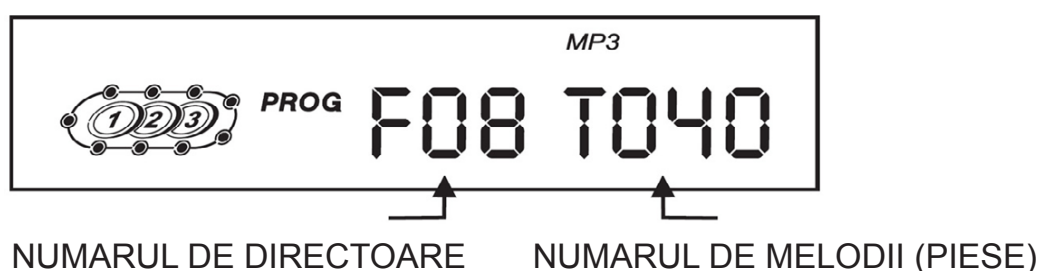

- REDAREA VA INCEPE AUTOMAT DE LA PRIMA PIEASA DIN PRIMUL DIRECTOR.
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI TASTA **REDARE/PAUZA** PENTRU A INTRERUPE REDAREA SI APASATI TASTA **REDARE/PAUZA** PENTRU A RELUA FUNCTIONAREA DE LA ACEEASI PIEASA SI POZITIE.
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI SI ELIBERATI TASTELE **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A SARI INAINTE SAU INAPOI CU O PIEASA, DUPA CUM DORITI.
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI SI TINETI APASATE TASTELE **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A ASCULTA DIN NOU (DERULARE INAINTE) SAU INAPOI PIEASA CURENTA.
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI TASTA BANDA / DIRECTOR IN MOD REPETAT PENTRU A AJUNGE LA NUMARUL DIRECTORULUI URMATOR. LA FIECARE APASARE A TASTEI BANDA / DIRECTOR PE ECRAN VA FI AFISAT NUMARUL URMATORULUI DIRECTOR (F01 F02 F03 .. ETC.) SI PRIMUL CANTEC DIN ACEL DIRECTOR VA PORNI.

REDAREA DE PE DISPOZITIVUL USB SI DE PE CARDUL SD

- APARATUL ESTE DOTAT CU MUFA USB CARE ACCEPTA SI REDA FISIERE MP3 STOCATE PE DISPOZITIVE USB STANDARD (CUNOSCUTE SI SUB DENUMIREA DE STICK-URI DE MEMORIE) CARE SERVESC PENTRU STOCAREA MEMORIEI. (COMPATIBILE CU VERSIUNEA USB 1.1 & 2.0)
- ACEST APARAT DISPUNE DE ASEMENEA DE O MUFA SD INCORPORATA CARE ACCEPTA SI REDA FISIERE MP3 STOCATE PE CARDURI DE MEMORIE DE TIP SD STANDARD (CAPACITATE MAXIMA = 16GB) CARE SUNT DE OBICEI DISPONIBILE.
- PENTRU A AVEA ACEST AVANTAJ, DESCHIDETI INTAI CLAPETA COMPARTIMENTULUI USB/SD (IN SUS) SI INTRODUCETI FIE UN STICK USB SAU UN CARD SD IN PORT-UL CORESPUNZATOR SITUATE IN PARTEA DIN FATA A APARATULUI ASA CUM APARE SI IN IMAGINEA DE MAI JOS:

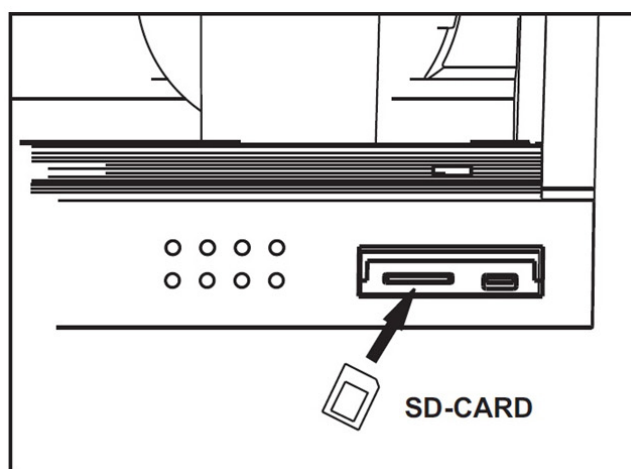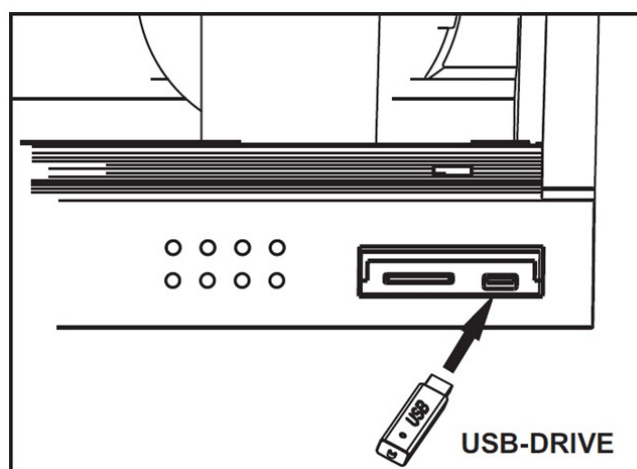

- APASATI TASTA **USB/SD** O DATA PENTRU A SCHIMBA PE MODUL "CARD-USB"
- DUPA APROX. 30-60 SECUNDE PE ECRAN VA FI AFISAT NUMARUL PIESELOR MP3 GASITE PE USB SAU PE CARDUL SD SI DE ASEMENEA NUMARUL DIRECTOARELOR
- APASATI TASTA DIRECTOR IN MOD REPETAT PENTRU A SELECTA NUMARUL DIRECTORULUI DORIT
- APASATI TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A SARI INAINTE SAU INAPOI SI A SELECTA FISIERUL MP3 DORIT DIN DIRECTORUL SELECTAT
- APASATI TASTA **REDARE/PAUZA** PENTRU A INCEPE REDAREA PIESEI SELECTATE SAU A INTREUPRE REDAREA ACESTEIA
- TOATE FUNCTIILE PENTRU STICK-UL USB SI CARDUL SD REDAREA MP3 SUNT ACELEASI CU CELE DIN MODUL CD-MP3 (ASA CUM S-A DESCRIS ANTERIOR)
- PENTRU A SCHIMBA INAPOI DE PE DISPOZITIVUL USB PE CARD-UL SD, SAU INVERS, APASATI TASTA **USB/SD**.

NOTA:

CU TOATE CA ACEST APARAT ESTE COMPATIBIL CU STANDARDELE USB 1.1 & 2.0, UN PROCENTAJ SCAZUT (APROX. 5%) DIN STICK-URILE USB NU POT FI CITITE, DIN CAUZA ACELOR PRODUCATORI DE STICK-URI USB CARE NU RESPECTA STANDARDELE USB 1.1/2.0.

DURATA DE CITIRE PENTRU UN DISPOZITIV USB SAU UN CARD SD VARIAZA IN FUNCTIE DE VITEZA DISPOZITIVULUI DE MEMORIE SI A NUMARULUI DE PIESE SI DIRECTOARE. IN UNELE CAZURI TIMPUL DE CITIRE POATE FI DE PANA LA 60 DE SECUNDE.

IMPORTANT

OPRITI INTOTDEAUNA APARATUL SAU SCHIMBATI PE MODUL "CD" SAU "RADIO" INAINTE DE A SCOATE UN STICK USB SAU UN CARD SD, PENTRU A PREVENI DETERIORAREA DISPOZITIVULUI USB SAU A CARDULUI DE MEMORIE.

ACEST APARAT NU SUPORTA USB-MP3 PLAYER, DIN CAUZA LIPSEI INERENTE DE COMPATIBILITATE A SOFT-ULUI. NUMAI DISPOZITIVE USB (STICK-URI DE MEMORIE USB) POT FI UTILIZATE, PENTRU REDARE MP3.

PUNCT IMPORTANT

VA RUGAM SA NU FOLOSITI UN CABLU DE EXTENSIE USB PENTRU A CONECTA UNITATEA FLASH USB LA PORTUL USB AL ACESTEI UNITATI. ASTFEL DE CABLURI POT PROVOCA INTERFERENTE SUPLIMENTARE, CARE POT DETERIORA FLUXUL DE DATE, IMPIEDICAND FUNCTIONAREA NORMALA SI UTILIZAREA PORTULUI USB. CONECTATI INTOTDEAUNA UNITATEA FLASH USB DIRECT LA PORTUL USB, FARA NICI UN CABLU DE EXTENSIE USB.

MODUL DE AFISARE AL TEXTULUI (AFISARE ID3)

- APARATUL POATE AFISA "INFORMATIA TEXT" (ID3 TAG) A UNEI PIESE MP3 PE ECRANUL LCD
- IN TIMPUL REDARII UEI PIESE MP3, DACA ORICE INFORMATIE ID3 ESTE DETECTATA, AFISAJUL LCD VA NAVIGA PRIN INFORMATIILE TEXT DE PE ECRAN APROXIMATIV LA FIECARE 4-5 SECUNDE.

MODUL DE REDARE 3-CD (3-DISC)

EXISTA 3 MODURI DIFERITE PENTRU A REDA MELODIILE AUTOMAT DE PE ACEST 3-DISC:


1. MODUL DE REDARE AL UNUI SINGUR DISC: ACESTA ESTE MODUL NORMAL DE REDARE AL UNITATII. UN SINGUR DISC ESTE REDAT, IAR CAND REDAREA ESTE COMPLETA, APARATUL NU INCEPE AUTOMAT REDAREA CELORLALTE 2 DISCURI. MODUL DE REDARE AL UNUI SINGUR DISC ESTE INDICAT PRIN SIMBOLUL DE PE ECRAN:

INDICA CA DISCUL 1
ESTE UTILIZAT



NOTA: TOATE CER-
CURILE SUNT FARA
PUNCTE NEGRE PE
ACEST MOD.

2. MODUL DE REDARE CONTINUA A CELOR 3 DISCURI: PENTRU A SELECTA ACEST MOD, APASATI TASTA MODULUI DE REDARE 3-CD IN MOD REPETAT PANA CAND FIGURA DE MAI JOS ESTE AFISATA:

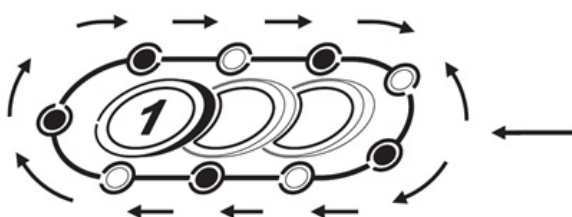

ACEST LUCRU INDICA
FAPTUL CA PUNCTUL NE-
GRU SE MISCA CONTINUU
DE LA UN CERC LA ALTUL
PE ACEST MOD.

PE ACEST MOD, TOATE PIESELE DE PE CD1 SUNT REDATE, APOI TOATE MELODIILE DE PE CD2, APOI TOATE MELODIILE DE PE CD3, SI APOI SE REPETA ORDINEA, DE LA CD1 DIN NOU, IN MOD CONTINUU. INSEAMNA CA MUZICA VA FI REDATA NON-STOP, ASTFEL:




PENTRU A ANULA MODUL DE REDARE CONTINUA A DISC-3, APASATI DOAR TASTA **STOP**, IN ORICE MOMENT.

3. MOD DE REDARE SECVENTIAL DISC-3: PENTRU A SELECTA ACEST MOD, APASATI TASTA MODULUI DE REDARE DISC-3 IN MOD REPETAT PANA CAND IMAGINEA DE MA JOS VA APAREA:



NOTA: PE ACEST MOD, TOATE CERCURILE AU PUNCTE NEGRE IN INTERIOR.

PE ACEST MOD, TOATE PIESELE DE PE CD1 SUNT REDATE, APOI TOATE MELODIILE DE PE CD2, APOI TOATE MELODIILE DE PE CD3, REDAREA SE VA OPRI APOI AUTOMAT. CEEA CE INSEAMNA CA FIECARE DISC VA FI REDAT O SINGURA DATA, IN ORDINE, DUPA CUM URMEAZA:



PENTRU A ANULA MODUL DE REDARE SECVENTIAL AL CELOR 3 DISCURI, APASATI DOAR TASTA STOP, IN ORICE MOMENT.

REPETARE REDARE

PUTETI ALEGE SA „REPETATI” REDAREA MUZICII IN MAI MULTE MODURI:

REPETAREA UNEI MELODII: APASATI TASTA REPETARE O DATA, IN TIMPUL REDARII MELODIEI DORITE. ECRANUL VA AFISA SIMBOLUL „REPETARE”, IAR MELODIA IN CURS DE REDARE SE VA REPETA CONTINUU PANA CAND TASTA STOP ESTE APASATA.

REPETAREA PORTIUNII A-B: IN TIMPUL REDARII ORICAREI MELODII, APASATI TASTA REPETARE DE DOUA ORI ORI PANA CAND SIMBOLUL „REPETARE A” ESTE AFISAT. DUPA CATEVA SECUNDE, APASATI TASTA REPETARE DIN NOU, SI SIMBOLUL „REPETARE AB” VA FI AFISAT. UNITATEA VA REDA ATUNCI PORTIUNEA DE MUZICA DE LA POZITIA „A” LA POZITIA „B” IN MOD REPETAT PANA CAND TASTA STOP ESTE APASATA. ACEST LUCRU ESTE UTIL PENTRU DISCURILE DE INVATARE A LIMBILOR STRAINE.

REPETARE TOATE: APASATI TASTA REPETARE IN MOD REPETAT PANA CAND SIMBOLUL „REPETARE TOT” ESTE AFISAT. ACUM INTREG CD-UL VA FI REDAT IN MOD REPETAT PANA CAND TASTA STOP ESTE APASATA.

REPETARE DIRECTOR (DOAR REDAREA FISIERELOR MP3): APASATI TASTA REPETARE IN MOD REPETAT PANA CAND SIMBOLUL „REPETARE DIRECTOR” APARE PE ECRAN. ACUM APARATUL VA REDA IN MOD REPETAT TOATE MELODIILE DIN DIRECTORUL SELECTAT IN MOD CURENT. RETINETI CA, DACA NU ESTE SELECTAT NICIUN DIRECTOR, DIRECTORUL „RADACINA” VA FI REDAT REPETATIV, IN MOD IMPLICIT. PENTRU A SELECTA UN DIRECTOR SPECIFIC, UTILIZATI TASTA DIRECTOR.

FUNCTIA ANTISOC [ESP]

- ACEST APARAT ARE O FUNCTIE DIGITALA INCORPORATA CARE IMPIEDICA CD-UL SA SARA ATUNCI CAND APARATUL ESTE MUTAT SAU SUPUS UNOR VIBRATII DE PANA LA 20 DE SECUNDE IN TIMPUL REDARII CD-MP3. VA RUGAM SA RETINETI CA NU EXISTA ACEASTA FUNCTIE PENTRU REDAREA CD-URILOR AUDIO.
- ORI DE CATE ORI CD-MP3 ESTE REDAT, IN TIMPUL PRIMELOR 15 SECUNDE (APROX.) MEMORIA ANTI-SKIP SE UMPLE (DAR NU ESTE INCA PLINA). PROTECTIA IMPOTRIVA SOCURILOR ESTE DEJA ACTIVA (IN UZ) IN ACEST MOMENT, DAR NU A AJUNS INCA LA CAPACITATE MAXIMA DE 20 DE SECUNDE.
- ODATA CE MEMORIA ANTI-SOC ESTE PLINA, UNITATE OFERA PROTECTIE PENTRU 20 SECUNDE DE VIBRATII.
- TREBUIE SA OBSERVATI CA FUNCTIA ANTI-SOC PROTEJEAZA DOAR IMPOTRIVA VIBRATIILOR NORMALE SAU MISCARILOR NESEMNIFICATIVE. SOCURILE PUTERNICE/ VIBRATIILE APARATULUI POT PROVOCA INTRERUPERI IN REDAREA CD-URILOR.

FUNCTIA DE REDARE ALEATOARE

- DISPOZITIVUL POATE SA AMESTECE TOATE MELODIILE DE PE UN DISC (SAU USB SAU SD-CARD) SI SA LE REDEA IN ORDINE „ALEATOARE”.
- PENTRU A ACTIVA ACEASTA FUNCTIE, APASATI TASTA **ALEATOR** (PE TELECOMANDA) IN TIMPUL REDARII.
- SIMBOLUL „ALEATOARE” VA FI AFISAT PE ECRAN SI PIESELE VOR FI REDATE IN ORDINE ALEATORIE.

FUNCTIA SILENTIOS

- APARATUL ARE O FUNCTIE **MUTE** PENTRU A VA PERMITE SA OPRITI TEMPORAR VOLUMUL.
- APASATI TASTA **MUTE** (DE PE TELECOMANDA) O DATA, VOLUMUL SE VA OPRI, SIMBOLUL „MUTE” VA FI AFISAT SI VA PALPAI.
- PENTRU A RELUA SUNETUL, APASATI TASTA **MUTE** DIN NOU.

FOLOSIREA LINIEI AUDIO DE INTRARE (INTRARE-AUX)

- PUTETI CONECTA IESIREA AUDIO A UNUI DISPOZITIV EXTERN CUM AR FI UN MP3 LA APARAT, PENTRU A ASCULTA SUNETUL DISPOZITIVULUI CU AJUTORUL AMPLIFICATORULUI SISTEMULUI.
- PENTRU A CONECTA DISPOZITIVUL EXTERN FOLOSITI UN CABLU RCA STANDARD PENTRU A CONECTA "IESIREA AUDIO" A APARATULUI (CANALELE DREAPTA SI STANGA) LA MUFELE RCA "AUX LINE-N" (STANGA & DREAPTA) DE PE PANOUL DIN SPATE AL APARATULUI.
- SCHIMBATI FUNCTIA "AUX" FOLOSIND TASTA **AUX**.
- ASIGURATI-VA CA DIFUZOARELE SUNT CONECTATE LA UNITATEA CENTRALA
- PORNITI ALIMENTAREA UNITATII CENTRALE SI A DISPOZITIVULUI EXTERN (EX:MP3)
- PORNITI REDAREA DISPOZITIVULUI EXTERN SI REGLATI VOLUMUL UNITATII CENTRALE LA NIVELUL DORIT
- RETINETI CA TREBUIE SA OPRITI ALIMENTAREA SISTEMULUI (UNITATEA CENTRALA) CAND ATI TERMINAT DE FOLOSIT DISPOZITIVUL EXTERN.

CONECTAREA UNUI SUBWOOFER EXTERN (NU ESTE INCLUS)

- APARATUL ARE O CONEXIUNE INCORPORATA PENTRU UN SUBWOOFER EXTERN CARE POATE FI LEGATA LA ORICE SUBWOOFER STANDARD
- PRIN CONECTAREA LA UN SUBWOOFER CU AMPLIFICARE, FRECVENTA JOASA (SUNETUL DE BASS) POATE FI IMBUNATATITA PENTRU A VA OFERI UN SUNET GRAV MAI AMPLU
- PENTRU A FOLOSI ACEASTA CARACTERISTICA, CONECTATI ORICE SUBWOOFER STANDARD CU AMPLIFICARE (DISPONIBIL IN MAJORITATEA MAGAZINELOR CU ECHIPAMENTE DE SONORIZARE) FOLOSIND MUFA RCA PE PANOUL DIN SPATE AL UNITATII CENTRALE
- PORNITI SUBWOOFER-UL CU AMPLIFICARE
- REDATI ORICE SURSA DE MUZICA (CD SAU RADIO SAU AUX)
- OBSERVATI CA DIFUZOARELE TREBUIE CONECTATE LA UNITATEA CENTRALA, CAND FOLOSITI UN SUBWOOFER
- OBSERVATI CA SUBWOOFER-ELE "PASIVE" (CARE NU SE ALIMENTEAZA) NU VOR FUNCTIONA CU ACEST APARAT.

SPECIFICATII

SPECIFICATII:	12V DC, 5A PRIN MUFA DC INCORPORATA ADAPTOR AC-DC EXTERN, 100-240V~, 50/60HZ
CONSUM:	60W
TELECOMANDA:	3V (AAA SIZE/ UM-4/ LR03/ R03G x 2 PCS) (bateriile nu sunt incluse)
DIFUZOR:	4" x 2 WOOFER + 1.5" x 2 TWEETER
CAPACITATE MAXIMA AMPLIFICATOR: 20W (10W x 2)	

SPECIFICATIILE POT FI SUPUSE SCHIMBARILOR FARA INSTIINTARE PREALABILA.



STRUCTURA SISTEMULUI

A. FIXAREA SOCLULUI LA UNITATEA CENTRALA:


- UN SUPORT PENTRU UNITATEA CENTRALA ESTE INCLUS
- 2 SUPORTI PENTRU DIFUZOARE INCLUSE.

1. ASEZATI SUPORTUL SUB UNITATEA CENTRALA SAU DIFUZOARE

2. GLISATI SUPORTUL IN SUS (VEZI FIGURA DE MAI JOS)

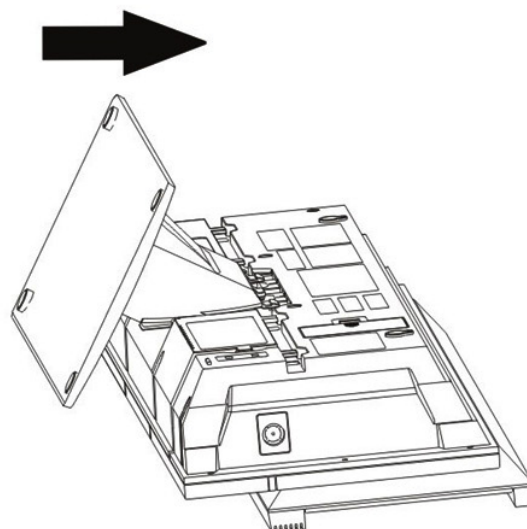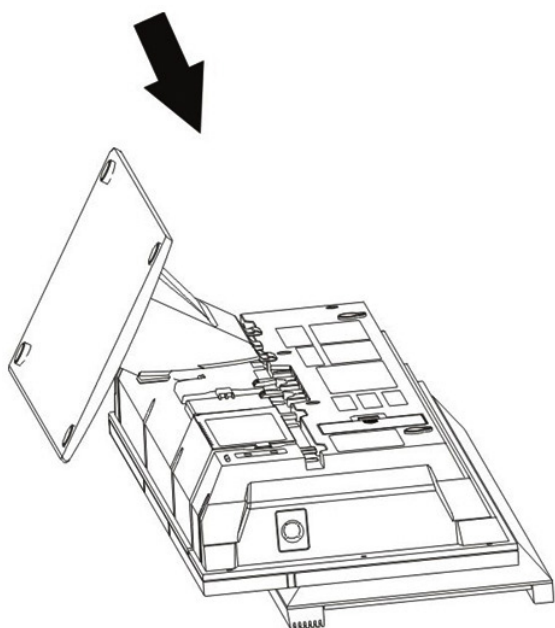

3. OPRITI CAND INDICATORUL DE PE SUPORT ESTE PE ACEEASI LINIE CU SIMBOLUL DE BLOCARE DE PE CUTIA DIN SPATE. (PENTRU A SCOATE SUPORTUL DIN UNITATE SAU DIFUZOARE, GLISATI SUPORTUL IN JOS (IN DIRECTIA OPU-SA) PANA CAND VA PUTEA FI SCOS.)

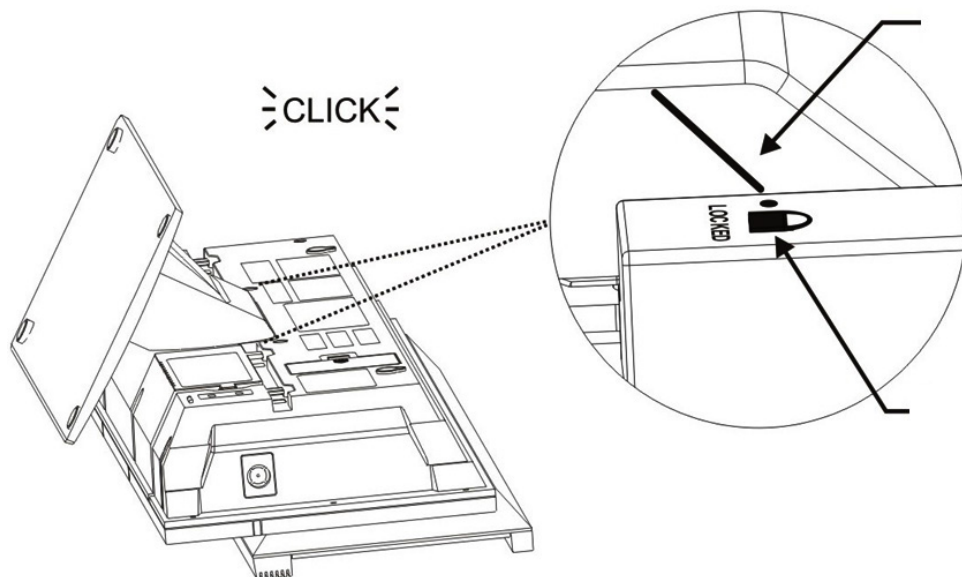

ATUNCI CAND SEMNUL INDICATOR DE PE SUPORT ESTE ALINIAT CU SIMBOLUL DE BLOCARE, BAZA ESTE INSTALATA CORESPUNZATOR.

B. MONTARE PE PERETE

- APARATUL POATE FI MONTAT PE PERETE
- TIPURILE DE SURUBURI FOLOSITE PENTRU MONTAREA PE PERETE: 3.5 X 34 MM BA (6 BUCATI)

PRECAUTII IMPORTANTE

NU ORICE SUPRAFATA DE PERETE ESTE POTRIVITA SAU DESTUL DE REZISTENTA PENTRU A SUPORTA GREUTATEA ACESTUI APARAT.

CONSULTATI UN SPECIALIST PENTRU A VA ASIGURA CA PERETELE POATE SUSTINE GREUTATEA APARATULUI, INAINTE DE MONTARE.

EFFECTUAREA GAURILOR TREBUIE DE ASEMENEA FACUTA DE UN SPECIALIST PENTRU A EVITA ASTFEL POSIBILELE DETERIORARI ALE PERETILOR. NU ASEZATI OBIECTE PE SUPRAFATA DIFUZOARELOR CAND SUNT MONTATE PE PERETE.

Romania**Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul si să verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

