


SOUNDBAR SPEAKER KM8007

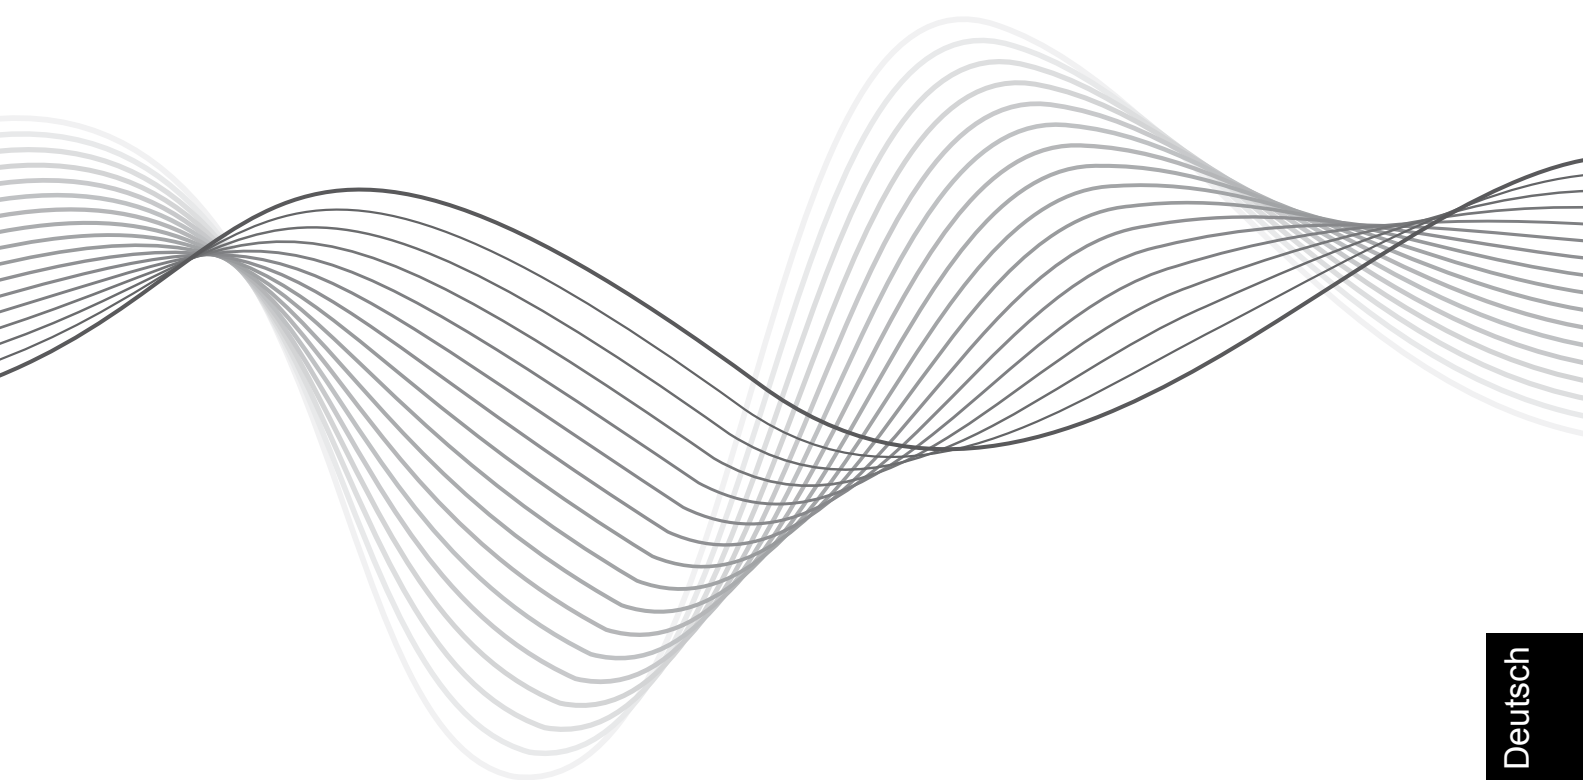

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE

Deutsch

English

Polski

Română


Cuvant inainte

Va multumim pentru achizitionarea acestui sistem. Va rugam sa cititi aceste instructiuni de utilizare inainte de a utiliza aparatul. Instructiunile de utilizare trebuie sa fie pastrate pentru consultari ulterioare.

Masuri de siguranta



Inainte de a utiliza acest sistem, verificati tensiunea de alimentare de la retea, pentru a va asigura ca este identica cu cea necesara aparatului.




NU permiteti ca nimeni in special copii sa introduca nimic in orificiile din carcasa aparatului - acest lucru ar putea cauza un soc electric fatal.




Cand deconectati cablul de alimentare, trageți întotdeauna de stecher și nu cablu.



Nu blocați căile de ventilație ale echipamentului cu obiecte cum ar fi ziare, fete de masă, perdele, etc.. Supraincalzirea va deteriora aparatul și va scurta durata de funcționare a echipamentului.




Încercați să nu calcați pe cablul de alimentare și să nu-l prindeți la usa, și în punctul unde acesta iese din aparat.



Nu loviți produsul.



Nu plasați produsul sau accesoriile în apropierea surselor de flăcări deschise sau a surselor de căldură, nici chiar la lumina directă a soarelui.



Pentru a evita un posibil soc electric nu deschideți carcasa aparatului. Consultați personalul calificat pentru efectuarea întreținerii aparatului.



Feriti produsul și accesoriile sale de ploaie sau apă. Nu așezați recipiente cu lichide, cum ar fi vase cu flori, în apropierea produsului.

AVERTISMENT:

Pentru prevenirea incendiilor sau a pericolului de electrocutare, feriti acest aparat de stropire sau picurare.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATENȚIE:

Pentru a reduce acest risc de electrocutare, nu scoateți capacul (sau partea din spate) - nu veți găsi componente de schimb în interiorul aparatului. Pentru reparații apălați la personal calificat.



Acest simbol indica prezenta de tensiuni periculoase în interiorul aparatului.



Acest simbol indica prezenta instrucțiunilor importante privind funcționarea și întreținerea în manualul de utilizare care însoțește aparatul.

Protejarea auzului

Ascultati la un volum moderat .

- * Folosirea castilor la volum ridicat poate deteriora auzul . Acest produs poate produce sunete puternice care pot provoca pierderea auzului, chiar la o durata de expunere mai mica de un minut .

- * Sunetul poate fi inselator . De-a lungul timpului " nivelul de confort "al auzului , se adapteaza la volume mai mari de sunet . Deci, dupa ascultarea prelungita , ceea ce pare " normal" poate fi de fapt tare si daunator pentru auz . Pentru a va proteja impotriva acestui lucru, setati volumul la un nivel sigur inainte ca auzul dumneavoastra sa se adapteze si lasati-l setat la acest nivel.

Pentru a stabili un nivel de volum in conditii de siguranta :

- * Setati volumul la un nivel mic.

- * Mariti usor sunetul pana cand puteti auzi clar si confortabil , fara distorsiuni .

Ascultati pentru perioade rezonabile de timp :

- * Expunerea prelungita la sunet , chiar si la nivel normal "sigur" , poate provoca , de asemenea, pierderea auzului.

- * Asigurati-va ca utilizati echipamentul rezonabil si faceti pauze adecvate .

Aveti grija sa respectati urmatoarele indicatii atunci cand utilizati castile .


- * Ascultati la niveluri de volum rezonabile pentru perioade rezonabile de timp .

- * Aveti grija sa nu reglati volumul in timp ce auzul dumneavoastra se adapteaza la nivelul de sunet.


- * Nu mariti volumul atat de mult incat sa nu puteti auzi ceea ce este in jurul dumneavoastra.

- * Ar trebui sa intrerupeti temporar utilizarea in situatii potential periculoase . Nu utilizati castile in timp ce conduceti un vehicul motorizat , in timp ce mergeti cu bicicleta , faceti skateboarding , etc , se poate crea un pericol in trafic si este ilegal in multe situatii .


Descriere Produs

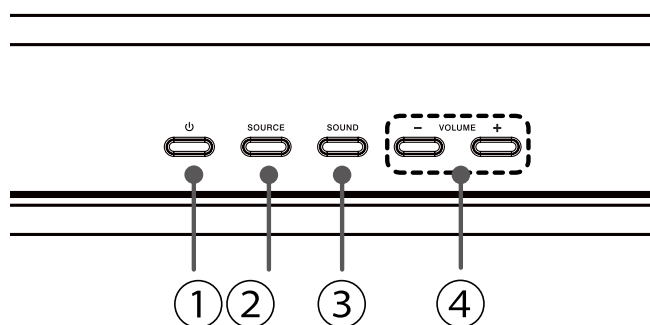

- ① Standby
- ② Sursa semnal
- ③ Sunet
- ④ Volum +/-

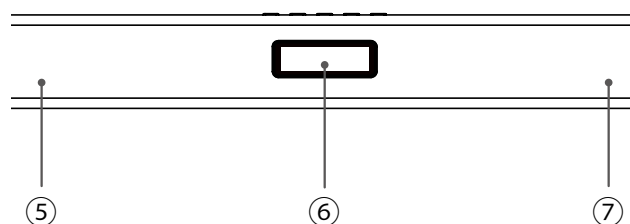


- ⑤ Difuzor stanga
- ⑥ Ecran LCD / Senzor IR
- ⑦ Difuzor dreapta

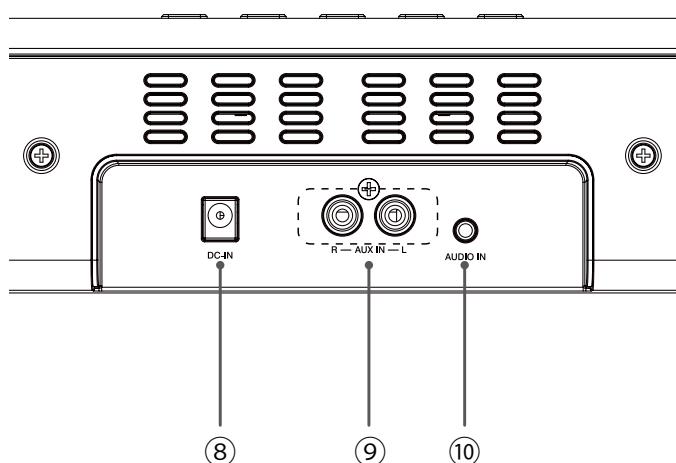

- ⑧ Intrare mufa alimentare DC
- ⑨ Intrare jack AUX-IN S/D (RCA)
- ⑩ Intrare audio jack (3,5 mm)


TELECOMANDA

- ① Buton standby
- ② Buton intrare audio
- ③ Volum +
- ④ Buton sunet
- ⑤ Buton mute
- ⑥ Volum -
- ⑦ Buton Bluetooth
- ⑧ Buton AUX

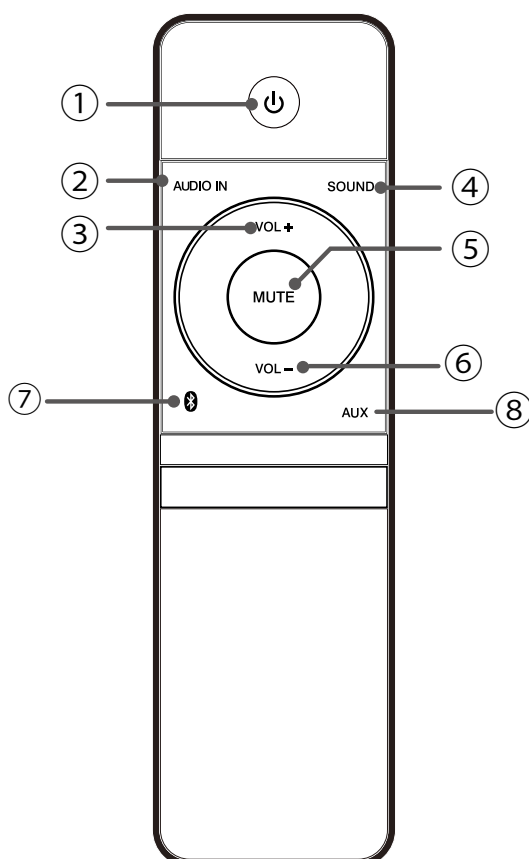


INSTALARE BATERII


1.Deschideti compartimentul pentru baterii.

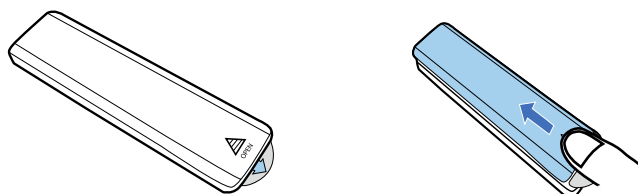

2.Introduceti 2 baterii AAA respectand polaritatea corecta (+/-) asa cum este indicat in figura.

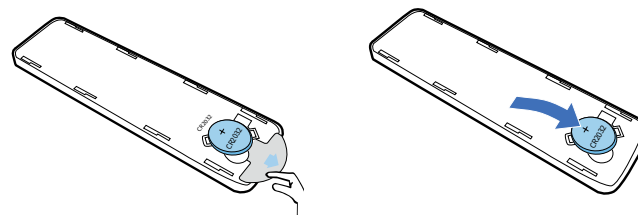

3.Inchideti compartimentul bateriilor.

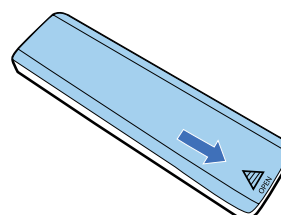


Nota:

- Scoateti bateriile daca telecomanda nu va fi folosita pentru o perioada indelungata.
- Pentru a evita o posibila eroare, cititi urmatoarele instructiuni si actionati telecomanda in mod corespunzator.
- Nu loviti si nu scapati telecomanda.
- Nu scapati apa sau alte lichide pe telecomanda.
- Nu puneti telecomanda pe suprafete umede.
- Nu puneti telecomanda in bataia directa a soarelui sau in apropierea surselor de caldura.
- Nu utilizati agenti de curatare corozivi (portelan, otel inoxidabil, toaleta sau solutii de curatare pentru cuptor) pentru telecomanda, deoarece acest lucru o va deteriora.

Raza de actiune a telecomenzii

- 1.Indreptati telecomanda spre senzorul IR de pe partea frontala a dispozitivului.
- 2.Asigurati-va ca nu sunt obstacole intre telecomanda si senzorul IR al unitatii principale.

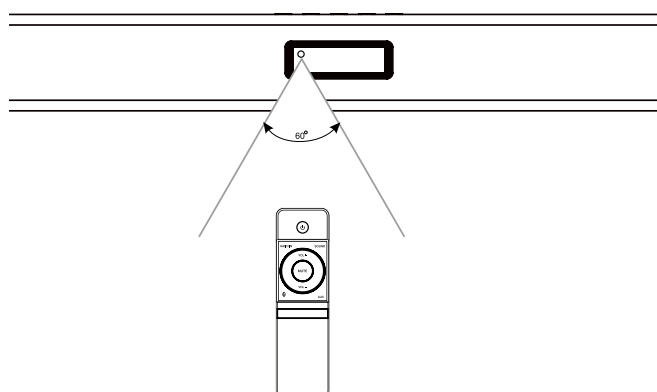


MONTAREA PE PERETE


Nota:

Montarea pe perete trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat. Asamblarea incorectă poate conduce la vătămare corporală și pagube materiale grave. Consolele de perete furnizate se vor utiliza doar pentru montarea pe pereți verticali. Este responsabilitatea celui care instalează să verifice dacă zidul suportă în condiții de siguranță sarcina totală a sistemului și consolei. Instrumente suplimentare necesare pentru instalare nu sunt incluse. Nu strângeți prea tare șuruburile.


1. Parti:

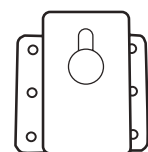

Suport x 2



Surub A x 4




Surub B x 2




Diblu B x 2


2. Faceti gauri in perete, avand un diametru corespunzator diblului de prindere, instalati diblurile (B X 2), apoi introduceti suruburile (B X 2).

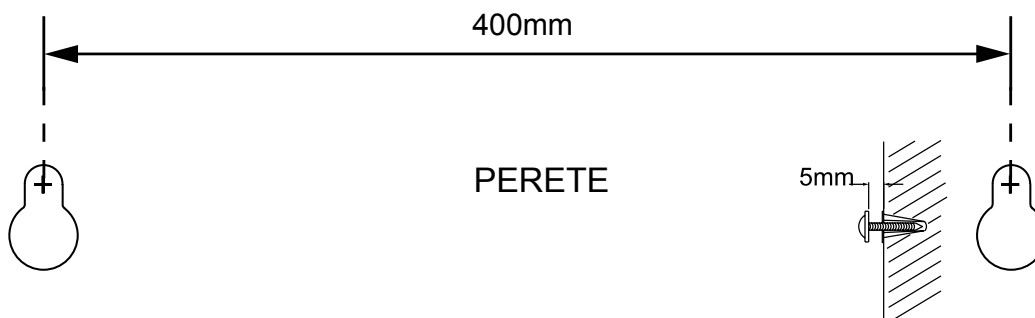


3. Montati suruburile A.

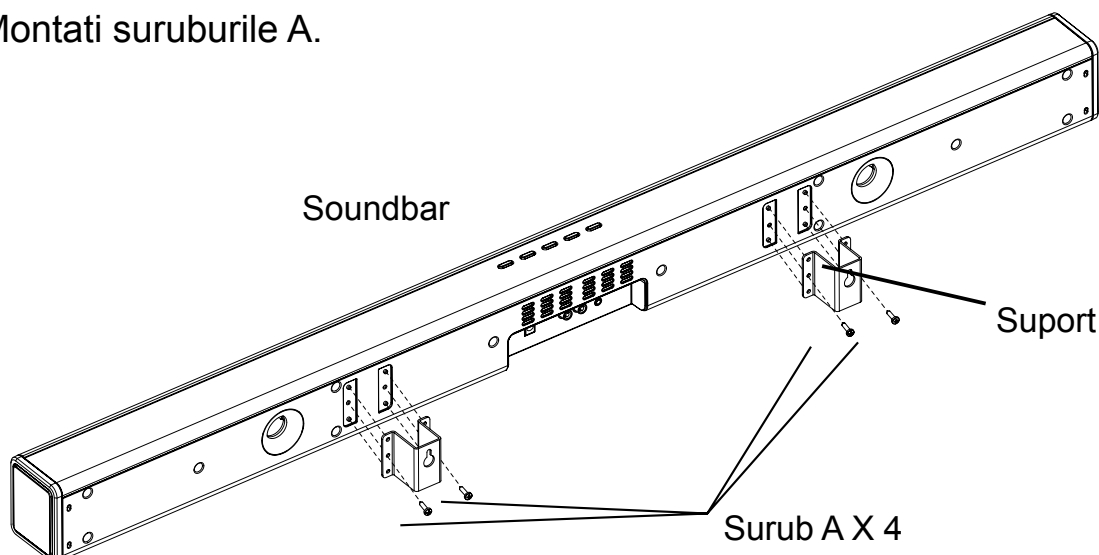


4. Prindeți unitatea Soundbar

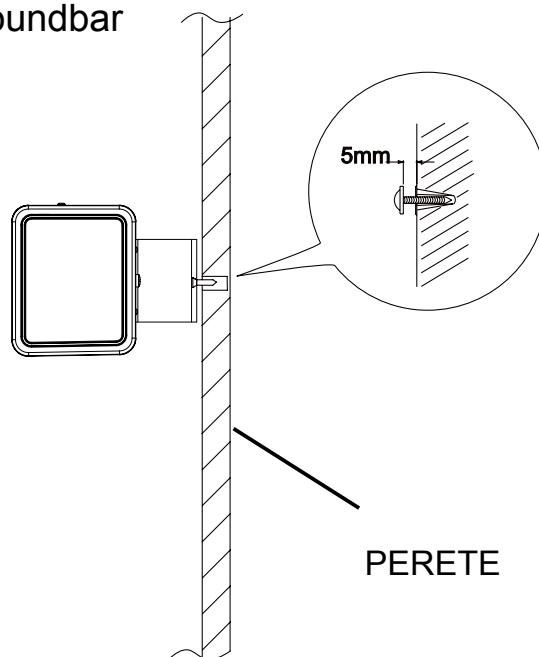

CONECTAREA DISPOZITIVELOR EXTERNE

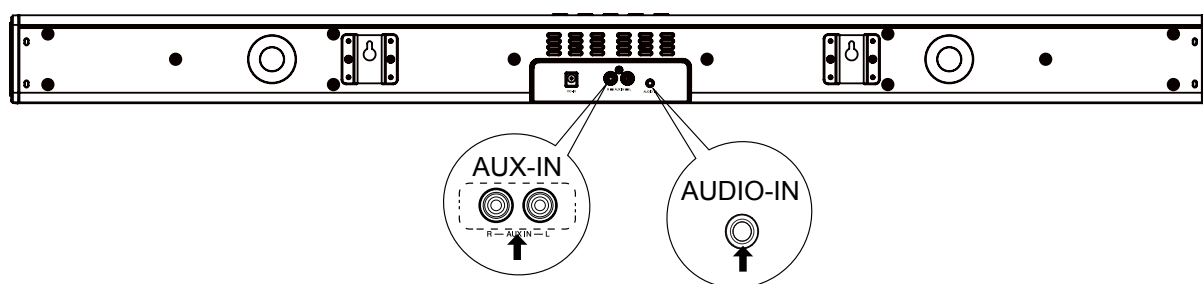

CONECTAREA CABLULUI DE ALIMENTARE

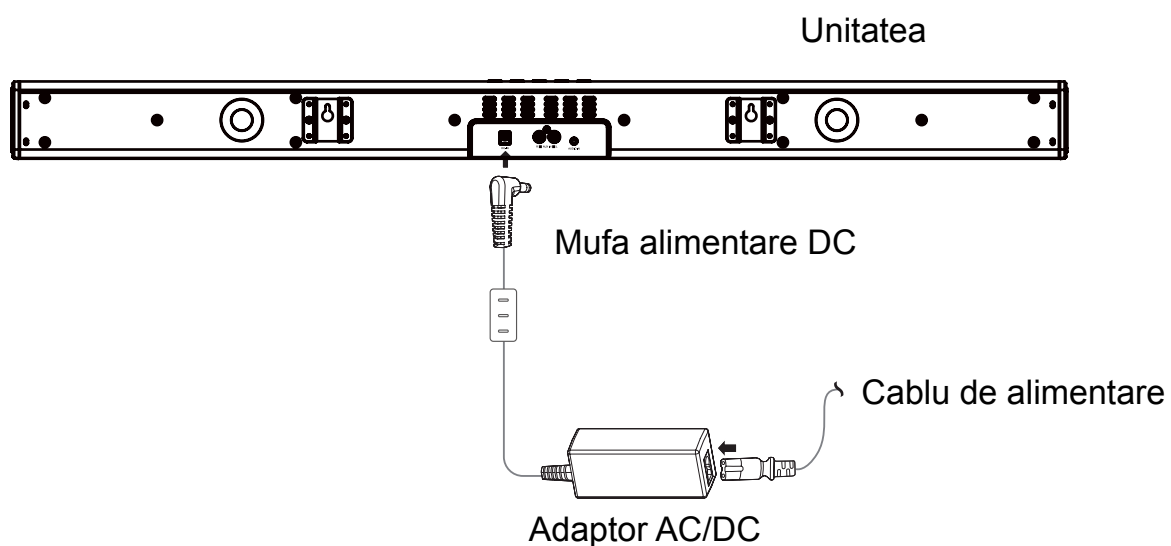


FUNCTIA ECO / STANDBY


Aceasta unitate este dotata cu functia ECO /. Apasati tasta Standby de pe telecomanda/unitate pentru a intra in modul Standby, pentru a economisi energie.

UTILIZARE

1. Pornire

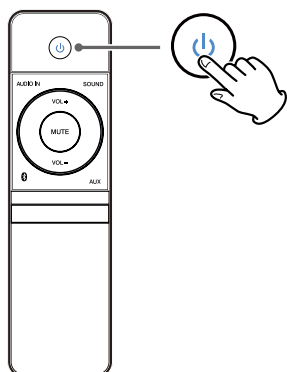


2. Reglarea volumului

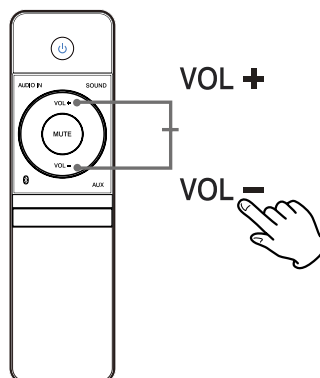


SUNET

Apasati pentru a selecta::
MUZICA → FILM → NORMAL

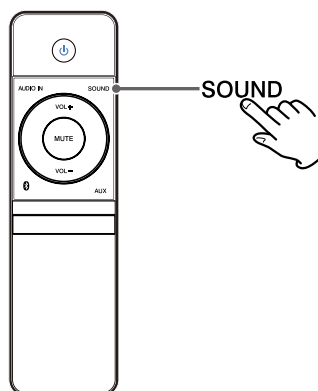


MUTE

Apasati pentru functia silentios.
Daca butonul de volum sau sursa este apasat, functia silentios este oprita

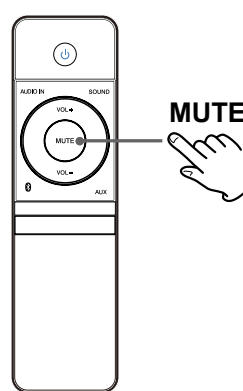


AUDIO-IN (3.5 mm)

Apasati pentru a selecta Audio In

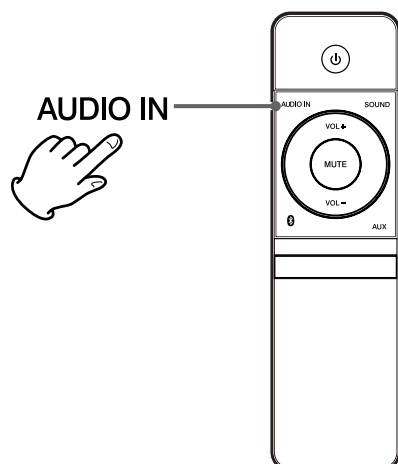

AUX-IN (RCA)

Apasati pentru a selecta Aux-In

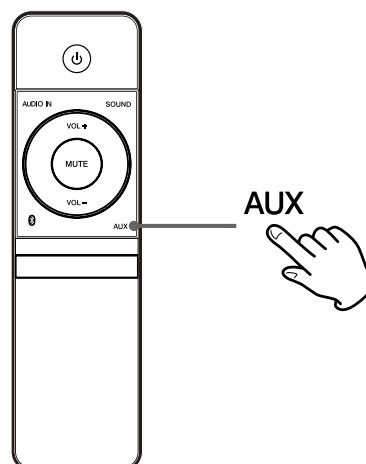


BLUETOOTH

Asociere Bluetooth – activare dispozitiv.

Nota:

- Asocierea trebuie efectuată o singură dată. Raza de acțiune între această unitate și un dispozitiv Bluetooth este de maxim 8 metri.
- Producatorul nu garantează compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth.
- Orice obstacol între acest aparat și un dispozitiv Bluetooth poate reduce considerabil distanța de funcționare.

1. Apasati butonul Bluetooth  pe telecomanda.
2. Cautati dispozitivele Bluetooth cu dispozitivul dvs. De pe care doriti sa redati muzica.
3. Alegeti “ KM8007” in lista dispozitivelor gasite.
4. Apasati si tineti apasata de butonul Bluetooth  mai mult de 2 secunde pentru a anula modul de asociere.

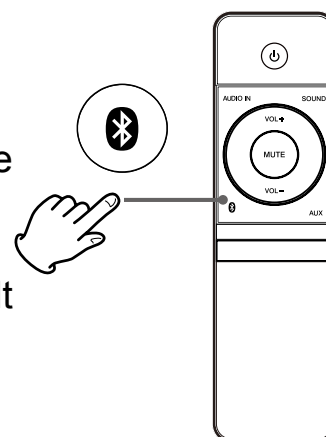

Nota:

- Dispozitivele asociate se vor deconecta când depasiti distanta maxima de funcționare.
- Pentru a reconecta dispozitivul la unitate, amplasati-l în intervalul permis al distantei de funcționare.
- Unitatea suportă funcția A2DP

CURATARE

- Asigurați-vă că unitatea este deconectata complet de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Va rugam sa utilizati o carpa moale si umezita pentru a curata suprafata difuzoarelor. Nu folositi agenți de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive, deoarece acestea pot deteriora unitatea

Depanare

Dacă aveți o problemă cu sistemul, verificați lista de mai jos pentru a găsi o posibilă soluție înainte de a apela la service. În cazul în care aparatul are o funcționare defectuoasă sau prezintă anomalii la prima pornire, contactați imediat un centru de service autorizat.

Fara alimentare

- Asigurați-vă ca sursa de alimentare este conectata ferm cablul la ambele capete.
- Asigurați-vă ca modul On este selectat.

Nu gasesc dispozitivul Soundbar intre dispozitivele Bluetooth

Asigurați-vă ca funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul Dvs.

Scoate zgomot neobisnuit

- Stecherul și contactele cu priza sunt murdare.
- Nu utilizați lichide de curățare sau textile care conțin abrazive, deoarece acestea pot deterioara produsul.

Telecomanda nu functioneaza

- Utilizați telecomanda aproape de unitate.
- Indreptați telecomanda spre senzorul de receptie al unitatii.
- Când bateria din telecomanda se descarca, inlocuiti-o cu una noua, respectand polaritatea corecta.
- Eliminati orice obstacol între telecomanda și unitate.

SPECIFICATII**Amplificator**

Putere maxima de iesire:.....2 X 20 W RMS
 Raspuns in frecventa:.....100 Hz ~ 20 KHz
 Raport semnal-zgomot:..... > 70 dB
 Intraire AUX:.....1000 mV
 Dimensiuni:.....995 x 73 x 60 mm

Informatii generale

Intraire Unitate DC:.....18 V, 2,5 A
 Alimentare:.....100 - 240 V; 50/60 Hz
 Consum:.....12 W
 Consum ECO:.....< 0.5 W

Specificatii Bluetooth

Sistem de comunicare:.....Bluetooth 2.1 + EDR
 Raza maxima de comunicare:.....< 8 m
 Profil Bluetooth compatibil.....Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
 Suport asociere dispozitive multiple.....pana la 8 dispozitiv

Nota: Specificatiile se pot schimba fara o notificare prealabila.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.