

 Simbolul de mai sus avertizeaza utilizatorul cu privire la prezenta unor “tensiuni periculoase”.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul unui soc electric nu indepartati capacul (partea din spate). In interior nu se gasesc componente utile. Consultati personalul calificat cu privire la intretinere.	 Simbolul de mai sus va avertizeaza pentru a consulta instructiunile ce insotesc produsul.
---	---	--

AVERTISMENT:

PENTRU A REDUCE RISCUL UNUI INCENDIU SAU A UNUI SOC ELECTRIC, FERITI DISPOZITIVUL DE UMEZEALA.

CONECTAREA/DECONECTAREA DE LA RETEA TREBUIE SA FIE USOR ACCESIBILA. INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA APARATULUI, DECONECTATI-L DE LA RETEAUA DE ALIMENTARE.

OBSERVATIE: VETI GASI ETICHETA CU TENSIUNEA DE ALIMENTARA NECESARA APARATULUI PE PARTEA DIN SPATE A ACESTUIA.

**ATENTIE!**

FERITI DE UMEZEALA


ATENTIE: VERIFICATI INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI DACA TENSIUNEA DE LA RETEA CORESPUNDE CU CERINTELE APARATULUI SI DACA MUFA DE ALIMENTARE A APARATULUI ESTE COMPATIBILA CU PRIZA DE PERETE.

NOTA: SIMBOLURILE DE AVERTIZARE SUNT IMPRIMATE PE SPATELE APARATULUI. CONSULTATI MANUALUL.

ATENTIE: RADIATII LASER INVIZIBILE CAND APARATUL ESTE DESCHIS. EVITATI EXPUNEREA LA IRADIERI.



PRODUS LASER CLASA 1.

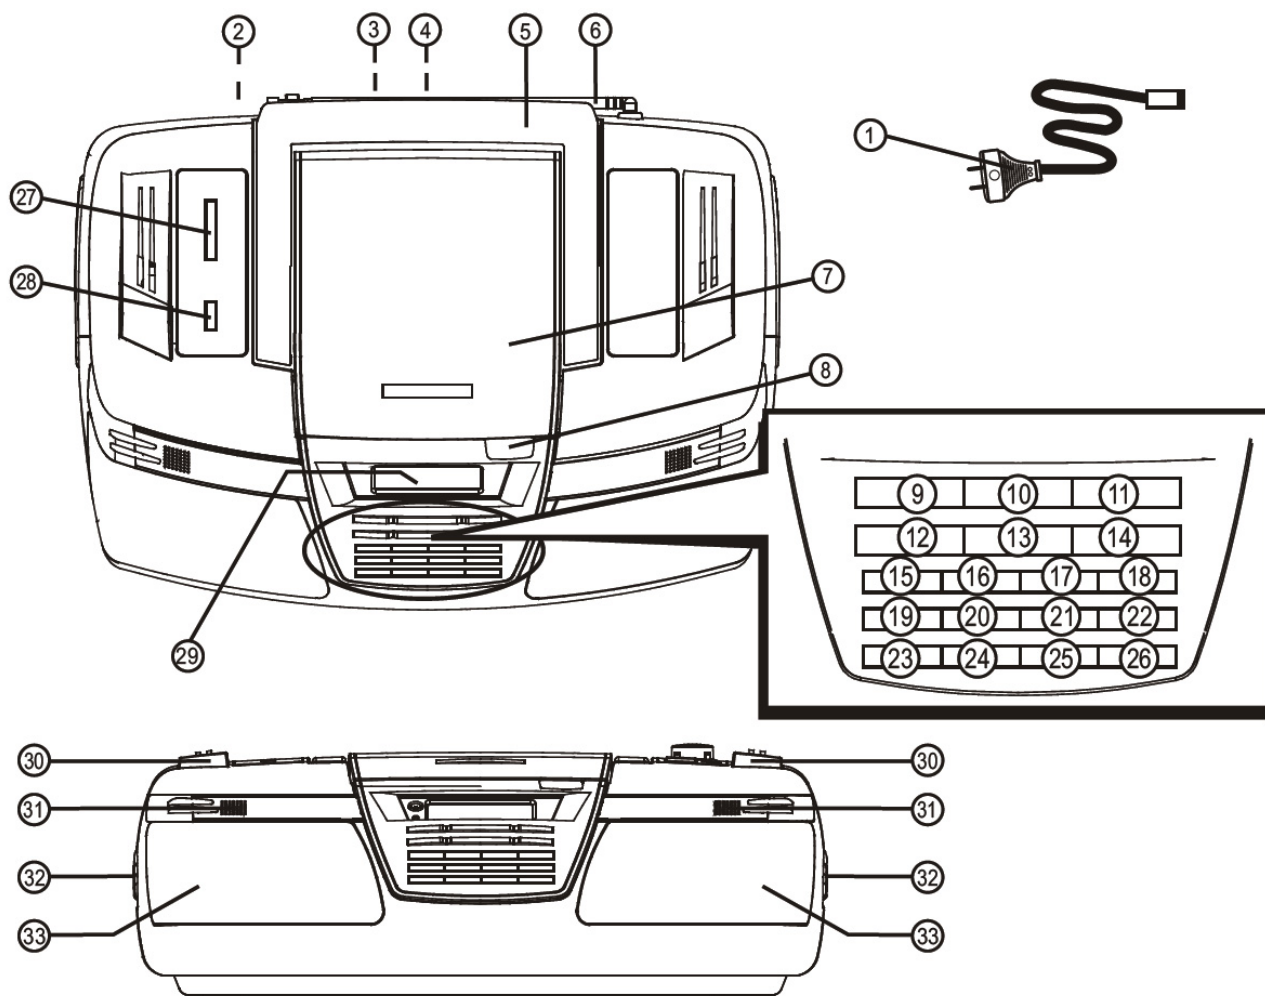


LOCATIA COME

- | | |
|---|---|
| 1. CABLU DE ALIMENTARE CU STECHER | 19. TASTA MARIRE VOLUM |
| 2. MUFA ALIMENTARE AC (IN SPATELE UNITATII) | 20. TASTA AUX |
| 3. MUFA CASTI | 21. TASTA PROGRAMARE |
| 4. CAPACUL COMPARTIMENTULUI PENTRU BATERII (SUB APARAT) | 22. TASTA +10/TASTA MEMORARE POSTURI RADIO |
| 5. MANER | 23. TASTA REDUCERE VOLUM |
| 6. ANTENA TELESCOPICA | 24. TASTA EQ |
| 7. CAPAC CD | 25. TASTA SLEEP |
| 8. DISPOZITIV DE PRINDERE CAPAC CD | 26. TASTA -10/TASTA MEMORARE POSTURI RADIO |
| 9. TASTA CD „INAPOI” | 27. MUFA CARD SD |
| 10. TASTA CD „REDARE/PAUZA” | 28. MUFA USB |
| 11. TASTA CD „INAINTE” | 29. AFISAJ LCD DIGITAL MULTIFUNCTIONAL |
| 12. TASTA MOD REDARE | 30. DIFUZOARE IN PARTEA DE SUS |
| 13. TASTA CD „STOP” | 31. TWEETERE FATA (STANGA & DREAPTA) |
| 14. TASTA DIRECTOR/MOD FM | 32. DIFUZOARE LATERALE (STANGA & DREAPTA) |
| 15. TASTA PORNIRE/OPRIRE | 33. DIFUZOARE PRINCIPALE (STANGA & DREAPTA) |
| 16. TASTA MOD CD | |
| 17. TASTA RADIO | |
| 18. TASTA USB/SD | |

ALIMENTARE

FUNCTIONARE PE BATERII

- DESCHIDETI PORTITA COMPARTIMENTULUI PENTRU BATERII SI INTRODUCETI 8 BATERII TIP C (LR14). VERIFICATI CA POLARITATEA BATERIILOR SA FIE CORECTA, IN CAZ CONTRAR APARATUL NU VA FUNCTIONA.
- IMPORTANT: CAND APARATUL ESTE SETAT DOAR PE AC, SAU CAND NU ESTE FOLOSIT TIMP DE 4 SAPTAMANI SAU MAI MULT, SCOATETI BATERIILE, PENTRU A EVITA DETERIORAREA APARATULUI DATORITA SCURGERII ACESTORA.

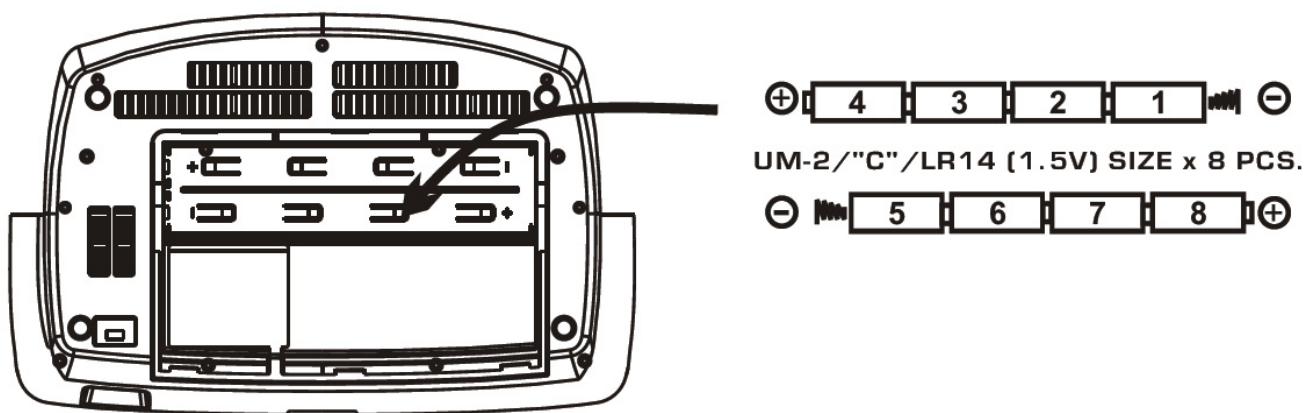

FUNCTIONAREA CU ALIMENTARE DE LA RETEA

- ASIGURATI-VA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE NECESARA APARATULUI CORESPUNDE CU CEA DE LA RETEA.
- CABLUL AC ESTE DETASABIL SI POATE FI GASIT FIE IN CUTIA ORIGINALA, FIE IN INTERIORUL COMPARTIMENTULUI PENTRU BATERII SUB APARAT
- INTRODUCETI MUFA CABLULUI AC IN PRIZA DE PERETE.
- INTRODUCETI EXTREMITATEA CABLULUI AC IN MUFA AC DIN SPATELE APARATULUI.

FUNCTIA DE OPRIRE AUTOMATA

- APARATUL ARE O FUNCTIE SPECIALA DE CRONOMETRU CARE POATE OPRI AUTOMAT APARATUL. ACEST LUCRU POATE FI UTIL ATUNCI CAND SE INTAMPLA SA ADORMITI FARA SA OPRITI MUZICA.
- IN ORICE MOMENT IN TIMPUL FUNCTIONARII APARATULUI , APASATI TASTA **SLEEP** IN MOD REPETAT PENTRU A ALEGE DURATA AUTOMATA DE OPRIRE.



(*OFF – INSEAMNA DEZACTIVAREA CRONOMETRULUI)

CONTROLUL ELECTRONIC AL VOLUMULUI

- ACEST APARAT UTILIZEAZA O COMANDA ELECTRONICA A VOLUMULUI (APASATI BUTONUL)
- PENTRU A MARI SAU A REDUCE SONORUL APARATULUI, APASATI BUTONUL PENTRU MARIREA VOLUMULUI (VOL+) SAU BUTONUL PENTRU REDUCEREA VOLUMULUI (VOL-)
- ELIBERATI BUTONUL CAND NIVELUL VOLUMULUI ESTE CEL DORIT.
- UNEORI, IN SPECIAL IN TIMP CE ASCULTATI RADIOUL, VETI AUZI UN SUNET (REPETITIV) “CLICK-CLICK-CLICK” CAND MARITI SAU REDUCETI VOLUMUL. ACEASTA ESTE SETAREA NORMALA SI SUNETUL VA DISPAREA CAND ELIBERATI TASTA PENTRU VOLUM (CAND ATINGETI NIVELUL DORIT AL VOLUMULUI).

EGALIZATOR MUZICA

- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI TASTA **EQ** IN MOD REPETAT PENTRU A ALEGE EFECTUL DE SUNET DORIT CONFORM MUZICII PE CARE O ASCULTATI:



FUNCTII RADIO

- APASATI BUTONUL PORNIRE/OPRIRE PENTRU A PORNI APARATUL.
- APASATI TASTA RADIO IN MOD REPETAT PENTRU A SELECTA MODUL RADIO SI BANDA RADIO DORITA [FM SAU AM (MW)].
- PENTRU POSTURILE RADIO AM (MW), INVARTITI SAU REPOZITIONATI APARATUL PENTRU A IMBUNATATI RECEPTIA RADIO.

- PENTRU POSTURILE FM, INTINDETI SI REGLATI POZITIA ANTENEI TELESCOPICE PENTRU OBTINEREA CELEI MAI BUNE RECEPTII.
 - UTILIZATI TASTA MODULUI FM (MONO / STEREO) PENTRU A SELECTA MODUL DORIT.
- IN UNELE CAZURI, CAND RECEPTIA ESTE SLABA, SE RECOMANDA SELECTAREA MODULUI „MONO”, PENTRU A IMBUNATATI CLARITATEA SEMNALULUI RECEPTIONAT.

REGLAREA MANUALA A FRECVENTEI (MODUL SCANARE)

- APASATI (SI ELIBERATI IMEDIAT) TASTA **NEXT** SAU **BACK** PENTRU “SCANAREA” (REGLARE MANUALA) FRECVENTEI RADIO “SUS” SAU “JOS” DOAR UN PAS O DATA.
- AFISAJUL RADIO DIGITAL VA INDICA FRECVENTA EXACTA LA FIECARE PAS
- CAND ATI ATINS O FRECVENTA DORITA SAU UN POST DE RADIO, IL PUTETI SALVA PE UNA DINTRE POZITIILE DE “MEMORARE”. (VEZI SECTIUNEA “MEMORIE RADIO”)

REGLAREA AUTOMATA A FRECVENTEI (MODUL DE CAUTARE)

- APASATI SI TINETI APASATE (TIMP DE 2 SECUNDE) TASTELE **NEXT** SAU **BACK** PENTRU A “CAUTA” (REGLARE AUTOMATA) FRECVENTA RADIO “SUS” SAU “JOS” LA URMATORUL POST RADIO DISPONIBIL.
- AFISAJUL DIGITAL VA INDICA FRECVENTA EXACTA A URMATORULUI POST GASIT
- CAND UN POST RADIO ESTE GASIT, ACESTA POATE FI SALVAT PE UNA DINTRE POZITIILE DE “MEMORARE”. (VEZI SECTIUNEA “MEMORIE RADIO”)

MEMORIE RADIO (MEMORARE POSTURI RADIO PRESETATE)

- POSTUL RADIO AFISAT IN MOD CURENT SAU FRECVENTA POT FI ORICAND MEMORATE PE UNA DINTRE POZITIILE DIN MEMORIE
- APASATI TASTA **PROGRAM** O DATA
- APASATI TASTELE **+10/ RADIO MEM+** SAU **-10/ RADIO MEM-** PENTRU A SELECTA POZITIA DORITA. (EXISTA 30 POZITII DE MEMORARE PENTRU FRECVENTA FM).
- APASATI TASTA **PROGRAM** O DATA PENTRU A SALVA POSTUL RADIO SELECTAT PE POZITIA SELECTATA DE MEMORARE.
- PENTRU A REVENI LA O POZITIE MEMORATA, APASATI DOAR **+10/ RADIO MEM+** SAU **-10/ RADIO MEM-**, LUNGIMEA DE UNDA SALVATA VA FI REVOCATA.
- PENTRU A GOLI MEMORIA, SALVATI DOAR UN NOU POST RADIO PE ACEEASI POZITIE MEMORATA.

INTRODUCEREA SI SCOATEREA DISCURILOR

- CAND DESCHIDETI CLAPETA PENTRU INTRODUCEREA CD-URILOR, ASIGURATI-VA CA DISCUL NU SE INVARTI (ESTE OPRIT). APASATI TASTA "STOP" PENTRU A OPRI INTAI DISCUL.
 - ASEZATI UN COMPACT DISC CD CU ETICHETA IN SUS (PARTEA PRINTATA A DISCULUI) INDREPTATA SPRE EXTERIOR. APASATI IN JOS IN MIJLOCUL DISCULUI PANA CAND DISCUL "SE BLOCHEAZA" PE AXUL DIN MIJLOC.
 - CAND CD-UL A FOST ASEZAT IN MIJLOCUL AXULUI, LASATI USOR IN JOS CAPACUL PANA CAND SE BLOCHEAZA
 - CD-UL ESTE ACUM GATA SA FIE ASCULTAT
 - PENTRU A SCOATE DISCUL, URMATI ACEEASI METODA CA SI CEA DESCRISA MAI SUS, DAR IN LOC DE A INTRODUCEREA CD-UL IN COMPARTIMENT, SCOATETI-L, ASEZAND UN DEGET IN MIJLOCUL DISCULUI (AXUL CENTRAL) SI CELALALT DEGET PE MUCHIA DISCULUI SI TRAGETI-L INCET IN SUS.
- IMPORTANT:** TINETI INTOTDEAUNA UN CD DE MARGINI. EVITATI SA LASATI AMPRENTE, PETE SAU MURDARIE PE SUPRAFATA DISCULUI. IN CAZUL IN CARE ACEST LUCRU SE INTAMPLA, FOLOSITI UN MATERIAL SPECIAL PENTRU CURATAREA CD-URILOR SAU UN KIT DE CURATARE PENTRU A INDEPARTA MURDARIA SAU PETELE.

CARACTERISTICI GENERALE DE FUNCTIONARE ALE CD-ULUI

- APASATI BUTONUL PORNIRE/OPRIRE PENTRU A PORNI APARATUL.
- APASATI TASTA MODULUI DE REDARE A CD-ULUI. ECRANUL VA AFISA „CITIRE” PENTRU CATEVA SECUNDE, IAR APOI VA AFISA „FARA DISC”. (DACA EXISTA DEJA UN CD INAUNTRU, VA INCEPE REDAREA PRIMEI MELODII).
- INTRODUCETI UN CD ASA CUM ESTE DESCRIS MAI SUS.
- DISCUL VA INCEPE SA SE INVARTI SI PRIMA MELODIE (PIESA) VA INCEPE REDAREA. ECRANUL VA AFISA NUMARUL PIESEI CURENTE SI TIMPUL DE REDARE IN FORMATUL MINUTE:SECUNDE. DUPA 5 SECUNDE AFISAJUL VA INDICA INFORMATIA „ID3-TAG” (VEZI SECTIUNEA MODULUI DE AFISARE A TEXTULUI PENTRU MAI MULTE INFORMATII DESPRE ACEASTA FUNCTIE).
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI TASTA “REDARE/PAUZA” ►|| PENTRU A INTRERUPE FUNCTIONAREA APARATULUI. APASATI TASTA “REDARE/PAUZA” INCA ODATA PENTRU A RELUA FUNCTIONAREA DE LA ACEEASI MELODIE SI ACEEASI POZITIE.
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI TASTA “STOP” ■ PENTRU A OPRI FUNCTIONAREA APARATULUI. APARATUL VA INCEPE DIN NOU REDAREA DE LA PRIMA PIESEA (DACA APASATI REDARE DUPA CE ATI INTRERUPT, PRIMA PIESEA VA FI INTOTDEAUNA REDATA).
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI SI ELIBERATI TASTELE BACK SAU NEXT ◀◀ SAU ▶▶ PENTRU A SARI INAINTE SAU INAPOI O PIESEA, DUPA CUM DORITI.
- ORICAND IN TIMPUL REDARII, APASATI SI TINETI APASAT TASTELE ◀◀ SAU ▶▶ PENTRU A DERULA INAINTE SAU INAPOI (PENTRU A ASCULTA INCA O DATA) O ANUMITA PIESEA CE SE AFLA IN DERULARE.

REDARE (DATE DISC) MP3-CD

- APASATI BUTONUL PORNIRE/OPRIRE PENTRU A PORNI APARATUL.
- INTRODUCETI UN CD MP3 IN APARAT SI INCHIDETI PORTITA COMPARTIMENTULUI PENTRU CD.
- APASATI TASTA DE SELECTARE A **MODULUI CD**.
- APARATUL VA CITI CONTINUTUL „CD-ULUI” (DISC CU FISIERE IN FORMAT MP3), PENTRU CATEVA SECUNDE. (NOTA: CONTINUTUL ANUMITOR DISCURI VA PUTEA FI CITIT IN 60 DE SECUNDE SAU MAI MULT, IN FUNCTIE DE NUMARUL TOTAL DE MELODII / FISIERE INREGISTRATE PE DISC).
- CAND APARATUL A RECUNOSCU CA DISCUL ESTE UN CD-MP3 (DISC DE DATE) SI NU UN „CD-AUDIO” OBISNUIT, AFISAJUL VA INDICA SIMBOLUL **MP3**.
- REDAREA PRIMEI MELODII (PIESE) VA PORNI SI AFISAJUL VA INDICA NUMARUL PIESEI CURENTE („001” DACA ESTE PRIMA PIESE), PRECUM SI TIMPUL DE REDARE IN MINUTE SI SECUNDE. DUPA 5 SECUNDE AFISAJUL VA INDICA INFORMATIA „ID3-TAG” (VEZI SECTIUNEA MODULUI DE AFISARE A TEXTULUI PENTRU MAI MULTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ACEASTA FUNCTIE).
- IN ORICE MOMENT IN TIMPUL REDARII, APASATI TASTA **REDARE/PAUZA ►||** PENTRU A INTRERUPE FUNCTIONAREA APARATULUI. APASATI TASTA **REDARE/PAUZA ►||** PENTRU A RELUA REDAREA ACELEIASI DIN ACELASI LOC UNDE A FOST OPRITA REDAREA.
- IN ORICE MOMENT IN TIMPUL REDARII, APASATI SI ELIBERATI TASTA **URMATOAREA ►►|** SAU TASTA **INAPOI |◄◄** PENTRU A SARI INAINTE SAU INAPOI CU O PIESE.
- IN ORICE MOMENT IN TIMPUL REDARII, APASATI SI TINETI APASATA TASTA **URMATOAREA ►►|** SAU TASTA **INAPOI |◄◄** PENTRU REVIEW (DERULARE RAPIDA INAPOI) SAU **CUE** (DERULARE RAPIDA INAINTE).
- DISCURILE CD-MP3 POT CUPRINDE MULTE MELODII. PRIN URMARE, VA ESTE PERMIS SA SARITI INAINTE SAU INAPOI CU 10 PIESE.
- APASATI TASTELE **+10** SAU **-10** IN TIMPUL REDARII CD-MP3.

DIRECTOARE DISCURI CD MP3

- FISIERELE MP3 (MELODII), POT FI ORGANIZATE IN DIRECTOARE CAND SUNT INREGISTRATE PE UN CD. PUTETI, DE EXEMPLU, ORGANIZA DIRECTOARELE PE UN DISC, ASTFEL INCAT FIECARE DIRECTOR SA CONTINA PIESE ALE UNUI ANUMIT ARTIST, SAU, ALTERNATIV, DE UN ANUMIT GEN SAU TIP. PUTETI ARANJA MELODIILE SI DIRECTOARELE, DUPA CUM DORITI, IN SCOPUL DE A LE LOCALIZA CU O MAI MARE USURINTA SI COMODITATE.
- PENTRU A SELECTA UN ANUMIT DIRECTOR DE PE UN CD MP3, APASATI DOAR BUTONUL **DIRECTOR** O DATA, APOI SELECTATI DIRECTORUL DORIT APASAND TASTELE **URMATOAREA ►►|** SAU TASTA **INAPOI |◄◄**.
- DE FIECARE DATA CAND ESTE SELECTAT UN ALT DIRECTOR, APARATUL VA REDA PRIMA MELODIE SI PE ECRAN VA FI AFISAT NUMARUL MELODIEI CURENTE.
- IN CAZUL IN CARE APARATUL ESTE PE MODUL „STOP” (NU VA FI REDATA NICI O MELODIE), PRIN APASAREA BUTONULUI **DIRECTOR**, PE ECRAN APARE PRIMA MELODIE DIN DIRECTORUL URMATOR, DAR REDAREA NU PORNESTE AUTOMAT.

- VA RUGAM SA APASATI BUTONUL **REDARE ►||** PENTRU A INCEPE REDAREA (NOTA: ESTE POSIBIL SA EXISTE O SCURTA INTARZIERE PANA LA INCEPEREA REDARII).

AFISARE TEXT (id3)

- DISPOZITIVUL POATE AFISA „INFORMATII TEXT” (ETICHETE ID3) ALE FISIERY-
LOR MP3 DE PE ECRANUL LCD.
- IN TIMPUL REDARII UNEI MELODII MP3 LA FIECARE 5 SECUNDE, ECRANUL SE
VA SCHIMBA AUTOMAT IN „MOD TEXT” SI VA AFISA INFORMATIA „ID3 TAG”.
- DUPA CE INFORMATIILE AU FOST AFISATE, SISTEMUL REVINE LA AFISAJUL
NORMAL TIMP DE 5 SECUNDE (PIESA # & DURATA REDARE).

PROGRAMMING THE CD PLAYER

CD PLAYER-UL POATE FI PROGRAMAT SA REDEA ORICE SECVENTA DE PANA LA
60 DE MELODII, ASA CUM DORITI.

- INTOTDEAUNA APASATI BUTONUL DE OPRIRE **STOP ■** INAINTE DE A INCEPE
PROGRAMAREA.

- APASATI BUTONUL „PROGRAMARE”, PE ECRAN APARE SIMBOLUL “000” (INTER-
MITENT) SI “P01” SI SIMBOLUL PROG CA UN INDICIU CA UNITATEA ESTE ACUM IN
MODUL DE PROGRAMARE, LA PRIMA POZITIE DE MEMORARE.

- APASATI BUTOANELE **INAPOI ◀◀ / URMATOR ▶▶** □ PENTRU A SELECTA NU-
MARUL MELODIEI PE CARE DORITI SA O STOCATI PE PRIMA POZITIE DE MEM-
ORARE (PROGRAMARE) SI APASATI BUTONUL „MODUL REDARE/ MEMORARE”
PENTRU A CONFIRMA ALEGEREA FACUTA.

- CAND APASATI BUTONUL PROGRAMARE, PE ECRAN VA FI AFISAT NUMARUL
PROGRAMULUI URMATOR (DE EXEMPLU, “P02”).

- REPETATI CEI DOI PASI ANTERIORI SI SELECTATI UN ALT NUMAR DE MELODIE
LA ALEGERE PENTRU A FI STOCAT ÎN URMATOARELE POZITII DE MEMORARE (
PROGRAMARE).

- NU UITATI SA APASATI BUTONUL PROGRAMARE DUPA NUMARUL FIECAREI
MELODII.

- DUPA O SELECTIE DE MAXIM 60 DE PIESE (SAU MAI PUTIN) AU FOST SELECT-
ATE CONFORM CU INSTRUCIUNILE DE MAI SUS, APASATI BUTONUL REDARE.

- SIMBOLUL „PROGRAMARII” **PROG** VA RAMANE PE ECRAN “APRINS”, PENTRU A
VA REAMINTI CA UN PROGRAM A FOST SALVAT (SECVENTA).

- APASAND BUTONUL **REDARE ►||** VA INCEPE REDAREA “SECVENTEI DE PRO-
GRAM MEMORATE”.

- PENTRU A STERGE (ANULA) INTREGUL PROGRAM STOCAT APASATI BUTONUL
STOP ■, SAU OPRITI APARATUL.

(NOTA: FUNCTIILE “SKIP +10” SI “FOLDER” SUNT INACTIVE CAND VA AFLATI IN
„MOD PROGRAMARE”.

MODURILE DE REDARE (CD, CD-MP3, USB-MP3, SD-MP3)

- IN ORICE MOMENT IN TIMPUL REDARII MUZICII DE PE CD, MP3-CD, USB SAU CARD SD, APASATI TASTA MODULUI DE REDARE, IN MOD REPETAT PENTRU A SELECTA URMATOARELE OPTIUNI:



- (SIMBOL INTERMITENT) = REPETA PIESA CURENTA



- REPETA TOATE MELODIILE (INTREGUL CD/ CD-MP3, USB SAU CARD SD)

INTRO

- O "INTRODUCERE" SCURTA A FIECAREI PIESE DE PE CD/ CD-MP3/ USB/ SD (PRIMELE 12 SECUNDE DIN FIECARE PIESE VA FI REDATA)

RAN

- REDAREA ALEATOARE A MELODIILOR DE PE CD/USB/SD

USB- DRIVE & REDARE MP3 CARD SD

- ACEST APARAT ESTE DOTAT CU UN SLOT USB CARE RECUNOASTE SI REDA FISIERE MP3 DE PE UN DISPOZITIV USB STANDARD (COMPATIBIL CU USB VERSIUNEA 1.1 SI 2.0).

- ACEST APARAT ESTE, DE ASEMENEA, ECHIPAT CU UN SLOT PENTRU CARD SD, CARE RECUNOASTE SI REDA FISIERE MP3 DE PE UN CARD DE MEMORIE SD STANDARD.

- APASATI BUTONUL DE SELECTARE **USB/SD**.

- PENTRU A UTILIZA ACESTE CARACTERISTICI, TREBUIE MAI INTAI SA INTRODUCETI FIE UN DISPOZITIV USB SAU UN CARD SD IN SLOTUL CORESPUNZATOR. PE ECRAN VA FI AFISAT SIMBOLUL **USB** SAU **SD** SI SE VA VERIFICA DACA FISIERELE MP3 POT FI GASITE.

- DACA SUNT GASITE FISIERE MP3, APARATUL VA PORNI REDAREA PRIMEI MELODII IAR AFISAJUL VA INDICA NUMARUL PIESEI SI INFORMATIILE ID3 CA SI LA REDAREA UNUI CD-MP3.

- CONTROLUL REDARII (REDARE, PAUZA, INAPOI, URMATORUL, STOP) ESTE IDENTIC CA SI LA REDAREA UNUI CD-MP3.

- PUTETI FOLOSI DE ASEMENEA TASTA **DIRECTOR/ MODUL FM** SAU **+10/RADIO MEM+** SAU **-10/ RADIO MEM-** IN ACELASI FEL CA SI LA REDAREA UNUI CD-MP3.

- PUTETI DE ASEMENEA PROGRAMAREA REDAREA PANA LA 60 DE PIESE MP3 (MELODII), URMATI DOAR ACEEASI PROCEDURA CA SI CEA DESCRISA IN SECTIUNEA ANTERIOARA: „PROGRAMAREA CD-PLAYER-ULUI“.

NOTA:

CU TOATE CA ACEST APARAT ESTE COMPATIBIL CU STANDARDELE USB 1.1 & 2.0, UN PROCENTAJ SCAZUT (APROX. 5%) DIN STICK-URILE USB NU POT FI CITITE, DIN CAUZA ACELOR PRODUCATORI DE STICK-URI USB CARE NU RESPECTA STANDARDELE USB 1.1/2.0.

DURATA DE CITIRE PENTRU UN DISPOZITIV USB SAU UN CARD SD VARIAZA IN FUNCTIE DE VITEZA DISPOZITIVULUI DE MEMORIE SI A NUMARULUI DE PIESE SI DIRECTOARE. IN UNELE CAZURI TIMPUL DE CITIRE POATE FI DE PANA LA 60 DE SECUNDE!

IMPORTANT

OPRITI INTOTDEAUNA APARATUL SAU SCHIMBATI PE MODUL “CD” SAU “RADIO” INAINTE DE A SCOATE UN STICK USB SAU UN CARD SD, PENTRU A PREVENI DETERIORAREA DISPOZITIVULUI USB SAU A CARDULUI DE MEMORIE.

IMPORTANT: APARATUL NU SUPORTA UN PLAYER USB-MP3, DIN CAUZA LIPSEI INERENTE A COMPATIBILITATII DE RETEA.POT FI FOLOSITE DOAR “STICK-URILE DE MEMORIE” USB PENTRU REDAREA FISIERELOR MP3.

IMPORTANT

NU FOLOSITI CABLU USB PENTRU CONECTAREA STICK-ULUI DE MEMORIE USB LA PORTUL USB. ASTFEL DE CABLURI POT CAPTA INTERFERENTE

SUPLIMENTARE CARE LA RANDUL LOR POT INGREUNA FLUXUL DE DATE, IMPIEDICAND FUNCTIONAREA NORMALA SI UTILIZAREA PORTULUI USB. CONECTATI INTOTDEAUNA STICK-UL DE MEMORIE DIRECT IN PORTUL USB FARA A MAI FI NEVOIE DE CABLURI PRELUNGITOARE USB.

FOLOSIREA LINIEI AUDIO DE INTRARE (INTRARE - AUX)

- PUTETI CONECTA IESIREA AUDIO A UNUI DISPOZITIV EXTERN CUM AR FI UN MP3 LA APARAT, PENTRU A ASCULTA SUNETUL DISPOZITIVULUI CU AJUTORUL AMPLIFICATORULUI SISTEMULUI.
- PENTRU A CONECTA DISPOZITIVUL EXTERN FOLOSITI UN CABLU STEREO STANDARD PENTRU CASTI PENTRU A CONECTA “IESIREA CASTILOR SAU IESIREA AUDIO” A APARATULUI (CANALELE DREAPTA SI STANGA) LA MUFA “INTRARII AUX” (STANGA & DREAPTA) DE PE PANOUL DIN SPATE AL APARATULUI.
- APASATI BUTONUL „AUX”.
- PORNITI ALIMENTAREA UNITATII CENTRALE SI A DISPOZITIVULUI EXTERN (EX:MP3 SAU TV)
- PORNITI REDAREA DISPOZITIVULUI EXTERN SI REGLATI VOLUMUL UNITATII CENTRALE LA NIVELUL DORIT
- RETINETI CA TREBUIE SA OPRITI ALIMENTAREA SISTEMULUI (UNITATEA CENTRALA) CAND ATI TERMINAT DE FOLOSIT DISPOZITIVUL EXTERN.

SPECIFICATII

ALIMENTARE AC:	AC 230V ~ 50Hz
	DC 12V (8 x baterii tip C (LR14))
PUTERE CONSUMATA:	19W
FRECVENTA:	AM 530 - 1600 KHz
	FM 88 - 108 MHz

SPECIFICATIILE SUNT SUPUSE SCHIMBARILOR FARA NOTIFICARE PREALABILA.

Aparatul trebuie ferit de umezeala. Nu asezati pe aparat obiecte care contin lichide.

Marcajul si eticheta produsului se afla in partea din spate a aparatului. Conectarea/deconectarea la retea trebuie sa fie usor accesibila. Pentru o deconectare completa a alimentarii, scoateti aparatul din priza.

Produsul se poate defecta sub influenta fenomenelor electrostatice.

Bateria nu trebuie expusa surselor de caldura excesiva, feriti aparatul de razele soarelui, de foc, medii umede sau cu praf, etc.

ATENTIE: Pericol de explozie, in cazul in care bateria este inlocuita necorespunzator, inlocuiti doar cu acelasi tip de baterie sau echivalent. Nu utilizati baterii noi si vechi impreuna, de asemenea nu utilizati baterii impreuna cu acumulatori.

Romania**Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

