


DJ CONTROLLER KMDJ001

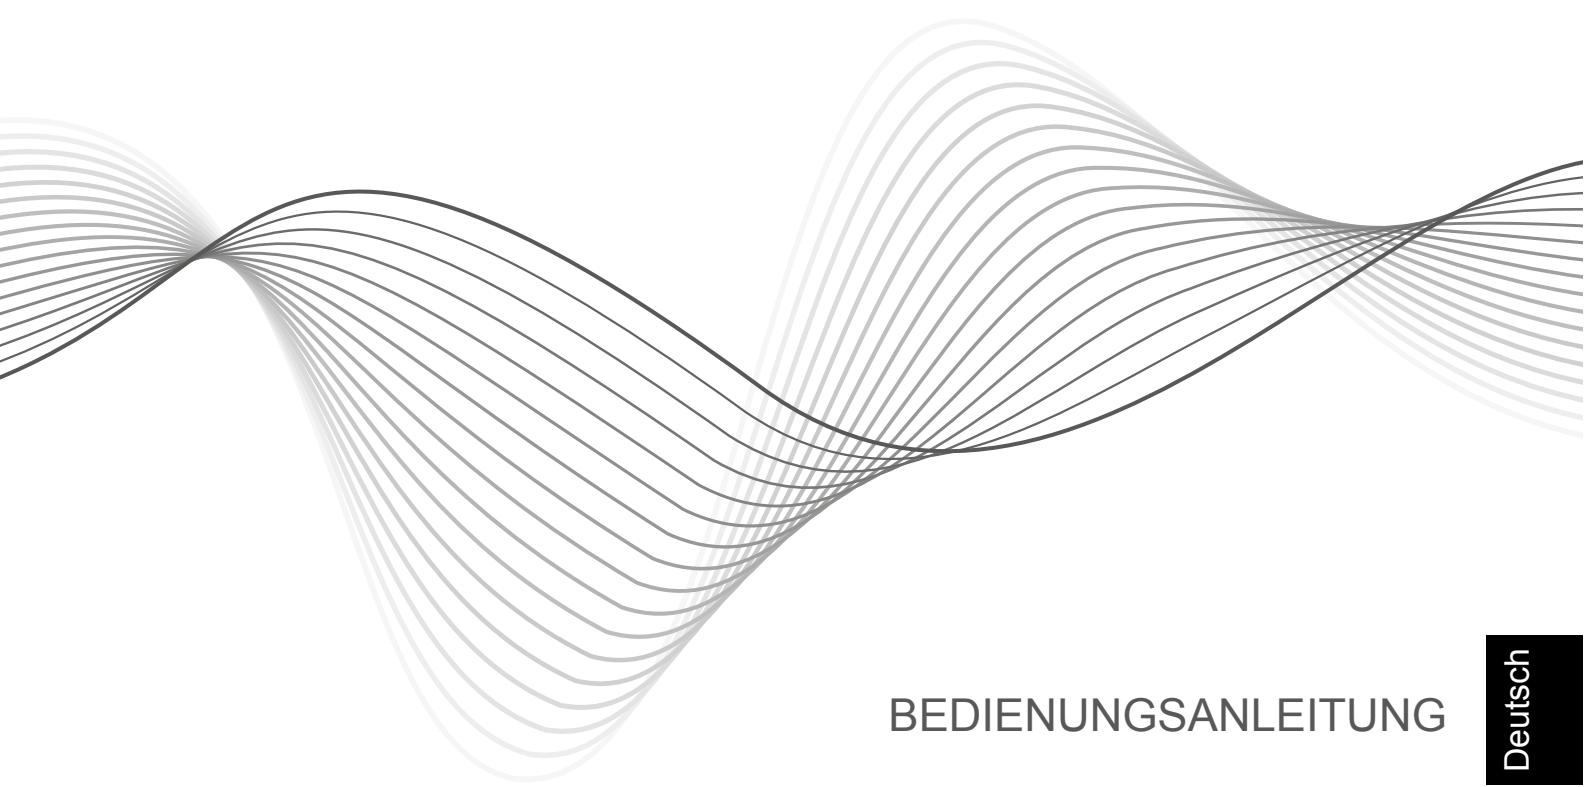

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

OWNER'S MANUAL

English

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polski

MANUAL DE UTILIZARE

Română

Cititi manualul cu atentie inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare



ATENȚIE: Conform reglementărilor FCC, echipamentul necesită utilizarea de cabluri ecranate. Acest echipament generează, folosește și poate iradia energie de frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manual, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Triunghiul continand simbolul fulgerului indica cazurile in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (pericol de electrocutare, de exemplu). Acest simbol avertizeaza in privinta existentei unor tensiuni periculoase in interiorul aparatului care sunt suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.

Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri deosebite in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.

1. Toate instructiunile de siguranta si avertismentele trebuie sa fie respectate si trebuie pastrate pentru referinte ulterioare.
2. Scoateti intotdeauna stecherul din priza inainte de a curata dispozitivul. Curatati aparatul cu un material textil uscat si moale. Nu folosiți solutii abrazive de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.
3. Utilizati doar componente originale ca si piese de schimb.
4. Feriti dispozitivul de apa si umiditate.
5. Asigurati o ventilatie corespunzatoare in jurul aparatului. Nu acoperiti aparatul si nu-l expuneti direct in bataia soarelui - asezati-l departe de toate sursele de caldura, cum ar fi caloriferele, sobele si lumina directa a soarelui.
6. Alimentarea de la retea – acest produs trebuie alimentat numai de la rețeaua de curent indicata pe etichetele de pe produs. Daca nu sunteti siguri de rețeaua de curent din casa dumneavoastra, consultati compania care furnizeaza curent. Pentru produsele destinate sa opereze pe baza de baterii, sau alte surse, referiti-va la instructiunile de operare.
7. Nu utilizați niciodată acest dispozitiv în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.
8. Deconectati aparatul in cazul in care nu-l folositi o anumita perioada de timp.
9. Asezati unitatea pe o suprafata stabila, uscata si plana.
10. Protectia cablului de alimentare – cablurile de alimentare trebuie directionate astfel incat sa nu fie calcate sau sa fie asezate obiecte pe ele; aveti mare grija la iesirea din stecher si la punctul de unde iese din aparat.
11. FULGERE – pentru o mai mare protectie a aparatului in timpul fulgerelor,

cand este nesupravegheat sau nefolosit pentru perioade mai mari de timp, scoateti-l din priza si deconectati antena. Acest lucru va preveni defectiunile care pot aparea in timpul fulgerelor sau a caderilor de tensiune.

12. Nu introduceți niciodată obiecte sau piese de niciun fel în acest produs prin deschiderile din carcasa aparatului în care acestea pot atinge puncte de tensiune periculoase deoarece ar putea conduce la un incendiu sau șoc electric. Nu vărsați niciodată lichide de orice tip pe produs.
13. SERVICE: Nu incercati sa reparati acest produs, deoarece deschiderea sau inlocuirea carcasei poate duce la expunerea la tensiune periculoasa. Apelati la personal calificat. Nu dezasamblați aparatul, nu veti gasi componente de schimb in interiorul aparatului
14. Deconectati acest produs de la priza de perete si contactati personalul calificat de la service in urmatoarele cazuri
 - Cand cablul de alimentare este deteriorat.
 - In cazul in care au fost varsate lichide sau introduse obiecte in interiorul aparatului.
 - In cazul in care aparatul a fost expus la ploaie sau umezeala.
 - In cazul in care aparatul a fost lovit sau carcasa a fost deformata.
 - In cazul in care produsul nu mai functioneaza corect


NOȚIUNI DE BAZĂ

Informatii importante

Înainte de a conecta unitatea la rețeaua de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a unitati. Nu conectați niciodată unitatea la rețeaua de alimentare dacă tensiunea este diferită.


FUNCTIONARE

1. REDARE/PAUZA – Apasati pentru redare/pauza.
 - [SHIFT1]+CUE – Apasati CUE pentru a reveni la Cue Point piesa si pentru pauza.

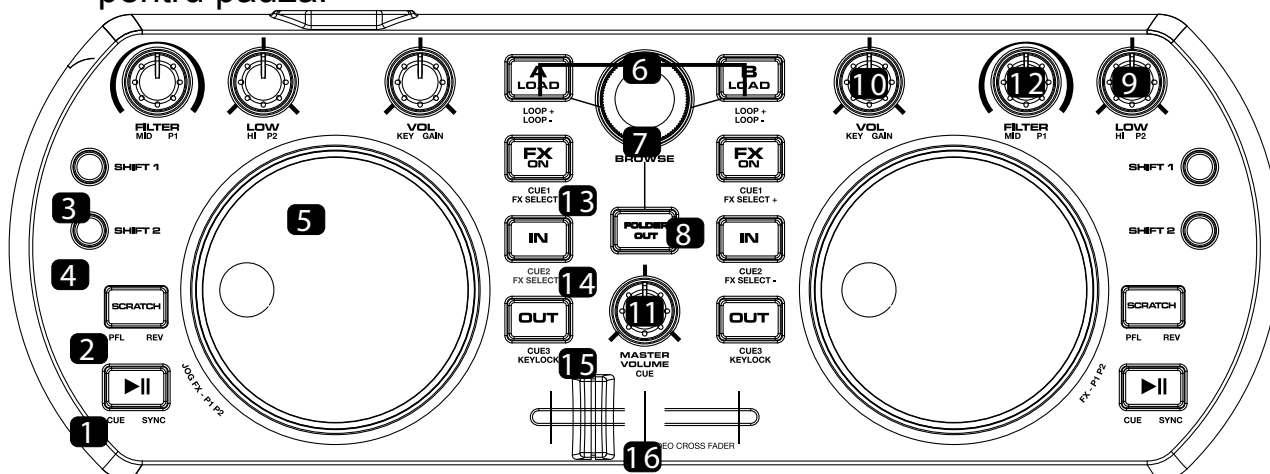

- [SHIFT2]+SYNC – Apasati acest buton pentru a potrivi în mod automat ritmul cu piesa de pe puntea opusa.
- 2. SCRATCH – Comuta modul vinyl între pornire/ oprire.
 - [SHIFT 1]+PFL – Sunetul la casti dacă se apasă butonul [CUE]
 - [SHIFT 2]+REV – Apăsați butonul reverse pentru a reda piesa în sens invers, apăsați butonul reverse din nou pentru a anula această funcție.
- 3. SHIFT 1 - Atunci când un alt buton este apăsat în timp ce apăsați butonul [SHIFT 1], funcțiile colorate în albastru sunt active.
- 4. SHIFT 2 - Atunci când un alt buton este apăsat în timp ce apăsați butonul [SHIFT 2], funcțiile colorate în roșu sunt active.
- 5. JOG WHEEL – Când funcția vinyl este pornită, funcția scratch este activă. Când modul vinyl este oprit, funcția pitch bend (reglarea vitezei de redare) este activă.
 - [SHIFT 1]+Rotire PARAMETER 1 - Reglează valoarea asociată prin Parametrul 1 a efectului selectat.
 - [SHIFT 2]+Rotire PARAMETER 2 - Reglează valoarea asociată prin Parametrul 2 a efectului selectat.
- 6. LOAD – Apasati acest buton pentru a încărca melodia selectată.
 - [SHIFT 1]+LOOP+ - Apasati butonul LOOP + , acesta dublează lungimea redării în buclă.
 - [SHIFT 2]+LOOP- - Apasati butonul LOOP-, pentru a jumătăți lungimea redării în buclă.
- 7. BROWSE KNOB- Rotiți acest buton pentru a derula și selecta melodiile. Apasati butonul pentru a intra în fișier sau a reveni la următorul fișier din software.
- 8. FOLDER OUT - Vă permite să navigați prin directoare în mod similar în ambele moduri: CD sau USB.
- 9. LOW – Reglează frecvențele joase.
 - [SHIFT 1]+HIGH – Reglează frecvențele înalte.
 - [SHIFT 2]+ rotire Parameter 2 - Reglează valoarea asociată prin Parametrul 2 a efectului selectat.
- 10. VOLUME – Reglează volumul sunetului de pe punte.
 - [SHIFT 1]+KEY - Reglează valoarea asociată cu Cheia.
 - [SHIFT 2]+GAIN - Vă permite să creșteți semnalul de fiecare canal individual prin rotirea în sens orar a butonului. Volumul este redus atunci când butonul este rotit invers acelor de ceasornic.
- 11. MASTER VOLUME - Reglează volumul întregului aparat. Pentru a regla volumul de la fiecare punte separat, utilizați butoanele de volum.
 - [SHIFT 1]+CUE MIX – Reglează balansul volumului monitorului, între sunetul canalelor pentru care este apăsat butonul de căști [CUE] și sunetul pentru canalul de master.

12. FILTER – Aplicati efectul unui filtru pe canalul respectiv. Sunetul original este redat atunci când controlul este în poziția centrală. Rotiți în sensul antiorar: Scade treptat frecvențele joase. Rotiți în sensul acelor de ceasornic: crește treptat frecvențele înalte.
- [SHIFT 1]+MID – Reglează frecvențele medii a piesei.
 - [SHIFT 2]+PARAMETER 1 – Reglează valoarea asociată prin Parametrul 1 al efectului selectat.
13. FX ON – Butonul EFECT PORNIT se aplica pe efectul selectat de EFFECTS SELECTOR pentru piesa curentă.
- [SHIFT 1]+HOT CUE 1- Creează cue point 1 pentru hot cue.
 - [SHIFT 2]+FX SELECT + - Selectați următorul efect pentru a-l aplica la piesa curentă.
14. IN - Loop In Point este setat, când butonul este apăsător pe timpul redării în buclă.
- [SHIFT 1]+HOT CUE 2 - Creează cue point 2 pentru hot cue.
 - [SHIFT 2]+FX SELECT- - Selectați efectul anterior pentru a-l aplica la piesa curentă.
15. OUT- începe redarea buclei.
- [SHIFT 1]+HOT CUE 3 – Creează cue point 3 pentru hot cue.
 - [SHIFT 2]+KEYLOCK – Pornire/oprire funcția de blocare.
 - Când funcția de blocare este pornită, nu se schimbă nici când viteza de redare se schimbă prin comutatorul [TEMPO] Sunetul este procesat digital, astfel încât calitatea sunetului va scădea.
16. CROSSFADER - Glisați CROSSFADER pentru ca piesa să fie ascultată în mixaj, acesta este un instrument pentru amestecarea pieselor, trecând de la o piesă la alta, etc.
17. INTRARE ALIMENTARE

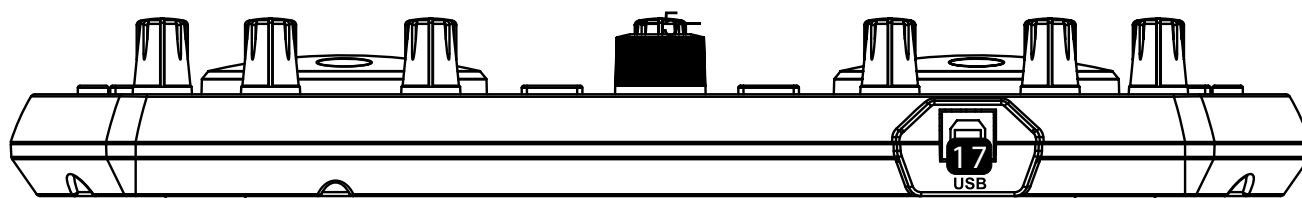

SPECIFICATII

Lin jog-wheels

Buton browser

Crossfader

Control bass si treble

Funcția: Scratch Rev și Syn, Locator & Cue

Management lista de redare

Egalizator 2 benzi

Software: DJ Virtual (inclus)

Suporta: Window 7 / Vista / Mac OS X 10.5 & 10.6

Sursa de alimentare: 5V DC (USB conector de cablu B)

Dimensiuni: 300x110x46 mm

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.