



Manual de utilizare

IT-I450FM

Computer Multimedia Speaker



www.intextechnologies.com

CONTINUT COLET

1. Subwoofer 1 buc.
2. Cablu semnal intrare 1buc.
3. Difuzor satelit 2 buc.
4. Manual de utilizare
5. Cablu antena 1 buc.

CARACTERISTICI

1. Amplificator integrat, compatibil cu calculatorul, DVD, VCD, CD, LD, Walkman, etc.
2. Control volum si bass pe panoul frontal
3. Zgomot redus
4. Functie radio FM

SPECIFICATII

Putere iesire: 15W + 5W*2difuzoare (RMS)

Raspuns in frecventa: (difuzoare satelit): 200 Hz – 20 kHz
(difuzor woofer): 20 Hz – 200 Hz

Raport semnal/zgomot: ≥ 80 dB



Separare canale: ≥ 45 dB

Bass: ± 15 dB

Tensiune alimentare: 220 V AC, 50 Hz


Gama frecvente FM: 88 MHz – 108 MHz

DESCRIERE PRODUS

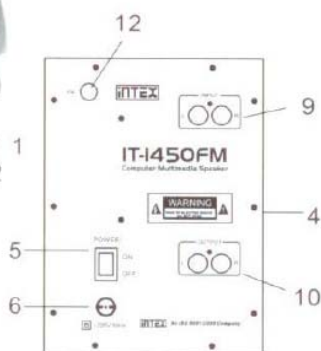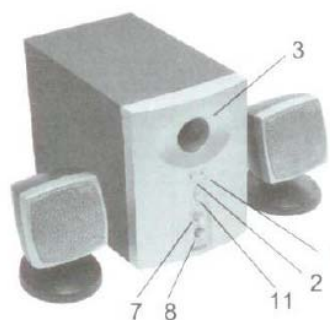

1. Selectare canal radio
2. Resetare sistem radio
3. Orificiu pentru difuzorul bass
4. Panoul spate
5. Comutator pornire
6. Cablu alimentare
7. Control bass
8. Control volum
9. Mufa semnal intrare
10. Mufa semnal iesire
11. Comutator radio/amplificator
12. Mufa antena

INSTALARE

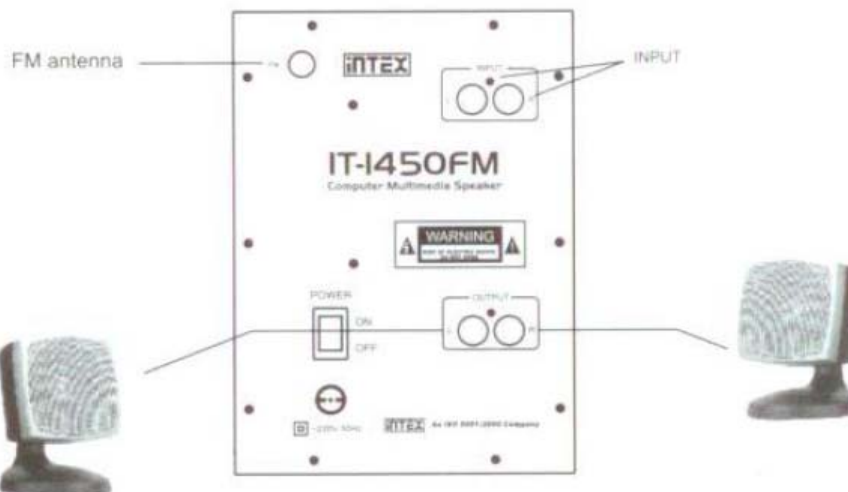

1. Conectati cablurile de la difuzoarele satelit la panoul din spate al subwoofer-ului
2. Conectati un capat al cablului de intrare semnal la mufa de intrare semnal iar celalalt capat la mufa de iesire audio de la calculator
3. Conectati cablul de alimentare
4. Conectati antena FM la mufa de intrare antena de pe panoul din spate

OPERARE

1. Porniti comutatorul de pornire. Indicatorul LED se va aprinde
2. Apasati butonul de selectie radio/amplificator
3. Prin rotirea butonului de volum in sens orar sau antiorar puteti creste sau descreste nivelul volumului
4. Rotiti butonul de reglaj bass pentru a obtine corectia de basi dorita
5. Tuner FM
 - a. Selectati modul radio din comutatorul radio/amplificator
 - b. Intindeti antena FM pentru o buna receptie a semnalelor radio
 - c. Apasati butonul **scan** pentru caitarea postului de radio dorit
6. Rotiti butonul de volum la nivelul minim apoi opriti din comutatorul pornit/oprit daca sistemul nu functioneaza o anumita perioada de timp.

IMPORTANT

1. In difuzoare exista tensiune care poate fi periculoasa pentru utilizator. Din acest motiv, nu desfaceti difuzoarele pentru a evita riscul electrocutarii.
2. Nu expuneti produsul in bataia directa a razelor solare, la temperaturi extreme sau umiditate excesiva.
3. Daca nu utilizati produsul un timp indelungat, opriti-l si deconectati-l de la retea de alimentare.
4. Nu incercati sa reparati singur produsul. Pentru orice defectiune apelati la un service autorizat.
5. Nu inlocuiti piesele defecte decat cu unele care au aceleasi caracteristici cu cele originale pentru a preveni riscul aparitiei electrocutarii.