

Manual de utilizare

SUBWOOFER 2.1 + FM DIGITAL INTEX IT2475 BEATS

KOM0004



Continut colet

- unitate principala: 1 buc.
- difuzoare satelit: 2 buc.
- manual de utilizare
- cabluri audio
- telecomanda
- antena radio FM

Caracteristici

1. Sistemul poate fi utilizat impreuna cu oricare dispozitiv electronic cu iesire audio (cum ar fi un calculator de exemplu)
2. Efecte excelente ale sunetului – bass profund si sunete inalte clare
3. Difuzoarele satelit sunt ecranate magnetic si sunt protejate impotriva interferentelor chiar daca sunt amplasate in apropierea televizorului sau monitorului.


Specificatii

- putere de iesire: 20W + 2 x 10W
- raspuns in frecventa:
 - o difuzor principal: 20 Hz – 200 Hz
 - o difuzoare satelit: 160 Hz – 20 kHz

- raport S/N: ≥ 60 dB
- separare canale: ≥ 40 dB
- control bass: ± 15 dB
- alimentare: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
- greutate: 4.4 kg
- frecventa FM radio: 88 – 108 MHz

Instalare

1. Amplasati unitatea principala intre difuzoarele satelit si conectati-le impreuna cu ajutorul cablurilor audio incluse in colet.
2. Conectati iesirea sursei audio (calculator, MP3 player, etc.) la intrarea unitatii principale (vezi figura de mai jos)
3. Conectati aparatul la rețeaua de alimentare. Reglati volumul catre minim si porniti aparatul. Reglati apoi frecventele de bass si inalte la nivelul dorit corespunzator cu preferintele dvs.

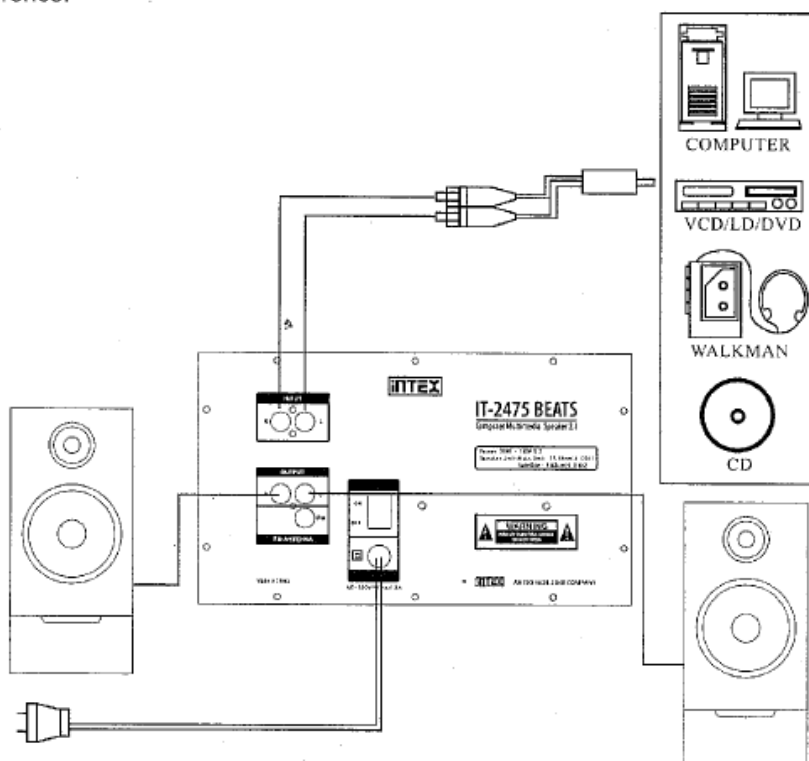

Functii taste

1. **MODE:** pentru schimbarea sursei de semnal audio – AUX – FM – USB/SD, implicit este setat pe AUX la conectare, fara dispozitiv USB/SD/MMC inserat.
2. **PLAY/PAUSE:** apasati acest buton in modul USB/SD pentru redare/pauza. Pe modul FM apasati scurt acest buton pentru functia mute iar daca apasati timp de 3 sec. intra pe modul cautare automata.

3. **NEXT/VOL+/CH+:** apasati scurt in modul USB/SD pentru redarea piesei urmatoare, apasati timp de 3 secunde pentru cresterea volumului. Pe modul FM, o apasare scurta semnifica selectarea canalului, o apasare de 3 sec. va creste volumul. Pe modul AUX o apasare scurta nu are nici un efect.


4. **PREV/VOL-/CH-:** apasati scurt in modul USB/SD pentru redarea piesei anterioare, apasati timp de 3 secunde pentru reducerea volumului. Pe modul FM, o apasare scurta semnifica selectarea canalului, o apasare de 3 sec. va reduce volumul. Pe modul AUX o apasare scurta nu are nici un efect.

5. **REPEAT/TUNE+:** Pe modul USB/SD reprezinta functia de repetare. In mod implicit se vor repeta toate piesele, o apasare scurta va repeta piesa curenta. Apasati inca o data pentru repetarea tuturor pieselor. Pe modul FM reprezinta cautarea manuala a frecventelor, apasati o data pentru a incepe scanarea frecventelor incepand cu 87.5 MHz in sens crescator pana la receptionarea primului post radio. Odata receptionat postul radio acesta va fi redat automat.

Pe modul AUX acest buton nu are nici o functie.

6. **EQ/TUNE-:** pe modul USB/SD se va selecta unul din cele 5 moduri de egalizare sunet - jazz, rock, bass, normal, clasic – iar pe modul FM reprezinta cautarea manuala a frecventelor, apasati o data pentru a incepe scanarea frecventelor incepand cu 108 MHz in sens descrescator pana la receptionarea primului post radio. Odata receptionat postul radio acesta va fi redat automat.

Pe modul AUX acest buton nu are nici o functie.

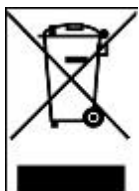

Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.