

MANUAL DE UTILIZARE



life
Version
2.0

ENJOY
THE
FUTURE



MODEL NO.: IT-1301WC

INTEX

DEMAND MORE

INTRODUCERE

Acest produs este un o camera web tip PnP (plug and play) capabil de transmisia de date in timp real prin portul USB. Are o rezolutie mare si o rata de transmisie ridicata.

CARACTERISTICI

Camera digitala de 1.3 megapixeli cu senzor CMOS
Rezolutie imagine captura: 1280 x 960
Mod video: RGB24 / I420
Interfata: USB2.0
Rata transmisie: 800 x 600 30 fps, 1280 x 960 30 fps
Raport semnal/zgomot: > 48 dB
Gama dinamica: > 72 dB
Focus imagine: de la 3 cm la infinit
Procesor fara comprimare de imagine
Balans automat al nivelului de alb
Functie de focalizare manuala
Buton pentru declansare rapida


CERINTE SISTEM

Calculator compatibil IBM PC sau laptop cu port USB
Procesor Pentium 1G sau mai mare
Sistem de operare: Windows2000/WindowsXP/Windows2003
Spatiu liber pe hard-disk: > 500 Mb
CD-ROM
256 MB memorie
DirectX 9.0 VGA card


INSTALARE

NU INTRODUCETI CAMERA WEB IN PORTUL USB INAINTE DE INSTALAREA DRIVERELOR! Daca totusi ati introdus camera web in portul USB, scoateti camera din portul USB si urmati pasii de mai jos:

1. Introduceti CD-ul de instalare in unitatea CD-ROM, deschideti directorul cu driverele si dati click pe SETUP.EXE si se vor rula automat aplicatiile necesare. Fereastra de afisare va fi urmatoarea:

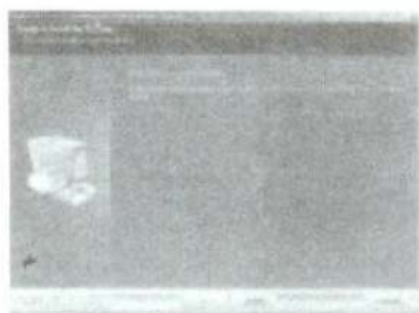

Click **Install** Button

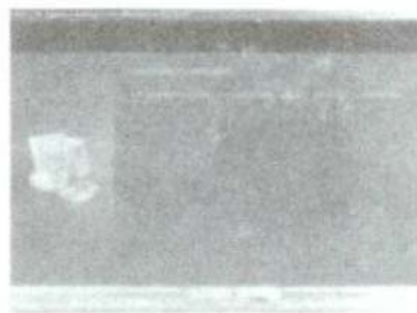


Click **Finish** Button

2. Introduceti camera in portul USB. Sistemul o va detecta si va finaliza procesul de instalare in mod automat.




Click **Finish** Button

Dupa ce instalarea este completa, veti gasi o iconita cu camera web pe task bar.

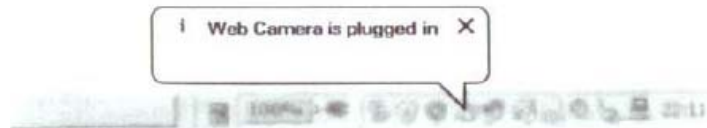



Porniti camera web din **Start Menu** ca in figura de mai jos:

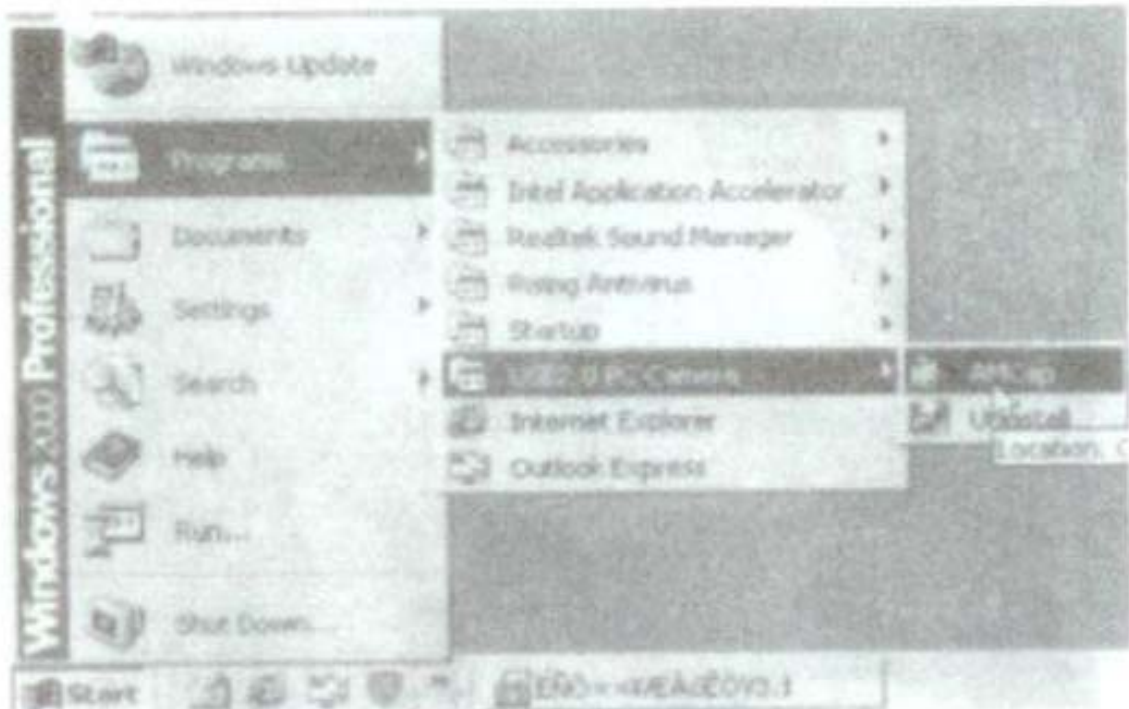

Veti vedea imaginea de pe camera web pe ecranul calculatorului dvs. (un exemplu este in figura de mai jos)




Din meniul **Options**, **Video capture pin**, puteti regla rezolutia ferestrei de vizualizare.

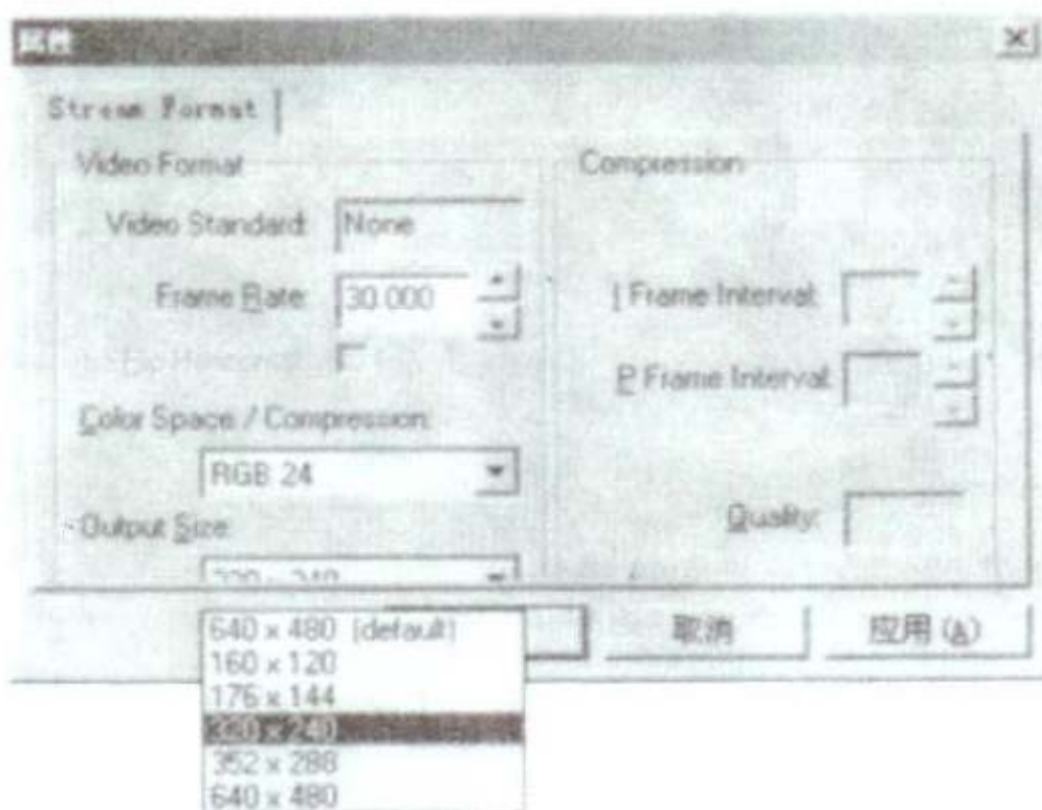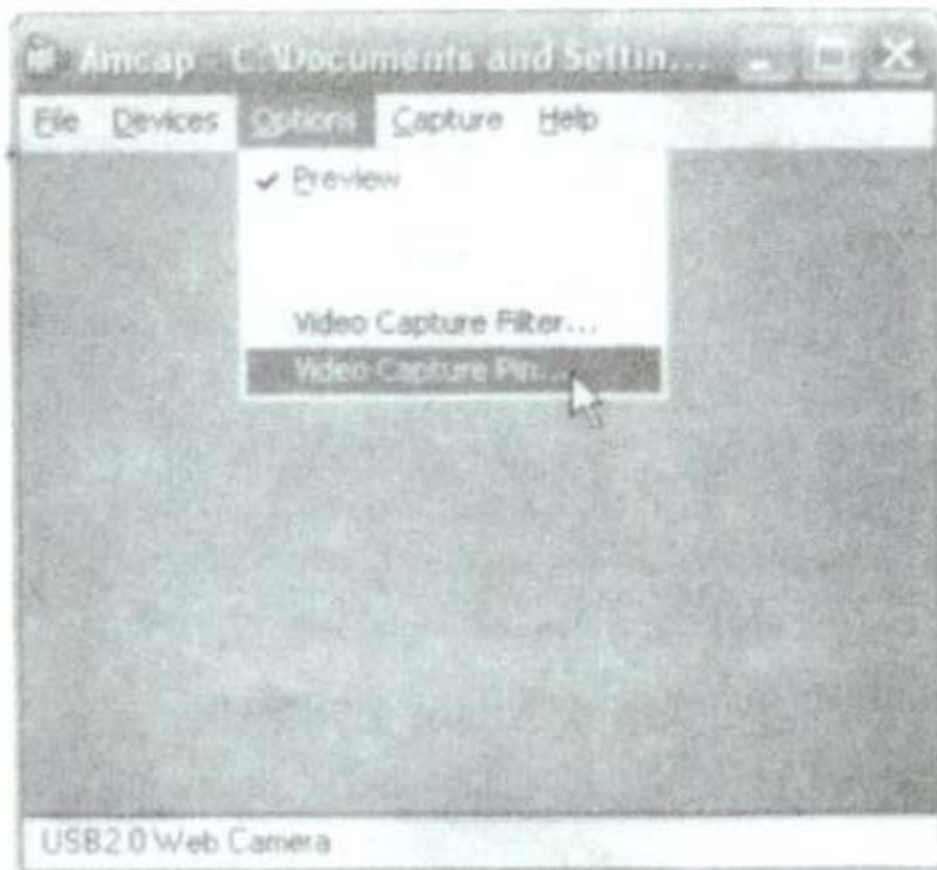

Setari avansate


Din meniul **Video capture filter** se intra in meniul de setari avansate.

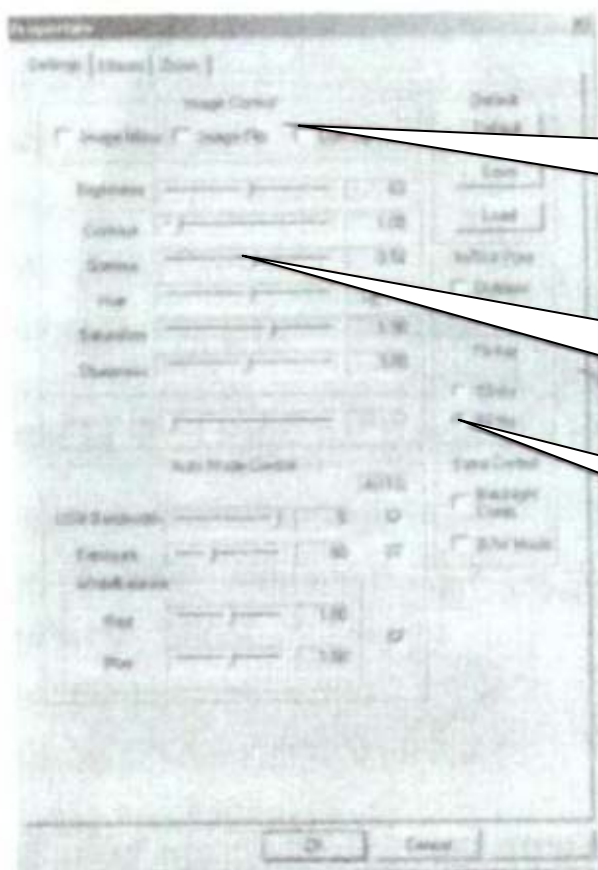

Faceti click pe casuta **check** de la **low light surrounding**

Ajustati parametrii doriti

Este foarte important ca
frecventa setata sa fie aceeaasi
cu frecventa retelei

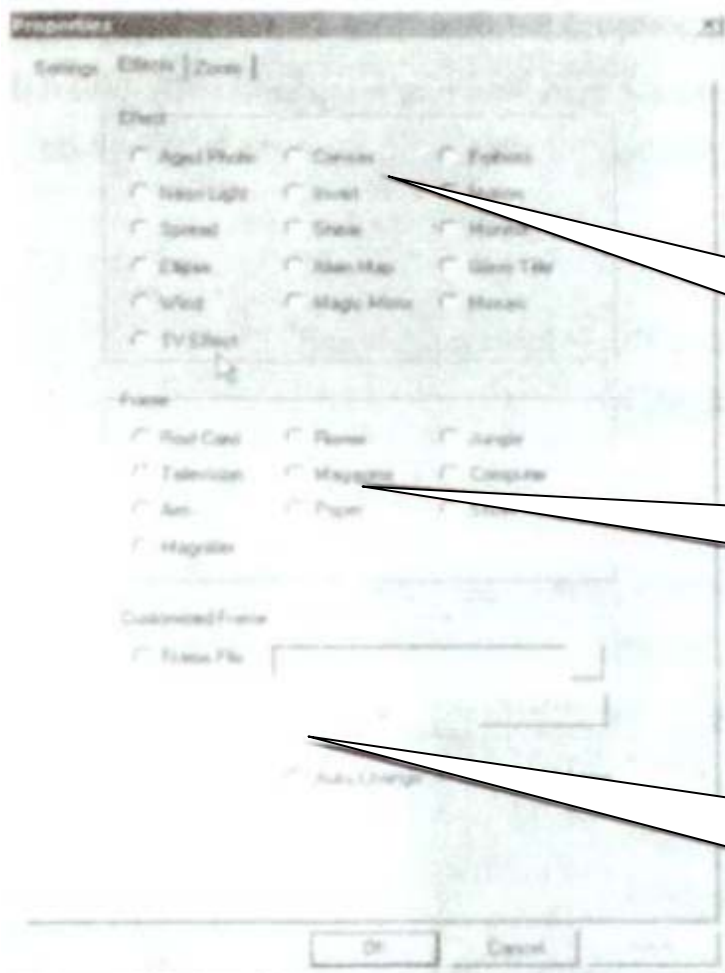


Campul pentru setare efecte speciale

Setare photo frame

Cu aceasta functie utilizatorul isi poate seta propriile photo-frame-uri

Din acest meniu puteti seta 18 efecte speciale si 10 tipuri de photo-frame

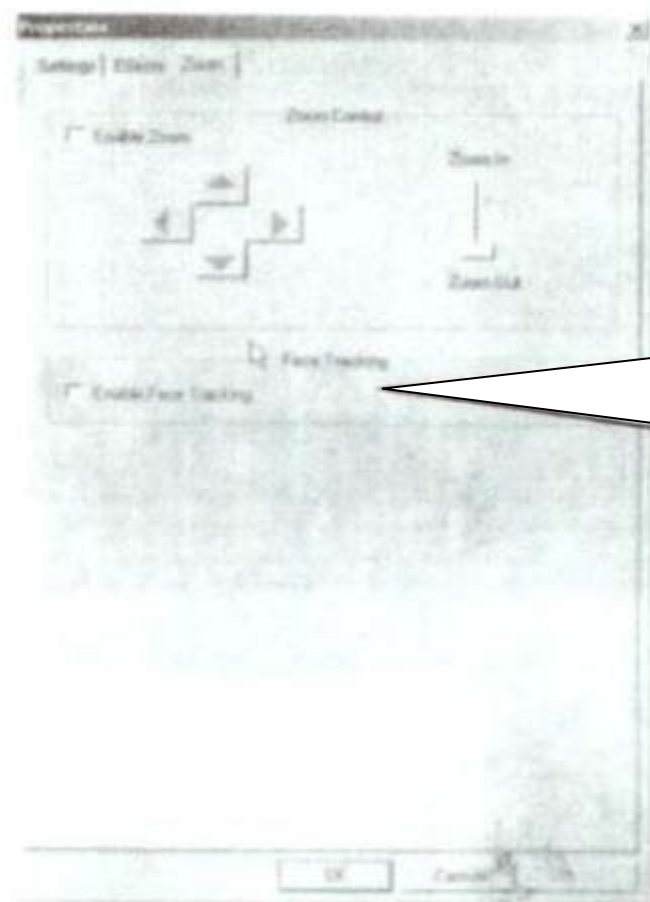

Bifati casuta in unele moduri. Utilizatorii pot accesa zoom-ul digital si functia de **picture motion**

In meniul de setari avansate se poate intra si direct prin click dreapta pe iconita camerei web din task bar.


IMPORTANT

1. Incercati pe cat posibil sa nu atingeti lentile camerei cu mana sau cu obiecte ascutite. Pentru curatare utilizati o carpa moale.
2. Nu expuneti camera la temperaturi extreme sau in locuri cu umiditate excesiva.
3. Nu expuneti camera la socuri pentru a evita craparea lentilelor sau zgarierea acestora.

Nu incercati sa desfaceti camera. Pentru orice defectiune apelati la un service specializat.

INSTALAREA JOCULUI


Introduceti CD-ul in unitatea de CD-uri si urmariti imaginile urmatoare:

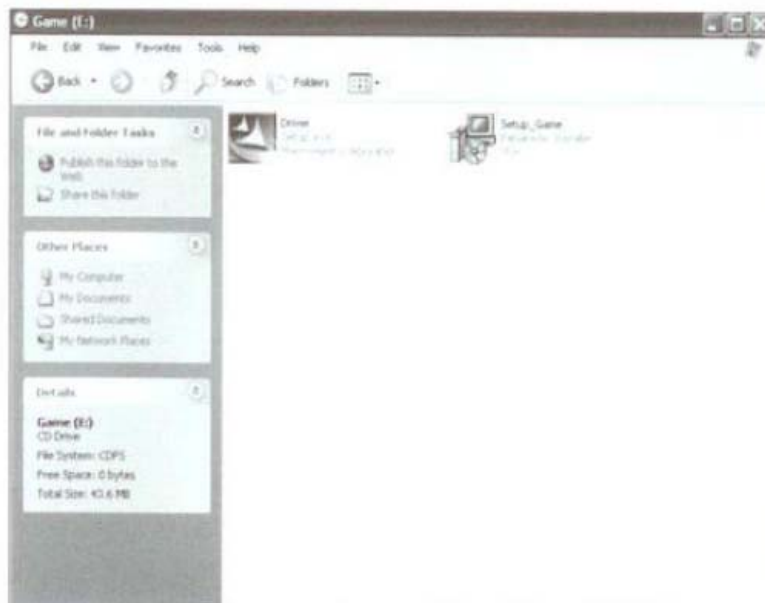


Apasati pe **Setup_game**



Apasati **Next**

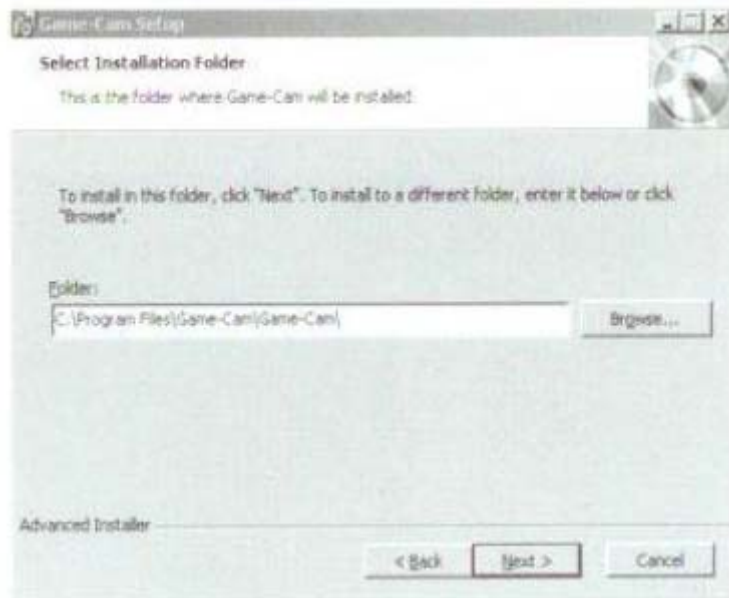

Alegeti locatia pentru instalare si apasati **next**

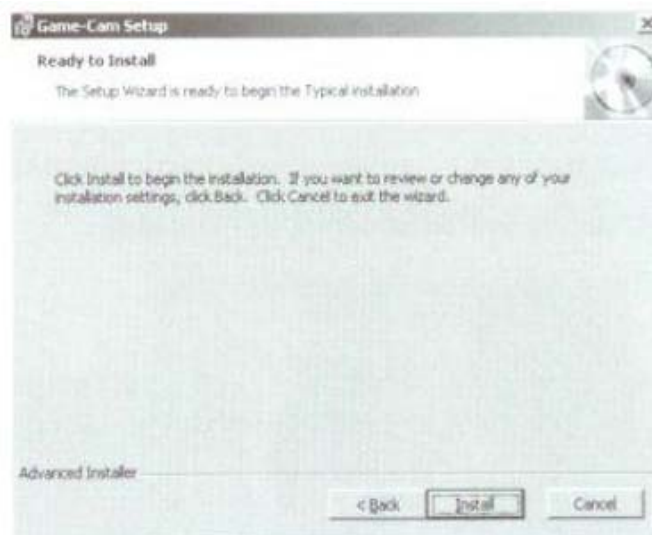


Apasati **install**



Apasati **finish**


Apasati apoi **Start>Program>Panamusic>Game>Game.exe**

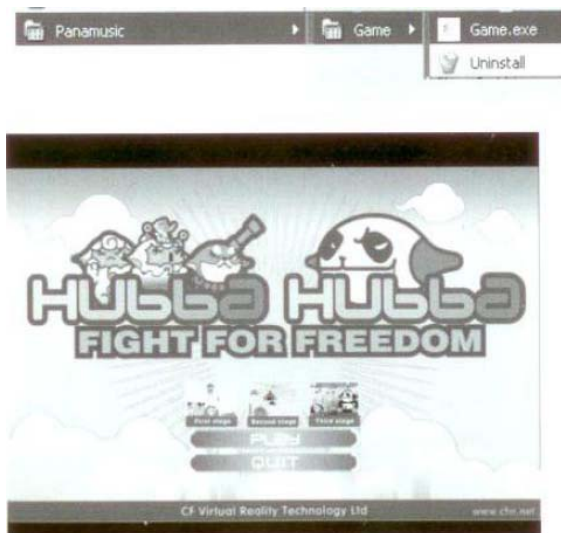

Apasati **Play** pentru a incepe jocul. Trebuie sa treceti de nivelul 1 pentru a avea acces la nivelele urmatoare.




Faceti intai sa apara imaginea dvs. pe ecran, ridicati mainile astfel incat imaginea mainilor dvs. sa atinga marginea ecranului ca sa puteti trage.

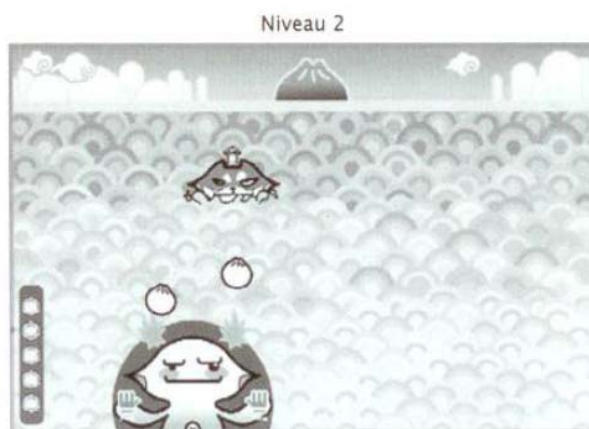

La nivelul 2, faceti ca imaginea mainilor dvs. sa atinga marcasele pentru maini, miscati mainile ca sa trageți și miscati capul pentru a va misca pozitia de la stanga la dreapta in ocean.

Niveau 3

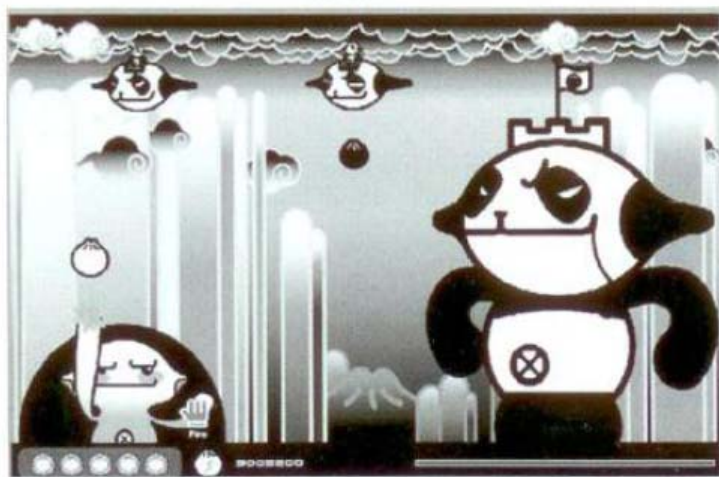

La nivelul 3, utilizati mana stanga pentru a trage si mana dreapta pentru a va controla directia.

ACEST MANUAL DE OPERARE SE POATE MODIFICA FARA INSTIINTARI PREALABILE