

INTEX COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER

IT-5800P

COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER 5.1

life
Version
2.0

ENJOY
THE
FUTURE



Manual de utilizare

intex

DEMAND MORE

CONTINUT COLET

1. Unitate centrala
2. Difuzoare 5 buc.
3. Telecomanda
4. Manual de utilizare
5. Cabluri audio

CARACTERISTICI

1. Sistem 5.1
2. Receptor FM
3. Cititor carduri USB/SD
4. Telecomanda cu toate functiile incluse
5. Control separat al sunetului pentru fiecare canal

SPECIFICATII

Putere iesire: 30W + 10W*5difuzoare (RMS)

Raspuns in frecventa: (difuzoare satelit): 200 Hz – 20 kHz
(difuzor principal): 25 Hz – 180 Hz

Raport semnal/zgomot: ≥ 80 dB

Separare canale: ≥ 45 dB

Sensibilitate: 350 mV

Tensiune alimentare: 220 V AC, 50 Hz

Dimensiuni difuzoare: difuzor principal 6.5", difuzoare satelit: 2" x 10

Greutate neta: 10.8 kg

Impedanta: difuzor principal: 8 Ω
difuzoare satelit: 8 Ω

CARACTERISTICI FM

Gama de frecventa: 87.5 ... 108 MHz


Caracteristici USB/SD

Citeste format MPEG


Caracteristici:

1. Format MPEG 1,2 USB1.1. HOST controller
2. Rata de 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
3. Rata Mp3 format: 8 kbps – 320 kbps
4. Suporta MPEG1/2/2.5 stereo 2 canale, decodor mono
5. 2 moduri de redare, repetare toate melodiile, repetare 1 melodie, 5 efecte de sunet - Jazz, Rock, Bass, Normal, Classic
6. Compatibil stick USB si card SD/MMC

INSTALARE

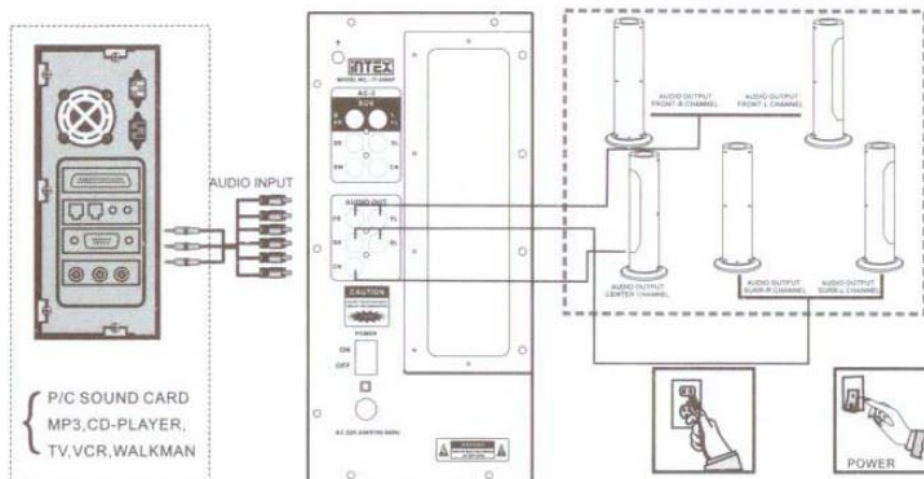

1. Apasati butonul POWER pentru a porni sistemul, indicatorul pentru functionare este pornit.
2. Pentru a opri sistemul apasati butonul POWER din nou.

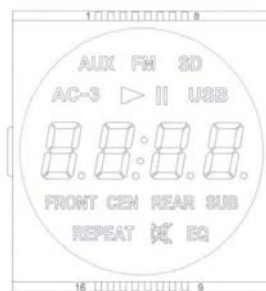

FUNCTIONARE SI OPERARE

Panou woofer

1. Afisaj LCD, se afiseaza volumul si modul de lucru
2. Slot pentru carduri SD/MMC
3. Slot pentru dispozitive de stocare USB
4. PLAY/PAUSE

Pe modul USB/SD are functia de redare/pauza, pe alte moduri are functia mute sau stand-by daca este apasat mai mult de 5 secunde.

5. INPUT

Mod de operare. Se poate selecta modul de operare: 5.1, 2.1 USB/SD, FM

6. MODE

Pentru selectia canalelor, Se poate selecta FRONT/CEN/REAR/BASS, etc.

7. VOLUME

Controlul volumului pe toate modurile de functionare, apasati FF/FB pentru volumul general.


8. FF/TU+/VOL+

Buton multifunctional pentru selectarea melodiei anterioare, scanarea frecventelor descrescator (PE MODUL fm) sau micșorare volum.

9. FB/TU-/VOL-

Buton multifunctional pentru selectarea melodiei urmatoare, scanare crescatoare a frecventei (pe modul FM) sau marire volum sunet.

TELECOMANDA

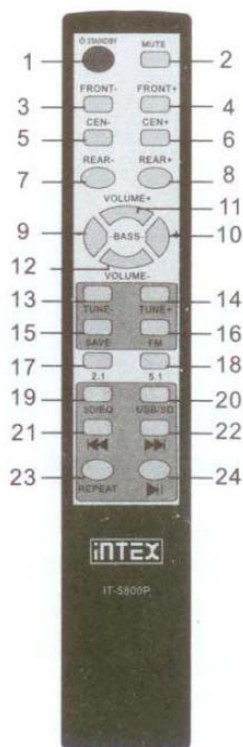

1. Standby
2. Mute
3. Front -
4. Front +
5. Central -
6. Central +
7. Rear -
8. Rear +
9. Bass -
10. Bass +
11. Volum +
12. Volum -
13. FM tune +
14. FM tune -
15. Salvare
16. FM
17. mod 2.1
18. mod 5.1
19. 3D/EQ
20. USB/SD
21. Melodia anterioara
22. Melodia urmatoare
23. Repetare
24. Redare/pauza

DESCRIERE FUNCTIONARE TELECOMANDA

1. STANDBY

Buton pentru pornire/oprire

2. MUTE

Buton pentru intrerupere sunet (functia Mute). Apasati odata pentru intreruperea sunetului, apasati inca odata pentru reluarea redarii sunetului.

3/4. FRONT-/FRONT+

Butoane pentru controlul volumului pentru difuzoarele din fata. FRONT+ creste nivelul volumului, FRONT- descreste nivelul volumului.

5/6. CEN-/CEN+

Butoane pentru controlul volumului pentru difuzorul central. CEN+ creste nivelul volumului, CEN- descreste nivelul volumului.

7/8. REAR-/REAR+

Butoane pentru controlul volumului pentru difuzoarele din spate. REAR+ creste nivelul volumului, REAR- descreste nivelul volumului.

9/10. BASS-/BASS+

Butoane pentru controlul nivelului frecventelor joase. BASS+ accentueaza basii, BASS- atenueaza basii.

11/12. VOLUME-/VOLUME+

Butoane pentru micșorarea volumului (VOLUME-) sau cresterea volumului (VOLUME+).

13/14. TUNE-/TUNE+

Butoane pentru scanarea fecventelor (pe modul FM) descrescator(TUNE-) sau crescator (TUNE+).

15. SAVE

Buton pentru salvarea posturilor FM. Apasati ◀◀ sau ▶▶ pentru a alege canalul (dintr-un numar total de 40 canale FM).

16. FM

Selectare functionare pe modul FM.

17. 2.1

Mod de functionare 2.1. Se poate selecta PC/CD/VCD/DVD/MP3/MP4, etc. ca semnal de intrare stereo

18. 5.1

Mod de functionare 5.1

19. 3D/EQ (apasati cateva secunde pe acest buton pentru functia 3D)

Buton selectie tonuri: jazz, rock, bass, normal, classic

20. USB/SD

Functionare pe mod USB/SD/MMC

21. ◀◀

Selectare melodia anterioara sau selectare canal FM (pe modul FM).

22. ▶▶

Selectare melodia urmatoare sau selectare canal FM (pe modul FM).

23. REPEAT

Functia de repetare melodii. Apasato odata pentru repetare melodia curenta, apasati a doua oara pentru repetarea tuturor melodiilor.

24. ▶ (numai pe modul USB/SD)

Functia redare/pauza. Apasati cateva secunde pentru pauza.

IMPORTANT

1. In difuzoare exista tensiune care poate fi periculoasa pentru utilizator. Din acest motiv, nu desfaceti difuzoarele pentru a evita riscul electrocutarii.

2. Nu expuneti produsul in bataia directa a razelor solare, la temperaturi extreme sau umiditate excesiva.

3. Daca nu utilizati produsul un timp indelungat, opriti-l si deconectati-l de la rețeaua de alimentare.

4. Nu incercati sa reparati singur produsul. Pentru orice defectiune apelati la un service autorizat.

5. Nu inlocuiti piesele defecte decat cu unele care au aceleasi caracteristici cu cele originale pentru a preveni riscul aparitiei electrocutarii.

ACEST MANUAL DE OPERARE SE POATE MODIFICA FARA INSTIINTARI PREALABILE