


WIRELESS ACCESS POINT TP-LINK TL-WA801ND 300M
Ghid de instalare



1). Conectati adaptorul de tensiune la mufa de pe panoul din spate al access pointului TL-WA501G si apoi conectati la priza. LED-ul POWER trebuie sa se aprinda.

2). Folosind un cablu Ethernet, introduceti un capat in portul LAN al access pointului iar celalalt capat intr-un switch/router/modem/PC. LED-ul LAN ar trebui sa se aprinda.

Obs. Portul LAN este Auto MDI/MDI-X, adica se poate folosi un cablu Ethernet normal sau unul conectat pentru crossover.

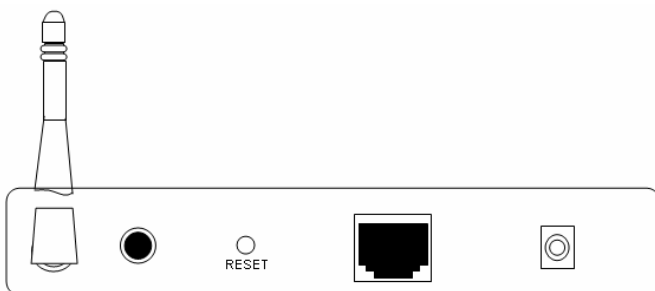

3). Cu setarile din fabrica adaptorul wireless ar trebui sa se conecteze automat la access point.

Pentru setari avansate sau daca doriti modificati setarile din fabrica, producatorul recomanda sa va conectati de pe un PC din aceeasi retea cu access pointul.



Default TL-WA501G Settings:
<http://192.168.1.1>
 User Name: admin Password: admin
 SSID: TP-LINK
 Channel: 6
 Operational Mode: Access Point



Nu aruncati deseurile provenite din aparate electronice la gunoiul menajer. Reciclati aceste deseuri la centrele de colectare special amenajate pentru colectarea deseurilor provenite din aparatura electrica si electronica.