

TL-WR743ND

Instructiuni de instalare




1. Conectarea router-ului

Daca se face conectarea la WISP, structura retelei va arata ca in figura alaturata:



Daca se face conectarea la un ISP comun, structura retelei va arata ca in figura de mai jos:

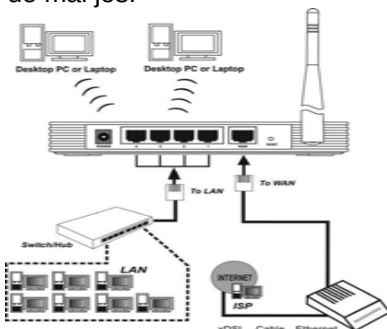

2. Autentificarea pe router

Pentru a va conecta la router, trebuie sa setati protocolul TCP/IP de pe calculator pe "Obtain an IP address automatically".

- Pentru a va conecta la router, tastati <http://192.168.1.1> in browserul dvs. de internet.
- Dupa cateva momente in fereastra browserului va aparea o fereastra de login. Tastati **admin** ca nume de utilizator si tot **admin** pentru parola, **ambele cu litere mici**. Apoi, apasati **OK** sau **ENTER**.

Nota: Dupa ce configurarea a fost finalizata si conectarea la internet a reusit, este recomandat sa schimbati parola de acces pentru a preveni schimbarea setarilor de catre persoane neautorizate.

3. Conectarea la Internet

- Daca utilizatorul si parola sunt corecte, puteti configura routerul din browserul web. Apasati **QUICK SETUP** din stanga meniului principal.



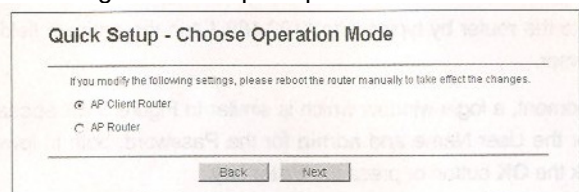


Figure 5

- Apasati **NEXT**, si va aparea ecranul **Choose WAN Connection Type**. Verificati cu furnizorul de Internet tipul de conexiune pus la dispozitie, apoi selectati-l si apasati **NEXT**.

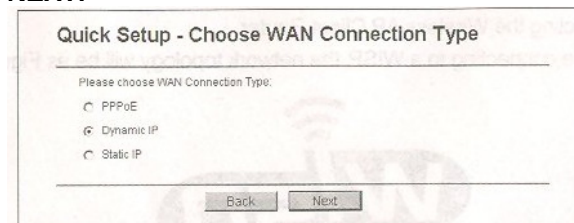

- Completati setarile de pe ecran si apasati **NEXT**. Ecranul cu setarile wireless va aparea ca in figura de mai jos:

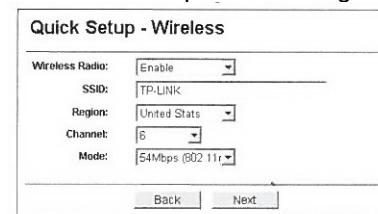

- La terminarea setarii rapide-**Quick Setup**, apasati butonul **Finish** pentru a iesi. Dupa urmarearea acestor pasi, routerul va fi conectat la Internet si va va permite conectarea wireless.

IMPORTANT:

- Verificati impreuna cu providerul dvs corectitudinea setarilor.
- In cazul in care ati gresit configurarea, sau ati uitat parola si nu va mai puteti conecta la router, puteti reveni la setarile initiale (de fabrica) ale routerului. Pentru aceasta se apasa pe butonul reset al aparatului si mentinand apasarea se scoate alimentarea pentru 10 secunde, apoi se reintroduce mentinand in continuare apasat butonul reset inca 10 secunde.



*Produsele electrice și electronice nu se vor dezafecta împreună cu gunoiul menajer!
Vă rugăm dezafectati dispozitivul, atunci când nu mai este utilizabil, în concordantă cu reglementările în vigoare, prin predarea acestuia la punctele de colectare special amenajate in acest scop.*