


TL-WR340G
TL-WR340GD
Router wireless 54M
Manual de utilizare



1. Configurarea calculatorului:

1). Conectati aparatele ca in figura 1 de mai jos.

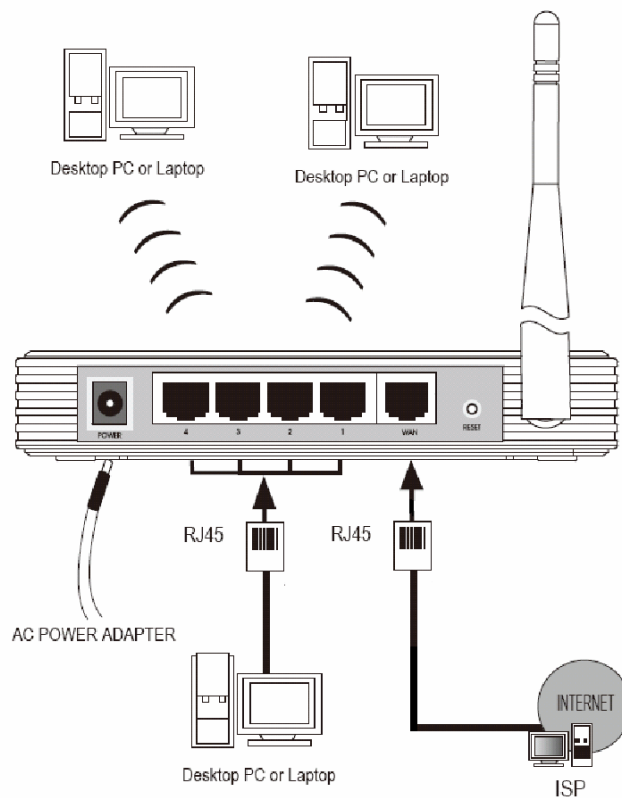

2) Schimbati adresa IP a calculatorului:

Deschideti **TCP/IP Properties** pentru placa de retea a calculatorului, introduceti adresa IP ca 192.168.1.* (* reprezinta orice valoare intre 2 si 254, Subnet Mask este 255.255.255.0, Gateway este 192.168.1.1, adresa DNS **este data de furnizorul de internet** !), sau puteti selecta **Obtain an IP address automatically** si **Obtain DNS server address automatically**.

2. Logarea

Pentru a utiliza facilitatea de gestionare prin pagina web, deschideti un browser de web corespunzator si directionati-l catre adresa IP a routerului. Tastati <http://192.168.1.1> in bara de adrese a browserului de internet.

O fereastra de dialog va cere introducerea numelui utilizatorului si a parolei. Tastati numele implicit al utilizatorului **admin** si parola **admin** si apasati butonul **OK** pentru a accesa fereastra **Quick Setup**.

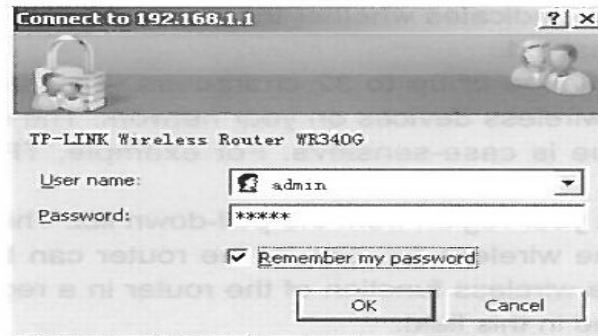


Figure 2

Nota: Dupa ce configurarea a fost finalizata si conectarea la internet a reusit, este recomandat sa schimbati parola de acces pentru a preveni schimbarea setarilor de catre persoane neautorizate.

3. Setarea rapida (Quick Setup)

Daca selectati optiunea **Quick Setup** din stanga meniului principal, pe ecran va aparea fereastra Quick Setup.

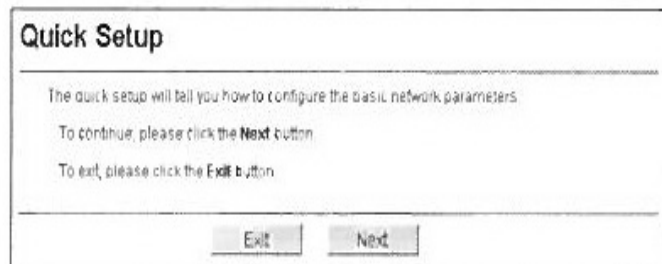


Figure 3

Apasati **Next** si pe ecran va aparea fereastra **Choose WAN Connection Type**, indicat in figura 4.

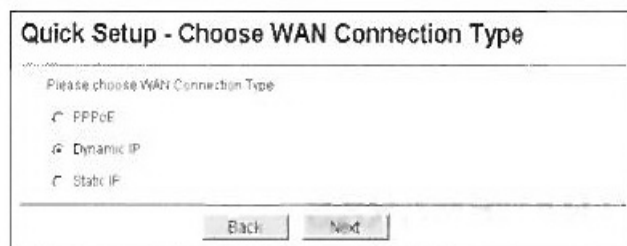


Figure 4

Selectati optiunea compatibila cu cea oferita de furnizorul de internet. Apasati **Next** pentru a introduce parametrii de retea dati de furnizorul de internet..

Dupa ce ati incheiat pasii de mai sus, apasati **Next**, iar pe ecran va aparea pagina de setari Wireless, indicata in figura 5.

Quick Setup - Wireless

If you modify the following settings, please reboot the router manually to take effect the changes.

Wireless Radio:

SSID:

Region:

Channel:

Mode:

Figure 5

- **Wireless Radio** – Indica activarea sau dezactivarea modului de lucru Access Point.
- **SSID**- Introduceti o valoare de maxim 32 caractere. Aceeasi valoare SSID trebuie setata pentru toate aparatele wireless din retea. Valoarea SSID implicita este TP LINK. Valoarea trebuie introdusa intotdeauna cu litere mari, de ex. Valoarea **TP LINK** nu este egala cu **tp link**.
- **Region**- Selectati regiunea din lista data. Acest camp indica regiunea in care functia wireless a routerului poate fi utilizata. Poate fi ilegal sa utilizati functia wireless a routerului intr-o alta regiune decat cea specificata in acest camp.
- **Channel**- Canalul curent folosit. Acest camp indica frecventa de operare ce trebuie folosita.
- **Mode**- Indica modul curent 54Mbps (802.11g), 11Mbps (802.11b). Daca selectati 54Mbps (802.11g), acesta este compatibil cu 11Mbps (802.11b).

Daca apasati butonul **Next**, pe ecran va aparea pagina finala (Finish page):


Quick Setup - Finish

Congratulations! The router is now connecting you to the Internet.
For detail settings, please contact other menus if necessary.

Figure 6

IMPORTANT:

- Verificati impreuna cu providerul dvs corectitudinea setarilor.
- In cazul in care ati gresit configurarea, sau ati uitat parola si nu va mai puteti conecta la router, puteti reveni la setarile initiale (de fabrica) ale routerului. Pentru aceasta se apasa pe butonul reset al aparatului si mentinand apasarea se scoate alimentarea pentru 10 secunde, apoi se reintroduce mentinand in continuare apasat butonul reset inca 10 secunde.

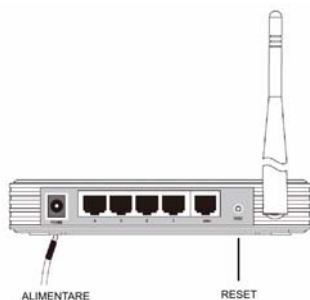

- Exista cazuri in care desi conexiunea este corecta, totusi nu puteti sa va conectati. In acest caz este foarte probabil ca providerul dvs sa blocheze conexiunea pe adresa MAC a placii dvs de retea. In acest caz puteti selecta din meniul routerului clonarea MAC-ului placii de retea pe care ati avut conexiunea, sau notificati providerul privind schimbarea MAC-ului.



*Produsele electrice și electronice nu se vor dezafecta împreună cu gunoiul menajer!
Vă rugăm dezafectați dispozitivul, atunci când nu mai este utilizabil, în concordanță cu
reglementările în vigoare, prin predarea acestuia la punctele de colectare special
amenajate în acest scop.*