

INTEX PC CAMERA

RO

NIGHT VISION CAMERA ROBO



MANUAL DE UTILIZARE

KOM0092

MODEL NO.: IT-319WC



intex

DEMAND MORE

CARACTERISTICI

500K/ 16.0M rezolutie (software)

Senzor CMOS de mare rezolutie

Dimensiuni captare imagine 640x480

Mod video: color 24 biti

Interfata USB

Rata transmisie: 352 x 288 30fps, 640 x 480 15 fps, 800 x 600 10 fps

Raport semnal/zgomot: 48 dB (30 fps 220 lux)

Gama dinamica: >72 dB

Focus: de la 6 cm la infinit

Compresie imagine

Control automat al nivelului de alb

Compensare automata al culorii

Focus manual

CERINTE SISTEM

Calculator compatibil IBM PC sau laptop cu port USB

Procesor Pentium 200MHz sau mai mare

Sistem de operare: Windows2000/WindowsXP/Vista

Spatiu liber pe hard-disk: > 200 Mb

CD-ROM

32 MB memorie

DirectX VGA card

INSTALARE

Introduceti mai intai camera in portul USB, introduceti CD-ul de instalare in unitatea CD-ROM si programul intra in modul autorun.


Dati dublu click pe iconita, rulati instalarea fisierelor necesare apasand Click Next – Click Finish.

Dupa aceasta operatie, ar trebui sa gasiti pe desktop "AMPCAP", faceti click pe el si pe ecran ar trebui sa apara fereastra de instalare "AMPCAP". Daca nu apare iconita cu "AMPCAP", selectati Options in partea de sus a ferestrei si dupa ce faceti click pe Preview se va deschide fereastra de instalare. Rulati programul Ampcap.exe.



INSTALAREA JOCULUI


Introduceti CD-ul in unitatea de CD-uri si urmariti imaginile urmatoare:

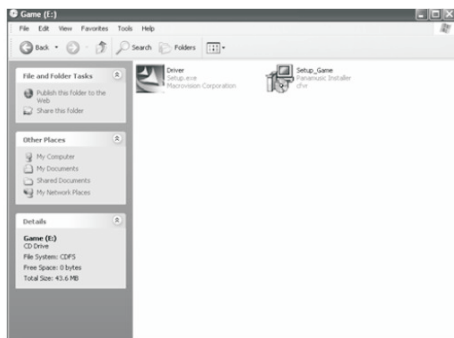


Apasati pe Setup_game



Apasati pe Next

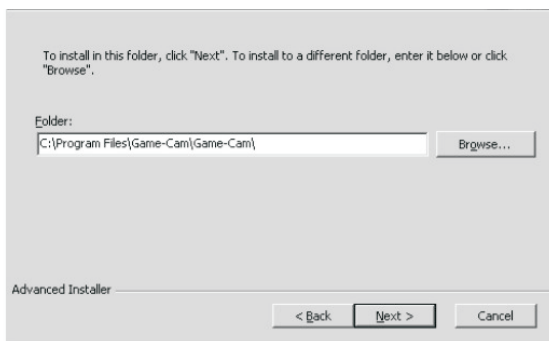

Apasati Next

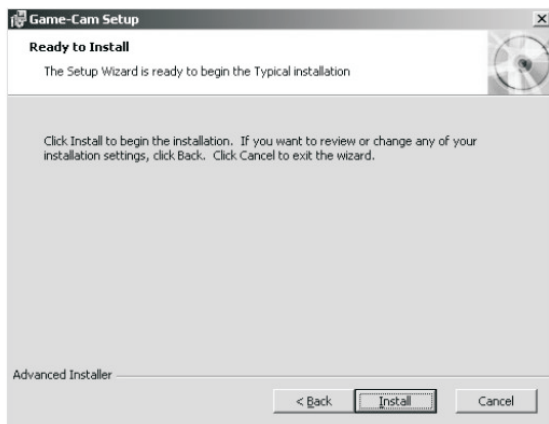

Apasati install




Apasati finish

Pentru a porni jocul apasati apoi


Start>Program>Panamusic>Game>Game.exe



Apasati Play pentru a incepe jocul. Trebuie sa treceti de nivelul 1 pentru a avea acces la nivelele urmatoare.

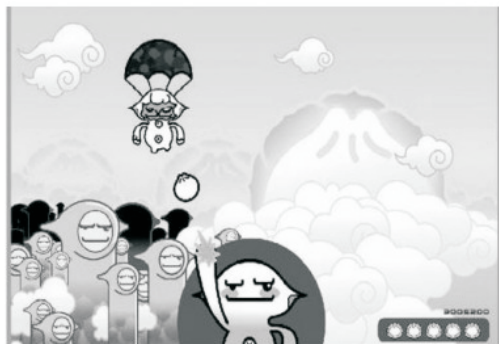

Faceti intai sa apara imaginea dvs. pe ecran, ridicati mainile astfel incat imaginea mainilor dvs. sa atinga marginea ecranului ca sa puteti trage.

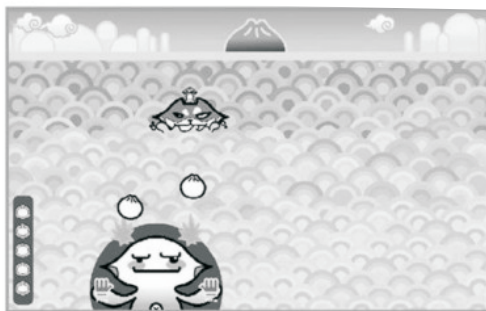

La nivelul 2, faceti ca imaginea mainilor dvs. sa atinga marcatele pentru maini, miscati mainile ca sa trageți și miscati capul pentru a va misca pozitia de la stanga la dreapta in ocean.



La nivelul 3, utilizati mana stanga pentru a trage si mana dreapta pentru a va controla directia.

IMPORTANT

1. Incercati pe cat posibil sa nu atingeti lentile camerei cu mana sau cu obiecte ascutite. Pentru curatare utilizati o carpa moale.
2. Nu expuneti camera la temperaturi extreme sau in locuri cu umiditate excesiva.
3. Nu expuneti camera la socuri pentru a evita craparea lentilelor sau zgarierea acestora.

Nu incercati sa desfaceti camera. Pentru orice defectiune apelati la un service specializat.



Romania



**Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri
provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatorii institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.



DEMAND MORE