

MANUAL DE UTILIZARE

IT-10500FM/SD/USB

Caracteristici produs

- 2 canale microfon wireless
- Receptor FM
- USB/SD MP3 player
- Telecomanda

SPECIFICATII

CARACTERISTICI	SPECIFICATII
Caracteristici generale	Amplificator de zgomot redus cu 2 canale, microfon wireless
Alimentare	220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Putere	42 W + 42 W
Impedanta	4 ohm
Sensibilitate	< 500 mV
Raspuns in frecventa	50 Hz – 20 kHz
SNR	> 60 dB
THD	0.1 %
Separare canale	> 40 dB
Dimensiuni difuzoare (inch)	(8" + 4" + 2") x 2
Dimensiuni (mm)	(150 x 300 x 660) x 2

Nota: datorita imbunatatirilor continue aduse produsului, specificatiile si caracteristicile pot fi modificate fara o instiintare prealabila.

MICROFON FARA FIR

Microfonul fara fir este necesar cand instructorul se misca prin incapere si trebuie sa fie auzit de cursanti. Alimentarea microfonului se face dintr-o baterie de 9 V. Pentru schimbarea bateriei deschideti compartimentul bateriei si puneti o baterie noua respectand polaritatea.

POZITIA MICROFONULUI

Amplasati microfonul lasand o distanta fata de gura de 5 – 10 cm pentru a auditie perfecta.

UTILIZARE MICROFON

1. Porniti microfonul de la comutator si verificati ca LED-ul verde sa fie pornit.
2. Dupa utilizarea microfonului opriți-l de la comutator si verificati ca LED-ul verde sa fie stins.

PRECAUTII LA UTILIZARE

1. Nu scapati aparatul de podea.
2. Nu amplasati aparatul in locuri cu temperaturi extreme si umezeala ridicata.
3. Nu deschideti aparatul.

4. Curatati periodic aparatul utilizand o carpa moale si uscata. Nu utilizati materiale abrazive sau solventi pentru curatarea aparatului. Daca este foarte murdar, utilizati un detergent neutru si apoi stergeti-l cu o carpa uscata. Inainte de curatare, scoateti aparatul din priza.
5. Daca aparatul nu este utilizat pentru o perioada de timp (2 saptamani) scoateti bateriile din microfoane.

MICROFONIE

Daca microfonul este utilizat intr-o incapere si este amplasat prea aproape de difuzor apare fenomenul de microfonie (difuzorul tiuie). In acest caz indepartati microfonul de difuzoare sau modificati pozitia fata de difuzor.

INSTALARE

1. Conectati unitatea centrala cu difuzoarele utilizand cablurile din dotare.
2. Conectati sursa de semnal la unitatea centrala.
3. Conectati amplificatorul la retea de alimentare. Verificati intai ca tensiunea retelei sa corespunda cerintelor aparatului.
4. Setati volumul la minim, apoi porniti amplificatorul.
5. Faceti reglajele dorite in functie de preferintele personale.
6. Inainte de oprirea aparatului, reduceti volumul la minim.


DESCRIERE TELECOMANDA



1. Buton pornit/oprit
2. Buton MUTE
3. AUTO: cautare automata posturi radio FM (gama de frecventa 87.5 MHz – 108 MHz). Frecventa este afisata pe ecran. Nu este functional pe modul USB/SD
4. MEM: memorare canale pe modul FM. Cand este gasit un post radio, pe afisaj va fi indicata numarul canalului unde va fi memorat, apasati acest buton si pe ecran va apare palpaind "P01". Apasati pe CH+/CH- pentru a modifica numarul canalului de la P01 la P30 si apasati din nou pe butonul MEM. Pe ecran va apare frecventa postului ceea ce inseamna ca postul radio a fost memorat. Acest buton nu este functional pe modul USB/SD.
5. CH-/ CH+: butoane pentru modificare numar canal pe modul FM. Nu este functional pe modul USB/SD.
6. TUNE-/TUNE+: butoane pentru cautarea manuala a postului. Apasati timp de 3 secunde pentru a intra in modul de cautare manuala. La fiecare apasare pe unul din butoane, se executa un salt in frecventa (in sus sau in jos) de 0.1 MHz.
7. AUX: prin apasarea acestui buton selectati sursa de semnal AUX, iar pe ecran va apare "LINE" (linie)
8. USB/SD: apasati acest buton pentru a alege sursa de semnal de pe dispozitiv USB/SD.
9. FM: apasati acest buton pentru a alege sursa de semnal de pe modul radio FM.
10. VOL-/VOL+: utilizate pentru reglarea volumului.
11. Buton de stop, utilizat in modul USB/SD.
12. Buton redare/pauza, utilizat in modul USB/SD.

13. EQ: buton pentru reglare sunet, 5 efecte disponibile: jazz, rock, bass, normal, clasic. Disponibil numai in modul USB/SD
14. SHUFF: redare aleatoare melodii, functional numai in modul USB/SD.
15. Buton derulare piesa anterioara, piesa urmatoare. Functional numai pe modul USB/SD.
16. REPEAT: repetare melodia curenta, disponibil numai pe modul USB/SD. Apasati odata scurt pentru redare melodia curenta (pe ecran va apare ONE), apasati inca odata pentru redarea tuturor melodiilor (pe ecran va apare ALL)
17. RESET: buton de resetare. APasati acest buton si reveniti setarile implicite: modul AUX, volum maxim si pe ecran va apare "LINE".
18. Butoane numerice: apasati aceste butoane pentru a introduce direct numarul piesei sau numarul canalului memorat in modul FM.


DESCRIERE PANOU FRONTAL

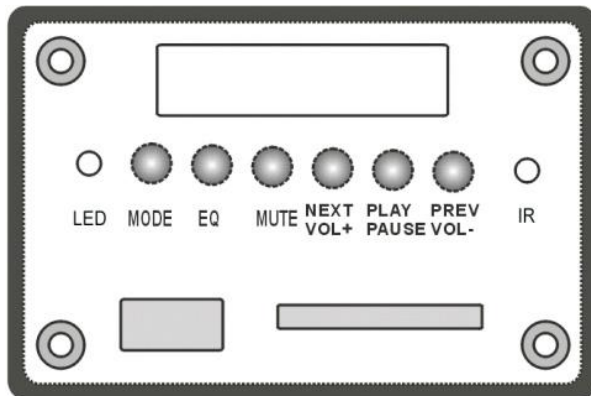

1. MODE: buton selectare mod: LINE, USB/SD & FM este optional
2. EQ: In modul USB/SD sunt disponibile 5 moduri de corectie ton (jazz, rock, normal, bass, class)
3. MUTE: oprire sunet
4. NEXT, VOL+: o apasare lunga creste volumul, o apasare scurta trece la melodia urmatoare
5. NEXT, VOL-: o apasare lunga scade volumul, o apasare scurta trece la melodia anterioara.
6. PLAY, PAUSE: pe modul USB/SD are functia de redare/pauza. Pe modul FM, o apasare scurta trece pe cautarea automata a posturilor radio.

CONECTARE

Conectati amplificatorul urmarind figurile de mai jos:

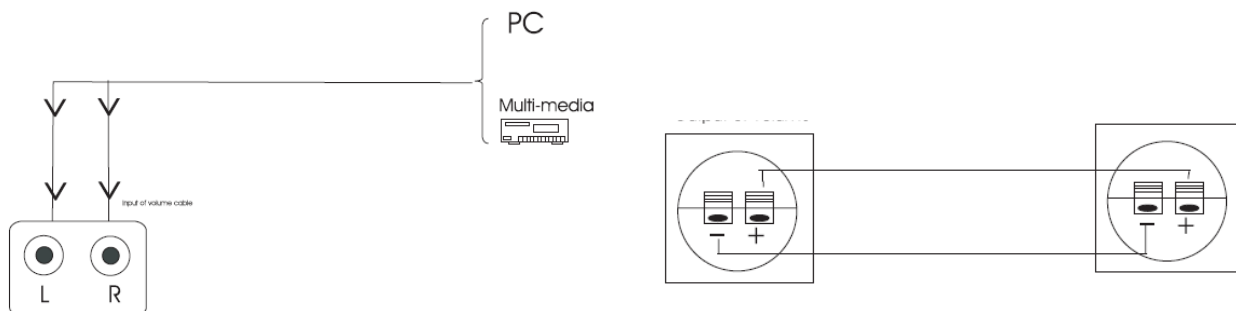

DEPANARE

PROBLEMA	REMEDIERE
Nu exista alimentare	Verificati cablul de alimentare daca este conectat corect. Verificati pozitia butonului pornit/oprit sa fie pe pornit.
Fara sunet	Verificati conexiunile cablurilor.
Un canal nu functioneaza	Verificati cablul de semnal de intrare, verificati iesirea audio a sursei de semnal
Distorsiune sunet la volum mare	Reduceti volumul.

Unitatea centrala nu functioneaza	Verificati cablul audio de intrare
Nu exista sunet de la microfon	Verificati bateria microfonului Verificati volumul sa fie la nivelul dorit Pastrati distanta de 5-10 cm fata de microfon cand vorbiti
Sunet pe FM cu distorsiuni sau interferente	1. Conectati o antena corespunzatoare, posibil sa aveti nevoie de o antena externa 2. Reglati pozitia antenei. 3. Separati cablul antenei de alte cabluri sau dispozitive. 4. Opriti aparatele din jur: TV, DVD sau aparate video.

Nota: daca problema persista, duceti aparatul la un service specializat. Nu incercati sa reparati singur aparatul.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

1. In interiorul unitatii centrale exista tensiuni periculoase. Nu deschideti aparatul, deoarece exista riscul unui soc electric.
2. Nu amplasati aparatul in bataia directa a razelor solare, la temperaturi inalte sau in mediu umed.
3. Opriti aparatul si scoateti-l din priza daca nu-l utilizati o lunga perioada de timp.
4. Nu incercati sa reparati aparatul singur. In caz ca functioneaza necorespunzator, oprit-l , deconectati-l de la retea si contactati un service autorizat.
5. Utilizati numai piese recomandate de producator pentru inlocuirea celor defecte sau cu caracteristici similare cu cele originale. Utilizarea de piese necorespunzatoare poate duce la aparitia electrocutarii sau ranirea utilizatorului.