



life
Version
2.0

ENJOY
THE
FUTURE

IT 3000 SUF BLASTER

DIFUZOARE MULTIMEDIA 2.2



MANUAL DE UTILIZARE

An ISO9001:2008 Company

INTEX

DEMAND MORE

Draga client INTEX,

Felicitari pentru faptul ca ati devenit fericitul posesor al acestui produs INTEX. V-ati alaturat astfel milioanei de clienti INTEX multumiti de pe cuprinsul globului.

Intex Technologies este una dintre companiile cu o ascendenta rapida in domeniul IT Hardware, telefoane mobile si aparatura electronica. Cu o marca cu traditie in domeniul produselor electronice, INTEX a tinut pasul cu nevoile tehnologice a milioane de consumatori si i-a servit cu mai mult de 350 de produse/solutii de inalta calitate, moderne si totusi simple. Produsele se gasesc pe piata inca din anul 1996 si sunt conform standardelor in vigoare.

Marca INTEX acopera o gama larga de periferice pentru calculatoare si accesorii, cu care au inceput activitatea in 1996, cum ar fi difuzoare pentru calculator, UPS pentru calculator, incinte (carcase calculator), tastaturi, mouse, carduri add-on, camere web, casti, player HDMI, genti laptop & accesorii, surse de alimentare, baterii UPS, modem 3G, etc. Ca parte a strategiei de diversificare, Intex ofera de asemenea o gama interesanta de telefoane mobile, articole electronice de larg consum, cum ar fi LCD & TV CRT, DVD playere, etc si monitoare TFT-LCD/LED & calculatoare. (*)

INTEX are o inclinatie puternica spre design-ul produsului si dezvoltare si lucreaza in stransa colaborare cu unii dintre cei mai importanti producatori de IC din lume, prin intermediul Centrului de Design si Dezvoltare. Fiecare produs INTEX trece printr-un proces riguros de evaluare de proba si de aprobare inainte de lansarea comerciala. Clientii aleg produsele in functie de cel mai bun raport pret/calitate impreuna cu servicii eficiente post-vanzare.

Ar fi placerea noastra sa primim sugestiile dumneavoastra pentru imbunatatirile care s-ar putea aduce produsului (produselor) utilizate. Asteptam cu nerabdare sugestiile dumneavoastra.

(*) anumite produse nu sunt disponibile pe toate pietele.

CONTINUT:

1. Unitatea principala 1 buc. (2 subwoofere)
2. Difuzor satelit 2 buc.
3. Cablu intrare semnal 1 buc.
4. Manual de utilizare 1 buc.
5. Telecomanda 1 buc.

CARACTERISTICI:

1. Acest sistem poate fi folosit impreuna cu orice dispozitiv care are semnal de iesire audio, de exemplu un calculator.
2. Efect excelent al sunetului, bass profund, tonuri inalte si clare.
3. Difuzoarele satelit sunt ecranate magnetic si nu produc interferente magnetice, chiar si atunci cand sunt situate in apropierea monitorului sau televizorului.

SPECIFICATII:

Putere de iesire: 30W + 10W x 2 (RMS)

Difuzor: unitatea centrala 4" x 2

satelit 3" x 2 + 1.5" x 2

Raspuns in frecventa: (unitatea centrala) 20Hz ~ 200Hz
(satelit) 40Hz ~ 20KHz

Raport Semnal/Zgomot: $\geq 80\text{db}$



Separare: $\geq 45\text{db}$

Alimentare: 220V – 240V AC/50Hz

Port intrare: mufa JACK.

GHID DE INSTALARE:


1. Asezati unitatea centrala intre difuzoare si conectati cu cablurile din colet (vezi imaginea de mai jos). Evitati scurtcircuiturile la conectare
2. Conectati iesirea sursei audio la intrarea unitatii centrale cu ajutorul cablurilor audio.
3. Conectati alimentarea si apasati comutatorul pentru a porni aparatul. Reglati butoanele „VOLUM”. „BASS”, „TREBLE” la nivelul dorit.

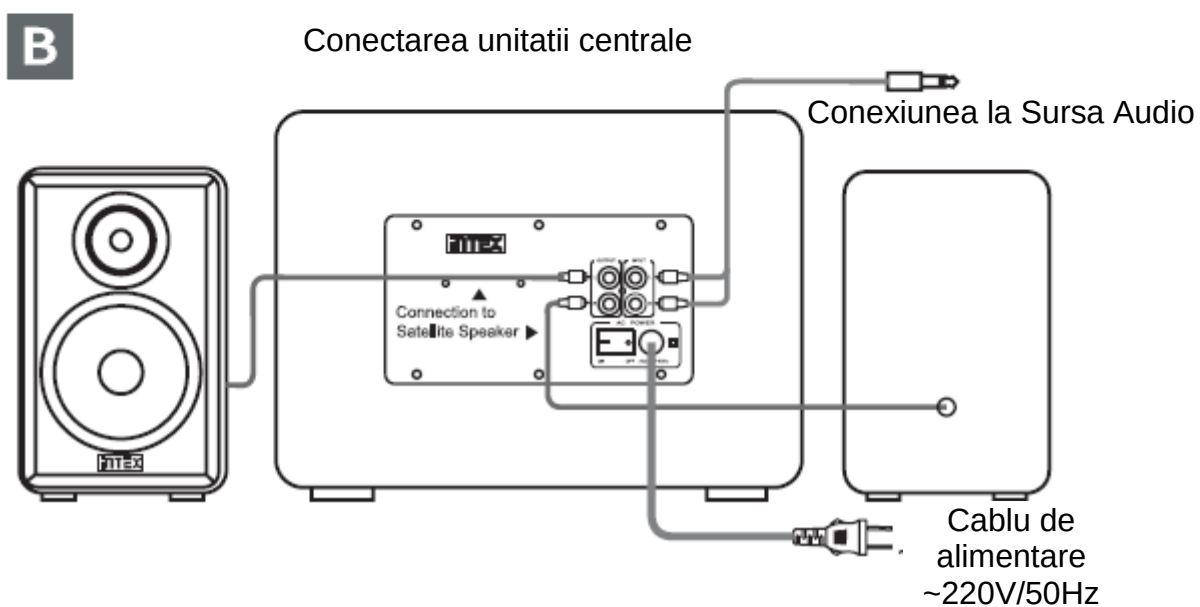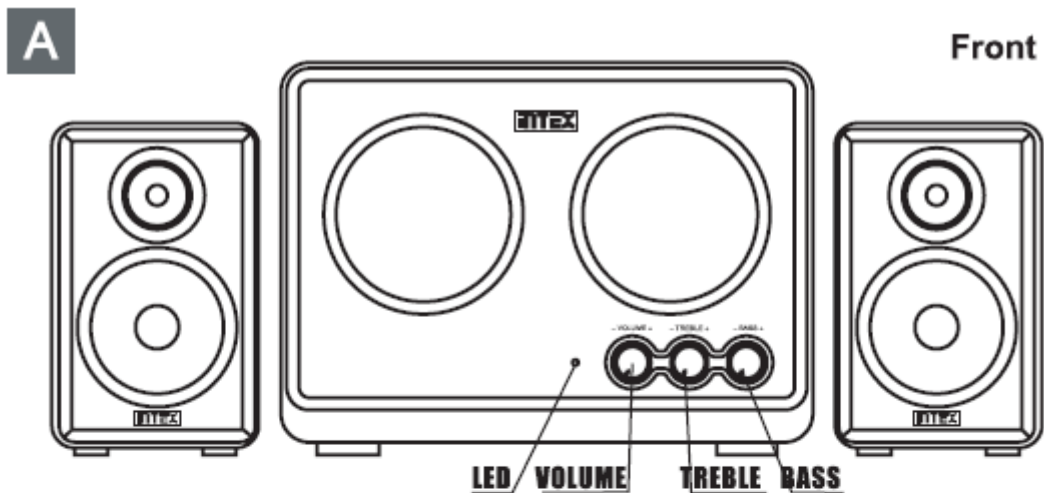

FUNCTIILE TASTELOR

1. MOD

Pentru schimbarea semnalului, AUX-FM--USB/SD, setare implicita pe AUX cand aparatul este pornit (fara disc USB si card SD/MMC) cand se introduce un dispozitiv USB sau card SD/MMC, incepe redarea fisierelor MP3 stocate pe acestea..

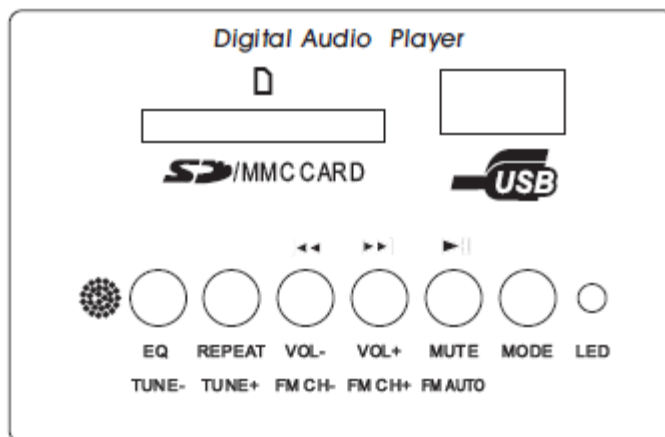

2. REDARE/PAUZA

Apasati scurt pe modul USB/SD pentru Redare/pauza. Apasati scurt pe modul FM pentru functia SILENTIOS, apasati timp de 3 secunde pentru cautarea automata (Canalele FM prin cautare automata vor fi stocate in CH+/CH-)

3. URMATORUL (>>)/VOL+/CH+

Apasati scurt pe modul USB/SD pentru redarea piesei urmatoare; apasati timp de 3 secunde pentru marirea volumului. Apasati scurt pe modul FM pentru selectarea canalelor; apasati timp de 3 secunde pentru marirea volumului. Apasati scurt pe modul AUX - nici o functie.

4. ANTERIOR(<<)/VOL-/CH-

Apasati scurt pe modul USB/SD pentru redarea ultimei piese; apasati timp de 3 secunde pentru reducerea volumului. Apasati scurt pe modul FM pentru canalele FM; apasati timp de 3 secunde pentru reducerea volumului. Apasati scurt pe modul AUX - nici o functie.

5. REPEAT/TUNE +

Apasati modul USB / SD pentru functia de repetare.

Toate piesele vor fi repetate, apasati scurt pentru repetarea melodiei curente.

Apasati din nou pentru a repeta toate piesele.

Pe modul FM, selectarea canalelor in sus se va face manual, cu o singura apasare cautarea va incepe de la 87,5 MHz si redarea FM se va opri in cazul in care un post radio este receptionat.

Pe modul AUX - nici o functie.


6. EQ/TUNE -

Pe modul USB / SD veti gasi functia egalizatorului (performanta sunetului), 5 setari sunt disponibile (Jazz, Rock, Bass, Normal, Clasic).

Pe modul FM, selectarea canalelor in jos se va face manual; cu o singura apasare cautarea va incepe de la 87,5 MHz si redarea FM se va opri in cazul in care un post radio este receptionat.

Pe modul AUX - nici o functie.

TELECOMANDA

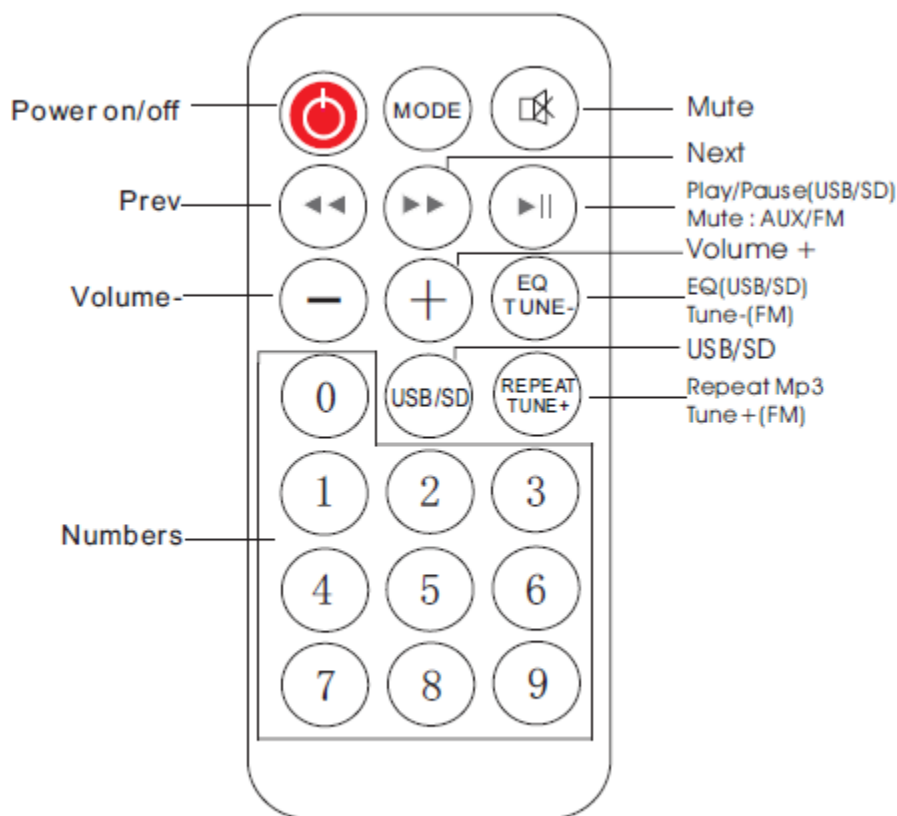

ATENTIE:


1. Selectati melodia introducand direct numarul acesteia, cand sunteti pe modul USB/SD
2. Selectati canalele introducand numerele pe modul FM
3. Asigurati-va ca transmitatorul telecomenzii este orientat spre fereastra receptorului infrarosu pe partea din fata a difuzorului si apasati apoi butonul (Intervalul valid al receptionarii semnalului este de 5-7 metri si 30° orientare stanga-dreapta)
4. Evitati scaparea telecomenzii
5. Incercati sa nu expuneti telecomanda la temperaturi ridicate sau umezeala
6. Va rugam sa nu desfaceti telecomanda.

Funcțiile telecomenzii

1.  Pornire/Oprire
Buton pornire/oprire modul USB/SD.
2.  Mod
Pentru schimbarea sursei de semnal audio, prestabilit pe modul AUX fara disc USB si card SD/MMC, permite redarea directa a fisierelor MP3 cand se introduce dispozitiv USB sau card SD/MMC.
3.  Silentios
Buton Mute (Silentios) – oprire difuzor, functioneaza pe toate modurile.
4.  Piesa anterioara
Apasati scurt pe modul USB/SD pentru a asculta ultima melodie.
CH- prestabilit pe modul FM (redarea melodiilor stocate pe CH+/CH- prin cautare automata).
Apasati tasta  - acest buton este pentru derulare FM inainte, apasati tasta  pentru a scadea frecventa postului cu cate 0,1 MHz.
Pe modul AUX nu exista functii.
5.  Urmatoarea piesa
Apasati scurt pe modul USB/SD pentru a asculta urmatoarea melodie.
CH- prestabilit pe modul FM (redarea melodiilor stocate pe CH+/CH- prin cautare automata).
Apasati tasta  acest buton este pentru derulare FM inainte, apasati tasta  pentru a creste frecventa postului cu cate 0,1 MHz.
Pe modul AUX nu exista functii.
6.  Redare/Pauza
Redati/intrerupeti functia pe modul USB/SD.
Apasati scurt tasta  Redare pentru slectarea canalelor si functia de derulare inainte FM pe modul FM (functioneaza si cu tastele  si ).
Apasati timp de 3 secunde pentru cautare automata FM.
Pe modul AUX nu exista functii.

7.  Volume -
Reducerea volumului pe toate modurile (nu functioneaza pe modul AUX)
8.  Volume +
Marirea volumului pe toate modurile (nu functioneaza pe modul AUX)
9.  EQ (USB/SD); TUNE – (FM)
Reglare sunet pe modul USB/SD: 5 moduri egalizare (Jazz, Rock, Bass, Normal si Class) care pot fi personalizate.
Pe modul FM, cautarea canalelor FM se va face manual; apasati o data pentru a incepe cautarea canalelor in jos de la frecventa 108 MHz si opriti redarea cand postul radio dorit a fost localizat.
Pe modul AUX - nici o functie.
10.  Repetare (Mp3); Tune + (FM)
Pe modul USB, apasati scurt pentru a repeta melodia.
Pe modul FM, cautarea canalelor se va face manual, apasati o singura data pentru a incepe cautarea manuala a canalelor de la frecventa 87,5 MHz si opriti redarea cand postul de radio dorit a fost localizat.
Pe modul AUX - nici o functie.
11.  Selectare disc USB/card SD
Pe modul USB/SD puteti schimba intre disc USB si card SD/MMC.
Pe modul FM – nici o functie.
Pe modul AUX – nici o functie.

12. Numere

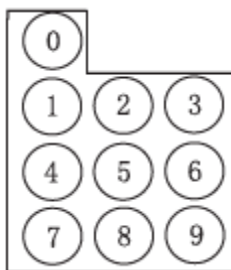

Tastele numerice

1. Pe modul USB/SD puteti selecta direct melodiile. Puteti selecta melodiile de pe discul USB sau cardul SD in functie de numerele de la 0-9. De exemplu – daca doriti sa ascultati piesa nr.9 redata de pe discul USB, trebuie doar sa apasati cifra 9, iar daca doriti piesa nr. 19, trebuie sa apasati 19.

Pe modul FM (numit si mod radio) puteti selecta canalele FM direct (introduceti frecventa canalului pentru a selecta canalele):

- a. Puteti selecta canalele stocate automat apasand tastele de la 0-9 (asigurati-va ca, inainte de selectare, canalele erau memorate)

Ex: pe modul FM, daca doriti sa ascultati canalul cu Nr. 3, trebuie doar sa apasati tasta 3, iar daca doriti canalul cu Nr. 9, apasati doar tasta 9.

- b. Selectati direct frecventa pentru canale in functie de numerele 0-9.

De exemplu—pe modul FM, daca doriti sa ascultati posturile din frecventa 94.2MHz, trebuie doar sa apasati cifrele 9, 4, 2.