


DVR AUTO HD QUER

Instructiuni de utilizare



Descriere comenzi si butoane

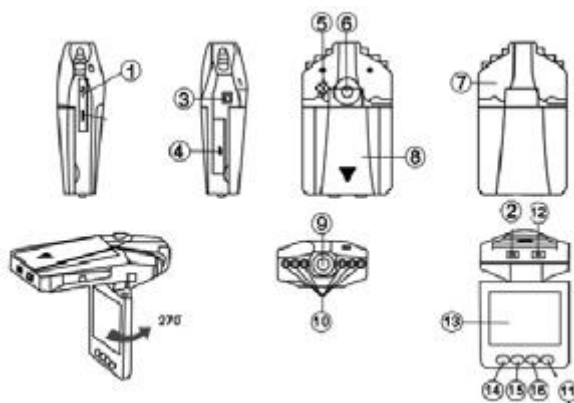

1. Interfata USB
2. Buton On/Off
3. Mufa intrare alimentator 5V
4. Slot card MMC/SD (cardul nu este inclus)
5. Difuzor
6. Orificiu suport
7. Microfon
8. Capac baterie
9. Lentile
10. LED-uri infrarosu
11. Mod functionare (inregistrare/foto/previzualizare)
12. Martor functionare inregistrare/foto (albastru) sau incarcare (rosu)
13. Afisaj color 2.5 inch
14. Meniu
- 15, 16 Taste sus/jos

Accesorii incluse in colet

- manual utilizare
- suport sustinere
- cablu USB
- incarcator de la bricheta masinii (convertor de la 24V/12V la 5V)

Instructiuni de utilizare

Exista 2 metode de incarcare baterie:

1. de la bricheta masinii
2. de la un calculator prin intermediul cablului USB

Pe durata incarcarii, LED-ul martor se aprinde in culoarea rosie si se stinge cand incarcarea este terminata.

Pentru pornirea/oprirea aparatului apasati butonul 2.

Dupa pornirea masinii, aparatul incepe inregistrarea in mod automat. In 5 secunde dupa oprirea motorului, datele inregistrate se salveaza si aparatul se opreste automat.

OBS.: Pentru incarcare de la bricheta masinii, utilizati doar alimentatorul furnizat in colet.

Descriere functii aparat

Aparatul are 3 functii: inregistrare/aparat foto/previzualizare inregistrare.

Puteti comuta pe aceste functii dupa preferintele dvs.

A) Mod inregistrare

Apasati butonul de pornire (2), On/Off sau conectati alimentatorul la bricheta masinii si la aparat. Aparatul intra automat in modul de inregistrare

ATENTIE: pentru a putea inregistra sau a face poze, este nevoie sa introduceti un card SD/MMC in slotul corespunzator!

Aparatul inregistreaza direct pe card. Pentru oprirea inregistrarii, apasati butonul 12.

B) Mod aparat foto

Porniti aparatul si apasati butonul (11) pentru comutarea pe modul de functionare aparat foto. Pentru efectuarea de fotografii, apasati butonul (12).

C) Mod previzualizare inregistrare

Porniti aparatul si apasati butonul (11) de 2 ori pentru comutarea pe modul de previzualizare. Apasati tastele sus / jos pentru a alege inregistrarea sau poza dorita si apoi apasati butonul (12) pentru redare/pauza.

D) Stergere

In modul de previzualizare, apasati butonul meniu (14) pentru a intra in meniul de stergere.

Apasati butonul de inregistrare (12) pentru a selecta una din optiunile Single/All/Selected (selectarea se face cu ajutorul sagetilor sus/jos). Apasati apoi butonul (12) pentru confirmarea selectarii.

Setari aparat

Porniti aparatul si apasati butonul (14) pentru a intra in meniul setarii aparatului. Apasati pe sagetile sus/jos pentru a defila printre optiunile setarii.

Apasati butonul (12) pentru a intra in in meniul dorit si apasati pe sagetile de defilare sus/jos pentru a selecta un anumit parametru. In final apasati butonul (12) pentru a confirma alegerea facuta.

1 - setari rezolutie video: 1280 x 960, 720 x 480, 640 x 480. Setarea implicita este 640 x 480

2 - stampila de timp: fara stampila de timp/data/data si ora

3 - detectare miscare: pornit/oprit

Cand este selectata optiunea "On" (pornit), aparatul intra in stand-by automat dupa ce masina a pornit. Aparatul incepe sa inregistreze automat doar daca se detecteaza miscare prin fata aparatului si se opreste dupa ce miscarea nu mai este detectata. Inregistrarea se opreste automat si daca se deconecteaza alimentarea.

4 - inregistrare cu sunet: On/Off

5 - lungime inregistrare fisier video: 2/5/15 minute (implicit este setat pe 2 minute)

În meniul de setări, apăsați butonul meniu încă o dată și aparatul va intra în următoarele setări (alegeți opțiunea dorită cu ajutorul săgeților):

- 1 – formatare: cancel/execute (renunțare/executare)
 - 2 – limba: English / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Japanese / Russian
 - 3 – resetare sistem: cancel/execute (renunțare/executare) – dacă se alege executarea comenzii, se revine la setările din fabrică
 - 4 – frecvență bileaj: 50 Hz/60 Hz
 - 5 – setare dată și timp: apăsați REC pentru a intra în meniul de setare, modificați data cu ajutorul săgeților și apăsați tasta (12) pentru a trece la următoarea setare. După terminarea setărilor apăsați tasta (12) pentru confirmare și ieșire.
- Nota: înainte de setare, apăsați pe săgeți pentru a alege modul de afișare [Year/Month/Date], [Date/Month/Year] sau [Month/Date/Year]
- 6 – lumina infraroșu: auto/Off

Descarcare fișiere

1. Conectați aparatul la calculator cu ajutorul cablului USB din dotare.
2. În fișierul My Computer va apărea "Removable disk"
3. Fișierele înregistrate (filme sau poze) se găsesc în DEIM/100SCIM

Note importante

1. Înainte de a utiliza aparatul pentru înregistrare sau poze inserați un card SD/MMC.
2. Acest aparat face înregistrări ciclice. După ce cardul pe care se înregistrează s-a umplut, aparatul începe să ștergă primele înregistrări pentru a-și continua înregistrările curente. Înregistrările în aparat sunt fișiere video de câte 2/5/15 minute, așa cum au fost setate conform meniului setărilor de mai sus.
3. Când bateria este descărcată, pe ecranul aparatului va apărea un mesaj "Low battery", iar aparatul se va opri în următoarele 10 secunde.
4. Dacă intervine ceva anormal în funcționarea aparatului, scoateți bateria din aparat și apoi o instalați din nou pentru a reseta aparatul.

Parametri tehnici

1. Rezoluție video: 1280 x 960, 720 x 480, 640 x 480
2. Înregistrare ciclică
3. Format fișier video: AVI
4. Alimentație: baterie Li incorporată/incărcător de masă
5. Capacitate maximă card SD: 32 GB
6. Înregistrare cu sunet
7. Ieșire: USB
8. Ecran color LCD de 2.5 inch, rotație 270 grade



Nu aruncați deșeurile provenite din aparate electronice la gunoierul menajer. Reciclați aceste deșuri la centrele de colectare special amenajate pentru colectarea deșeurilor provenite din aparatură electrică și electronică.