

KOM0557

MANUAL DE UTILIZARE


Va rugam sa cititi manualul de utilizare pentru a va familiariza cu utilizarea produsului.

Playerul MP3 suporta urmatoarele formate: MP3, WMA si WAV.

❖ Inainte de utilizare va rugam sa incarcati playerul MP3 prin conectarea acestuia la un incarcator USB sau la calculator, timp de cel putin 3-4 ore.

Comenzile si conexiunile aparatului

Va rugam sa verificati instructiunile interiorului capacului desfasurat. Pe lateralul dispozitivului se gaseste butonul de pornire/oprire.

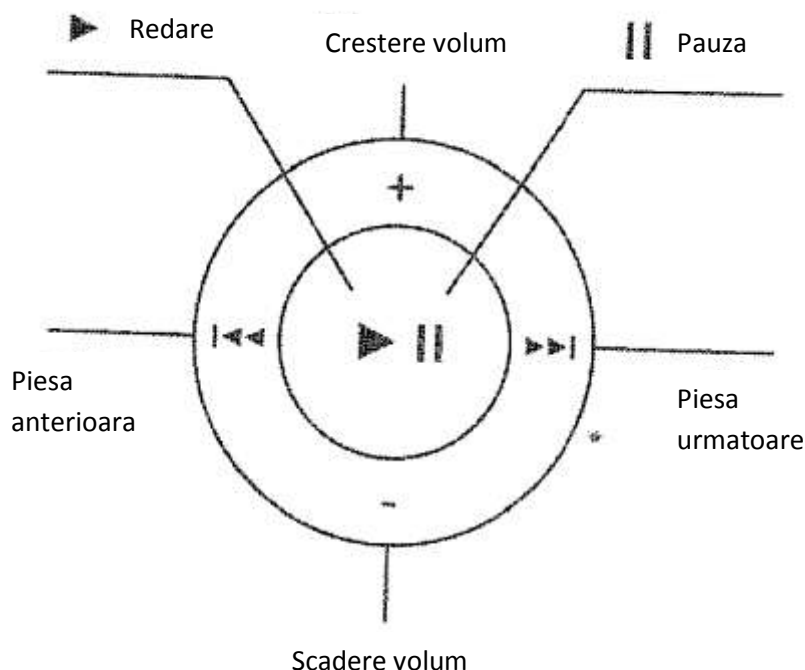

Conectarea aparatului la calculator

Folositi cablul USB furnizat pentru conectarea MP3 player-ului la portul USB al calculatorului.

❖ MP3 playerul nu are memorie internă. MP3 playerul poate fi folosit numai cu ajutorul unui card micro SD (capacitate maxima de 32 GB).

Windows® XP / Vista™ / 7`

Sistemul de operare va detecta automat MP3 player-ul si va adauga un "Device with removable storage" la "My Computer" / "Computer".

Mac® OS X de la 10.4

Sistemul de operare va detecta automat MP3 playerul si va adauga un "Drive" pe "Desktop".

Incarcarea

MP3 playerul va incepe sa se incarce automat cand este conectat la un calculator. Cat timp MP3 playerul se incarca, LED-ul palpaie odata in fiecare secunda. Cand bateria s-a incarcat (dupa maxim 3 -4 ore), LED-ul va lumina permanent si MP3 playerul se va opri automat din reincarcare pentru a preveni supraincarea.

❖ Timpul de operare maxim poate fi atins numai dupa 10 cicluri de incarcari complete ale bateriei.

Copiere date

Windows® XP / Vista™ / 7`

- Alegeti fisierul dorit (ca de exemplu MP3) cu mouse-ul. Copiati aceste fisiere prin apasarea butonului din dreapta de pe mouse ("Copy").
- In "My Computer" sau "Computer" alegeti aparatul

- c) Dati clic drept pe aparat si alegeti “Paste” pentru a incepe copierea. Dupa ce copierea a luat sfarsit, datele vor fi disponibile pe MP3 player.

Mac® OS X de la 10.4

Alegeti fisierul dorit (ca de exemplu MP3) cu mouse-ul. Prindeti si eliberati (drag & drop) fisierele in “Finder” pe simbolul drive-ului playerului.

Deconectarea aparatului de la calculator

- ❖ Va rugam sa urmati procedura de deconectare pentru a preveni deteriorarea aparatului si pierderea datelor.

Windows® XP / Vista™ / 7

In coltul dreapta al taskbar-ului, dati clic drept pe iconita “Safely Remove Hardware”. In fereastra noua aparuta alegeti “Safely Remove Mass Storage Device - Drive”. Acum puteti deconecta aparatul de la calculator.

Mac® OS X de la 10.4

Trebuie sa indepartati aparatul de la “Desktop” inainte de deconectarea lui. Clic pe iconita corespunzatoare si drag in gunoi.

Depanare

Aceasta sectiune contine cateva informatii pentru eliminarea problemelor cu MP3 player-ul.

Aparatul se blocheaza si mai raspunde la comenzi

Daca acest lucru se intampla in mod repetat in cazul unui fisier audio anume, acel fisier poate fi deteriorat. Stergeti fisierul.

MP3 playerul nu poate fi pornit

Cand bateria este descarcata complet, incarcati MP3 playerul fie prin cablul USB de pe PC fie cu ajutorul unui incarcator USB.

Nu aud muzica in casti.

- Verificati daca se reda un fisier audio. Daca nu, incepeti redarea.
- Asigurati-va ca setul de casti este bine conectat la MP3 player.
- Verificati daca volumul este destul de puternic.

Am transferat fisiere MP3 pe player. MP3 player-ul nu poate reda aceste fisiere.

- *Format fisier gresit*

Fisierele pot fi intr-un format pe care MP3 playerul nu il poate reda. Formatul de fisiere suportate este MP3, WMA si WAV.

Am transferat fisiere audio WMA pe MP3 player. MP3 playerul nu poate reda aceste fisiere.

- *Fisiere corupte.*

Daca fisierele sunt WMA DRM protejate la copiere, trebuie sa le copiat prin Windows Media® player. Verificati anticipat daca playerul poate citi fisiere WMA DRM protejate la copier. Puteti gasi aceste informatii pe site-ul nostru.

Fisierele audio de pe MP3 player nu sunt redade in ordinea corespunzatoare.

Sortati fisierele audio pe calculator inainte de copierea lor pe MP3 player. Copiati fisierele audio intr-un subdirector si sortati fisierele audio in acest director redenumindu-le (de exemplu adagand numere “001_Title”, “002_Title”, etc). Apoi copiat intregul director pe MP3 player.

Instructiuni pentru o utilizare in siguranta



Numai personal calificat poate executa lucrari tehnice pe produs. Produsul nu poate fi deschis sau modificat. Componentele nu pot fi servitate de catre utilizator.



Nu expuneti aparatul la umezeala, condens si lichide.



Protejati aparatul de temperaturi externe ridicate sau scazute si fluctuatii de temperatura. Folositi produsul intr-un ambient cu temperatura intre 5° C - 40° C.



Niciodata sa nu plasati aparatul langa sursa de caldura si protejati-l de razele directe ale soarelui.



Asigurați-vă ca zona este cât se poate de fără praf atunci când utilizați aparatul sau îl stocați.



Niciodată să nu curățați suprafața playerului cu solvent, diluant, detergent sau alt produs chimic. Folosiți o carpa moale, uscată sau o perie moale.



Capacitatea indicată de sistemul de operare poate fi diferită față de capacitatea actuală a aparatului. Prefixele sunt folosite pentru unitate (de exemplu 1GB = 1000000000 bytes) așa cum este prescris de International System of Units. Din păcate multe sisteme de operare nu sunt conforme cu această normă și afișează o capacitate mai mică, deoarece calculele lor se bazează pe presupunerea că 1GB = 2^{30} bytes = 1073741824 bytes.



În anumite circumstanțe, expunerea aparatului la o descărcare electrostatică poate întrerupe transferul de date între aparat și calculator și pot apărea defecțiuni în funcționare. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul ar trebui deconectat de la portul USB și reconectat încă o dată.



Nu folosiți cabluri USB mai lungi de 3m.



Bateriile / acumulatorii conțin substanțe chimice și trebuie aruncate la locuri potrivite. Bateriile / acumulatorii nu trebuie aruncați alături de gunoier menajer. Trebuie duse la puncte de colectare, acolo unde se și vând.

Observații:

- Acest MP3 player este optimizat pentru castile furnizate (impedanță de 32 ohm). Folosirea altor casti cu o impedanță mai scăzută poate deteriora MP3 playerul sau castile, mai ales MP3 playerul cu 2 jack-uri pentru casti.
- Acest aparat poate suna cu volum ridicat. Pentru a evita deteriorarea auzului care se poate întâmpla imediat, în viitor, sau gradual, nu ascultați la un volum ridicat o perioadă lungă. Acest lucru se aplică indiferent dacă folosiți difuzoare sau casti. Dacă observați un sunet în ureche, scădeți volumul sau opriți MP3 playerul. Vă rugăm să țineți minte că deteriorarea auzului poate apărea într-un timp mai îndelungat. Chiar dacă cu timpul va veți obișnui cu un volum mai ridicat, acest lucru nu este benefic auzului. Cu cât volumul este setat mai tare cu atât mai repede se deteriorează auzul.
- Folosirea castilor în timpul conducerii motovehiculelor nu este recomandată și în unele țări este strict interzisă. Conduceți întotdeauna cu atenție și concentrare maximă. Nu folosiți MP3 playerul dacă va distra atenția atunci când este nevoie de toată atenția dvs.!

Producătorul își rezervă dreptul de a îmbunătăți încontinuu produsul. Aceste schimbări pot fi făcute direct fără a fi menționate în acest manual. Din acest motiv, informațiile prezentate în acest manual pot să nu reflecte starea actuală a produsului.

Producătorul garantează potrivire numai pentru scopul principal al produsului. Producătorul nu este responsabil pentru deteriorări sau pierderi de date respectiv pentru consecințele acestora.



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.