

Precautii

- *Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizarea camerei*
- *Respectati cu strictete instructiunile din acest manual pentru o utilizare corespunzatoare. Operarea gresita poate distruge camera si duce la pierderea garantiei*
- *Nu loviti si nu scapati camera deoarece se poate distruge*
- *Nu lasati camera la indemana copiilor*
- *Nu amplasati camera in locuri cu mult praf, temperaturi ridicate sau in bataia directa a soarelui.*
- *Domeniul temperaturilor de utilizare este cuprins intre 0°C si 40°C*
- *Opriti camera inainte de a schimba cardul de memorie. Cardul de memorie se poate deteriora daca este scos cand camera este in functiune*
- *Cand camera este utilizata un timp mai indelungat este normal ca temperatura ei sa creasca*
- *Nu deschideti si nu dezmembrati camera*
- *Nu atingeti lentilele cand utilizati camera deoarece afectati negativ calitatea imaginii prin amprente pe care le lasati pe lentile*
- *Utilizati material textil special pentru curatarea lentilelor de amprente*

Accesorii




- Manual de utilizare
- Cablu USB
- Curea pentru casca
- Suport universal
- Suport pentru bicicleta
- Banda adeziva 3M
- Banda elastica
- Banda Velcro
- Incarcator de retea

Interfata camera



1. Port miniUSB
2. Slot micro SD
3. Reset
4. Orificiu surub
5. Comutator pornire
6. Comutator mod
7. Indicator functionare
8. Indicator incarcare

7

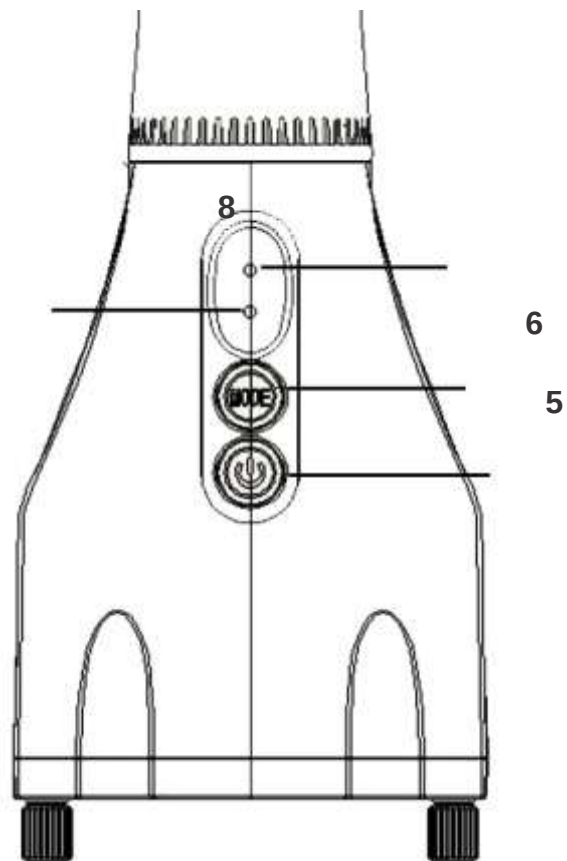

Instructiuni pentru montare

Camera poate fi montata in mai multe moduri. Va rugam sa urmariti urmatoare figuri ca sugestii pentru montare.

1. Montarea camerei pe casca de protectie: Strangeti banda Velcro pe casca de protectie si amplasati camera deasupra castii fixand bine suportul si camera asa cum se arata in figurile de mai jos.

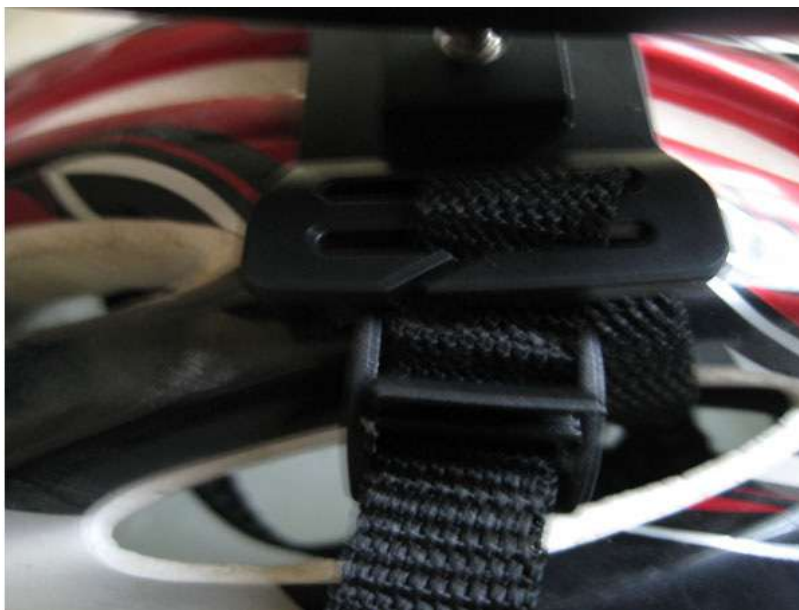


Fig.. 1



Fig.. 2

2. Montarea camerei pe laterala castii:

Strangeti banda elastica de laterala castii impreuna cu suportul universal apoi fixati ferm camera, asa cum se arata in figurile de mai jos.



Fig. 3



Fig. 4



Fig.. 5



Fig. 6

3. Montarea camerei pe bicicleta/motocicleta

Fixati camera pe suportul universal apoi conectati-l la suportul de bicicleta, pe ghidonul bicicletei, asa cum se arata in figura de mai jos.



Fig. 7

Inserarea si scoaterea cardului de memorie

- 1. Inainte de a insera sau de a scoate cardul de memorie, verificati ca sa fie oprita camera!*
- 2. Inserati cardul de memorie respectand directia corecta de intro- ducere in slot – o orientare gresita si fortarea cardului poate duce la deteriorarea cardului si a slotului!*
- 3. Pentru scoaterea cardului, apasati capatul cardului si acesta va iesi automat din slot.*

Incarcarea bateriei

Conectati incarcatorul la portul USB si introduceti alimentatorul in priza. Pe durata incarcarii, indicatorul de culoare rosie este pornit, iar cand baterie este incarcata indicatorul se stinge.

Nota: *Pentru a creste eficienta incarcarii, opriti camera pe durata incarcarii bateriei.*

Functii comutatoare

Comutator pornire: *este utilizat pentru a porni/opri camera, inregistrare video /stop precum si pentru a fotografia*

Manual de utilizare

Comutator mod: pentru a comuta între modul video și modul fotografie

Reset: dacă camera nu mai reacționează, verificați starea bateriei și dacă tot nu reușiți să o porniți, utilizați acest buton pentru resetarea camerei.

Operare

1.

Pornire/oprire

Apasați și țineți apasat butonul de pornit/oprit, cele 2 indicatoare se aprind (se va auzi și un sunet), camera se porneste/opreste.

Nota: Dacă se afla în stand-by, după un anumit timp de inactivitate, camera se opreste automat.

2. Inregistrare video

Camera are 2 setări pentru modul video: 720p și 1020p (implicit este setat pe 720p). În modul 720p, indicatorul de lucru este de culoare portocalie, iar pe modul 1020p, indicatorul este bicolour (portocaliu și albastru).

Inregistrare normală (când camera nu este conectată la încărcare)

Când camera este pornită, apăsați odată butonul de pornire pentru a începe înregistrarea. (se va auzi 2 sunete - vibrații), indicatorul de lucru începe să palpeze pe culoarea portocalie. În acest mod filmarea este pe rezoluția HD. Oprirea filmării se face prin apăsarea butonului de pornire când se vor auzi 3 sunete (vibrații).

Pentru a înregistra cu rezoluția full HD, porniți aparatul, apăsați pe butonul MODE, culoarea LED-ului va fi mov, apoi apăsați scurt butonul de pornire și LED-ul palpează pe culoarea portocalie. La fiecare 3 minute se salvează înregistrarea. Apăsați din nou butonul de pornire pentru a opri înregistrarea.

SELECTAREA MODULUI HD sau FULLHD se face cu aparatul în modul stand-by (filmare oprită)

Inregistrare în buclă (când este conectat la încărcare)

Când camera este conectată la încărcare, ea porneste automat, veți auzi un sunet și indicatorul de lucru începe să palpeze. Când indicatorul palpează pe culoarea portocalie, înregistrarea porneste automat (pe modul 720p). Se vor salva flimulete la fiecare 3 minute. Când cardul microSD este plin, va suprascrie fișierele deja înregistrate. Apăsați butonul de pornire (veți auzi un sunet) pentru a opri înregistrarea, indicatorul și camera se opresc.

3. Inregistrare fotografii

Apăsați butonul de mod pentru a comuta camera pe modul fotografie (indicatorul va fi albastru). Pentru efectuarea de fotografii, apăsați butonul de pornire iar fotografia va fi salvată automat.

Manual de utilizare

4. Setari data si ora inregistrare (amprenta de timp)

Modul de inregistrare video 720p este implicit setat cu amprenta de timp, modul 1080 este fara amprenta de timp. Daca doriti sa setati amprenta de timp, urmariti pasii urmatoari:

1. Creati un fisier cu extensia .txt, cu numele "TIMERSET.TXT"
2. Deschideti fisierul, introduceti YEAR/MONTH/DATE/TIME si salvati-l ca de exemplu: 20130319084456Y.



Daca doriti sa stergeti amprenta de timp, inlocuiti litera Y cu N (de exemplu 20130319084456N), camera va opri amprenta de timp.

3. Copiati fisierul "TIMERSET.TXT" in fisierul radacina al cardului microSD. Porniti apoi camera iar inregistrarile vor avea amprenta de timp.

Formatare fisiere

In modul stand-by, apasati si tineti apasat butonul de mod pentru 5 secunde, si eliberati butonul cand auziti un sunet. In acest moment camera incepe sa formateze fisierele iar cand sunetul dispare procesul de formatare s-a incheiat.

Redarea pe calculator a fisierelor inregistrate

1. Porniti camera. Conectati camera la calculator prin intermediul cablului USB.

Deschideti fisierul "My computer" de pe desktop-ul calculatorului si discul nou care a aparut pentru a vizualiza inregistrarile din camera.

2. Dupa vizionare (sau dupa ce ati copiat fisierele pe calculator), scoateti cablul USB din aparat.

Specificatii tehnice

- | | |
|--------------------------|--|
| ■ Senzor: | Senzor CMOS 1.3 Mpx |
| ■ Lentile: | 115 grade la 720p |
| ■ Rezolutie: | 1080p (1920x1080) /
720p (1280x720) |
| ■ Dimensiune imagine: | 5 Mpx 2560x1920 |
| ■ Format fisier: | H264 / JPG |
| ■ Inregistrare in bucla: | da |
| ■ Interfata USB 2.0: | port miniUSB |
- Cititor de carduri microSD (max. 32 GB)
 - Microfon incorporat
 - Baterie reincarcabila litiu de 3,7 V / 700 mAh
 - Functioneaza aproximativ 2h la 1080p
 - Rezistent la apa pana la 10 de metri

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.