

QUER[®]

CAR DVR KOM0581



Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN


Instrukcja obsługi


PL

Manual de utilizare

RO

Structura produsului

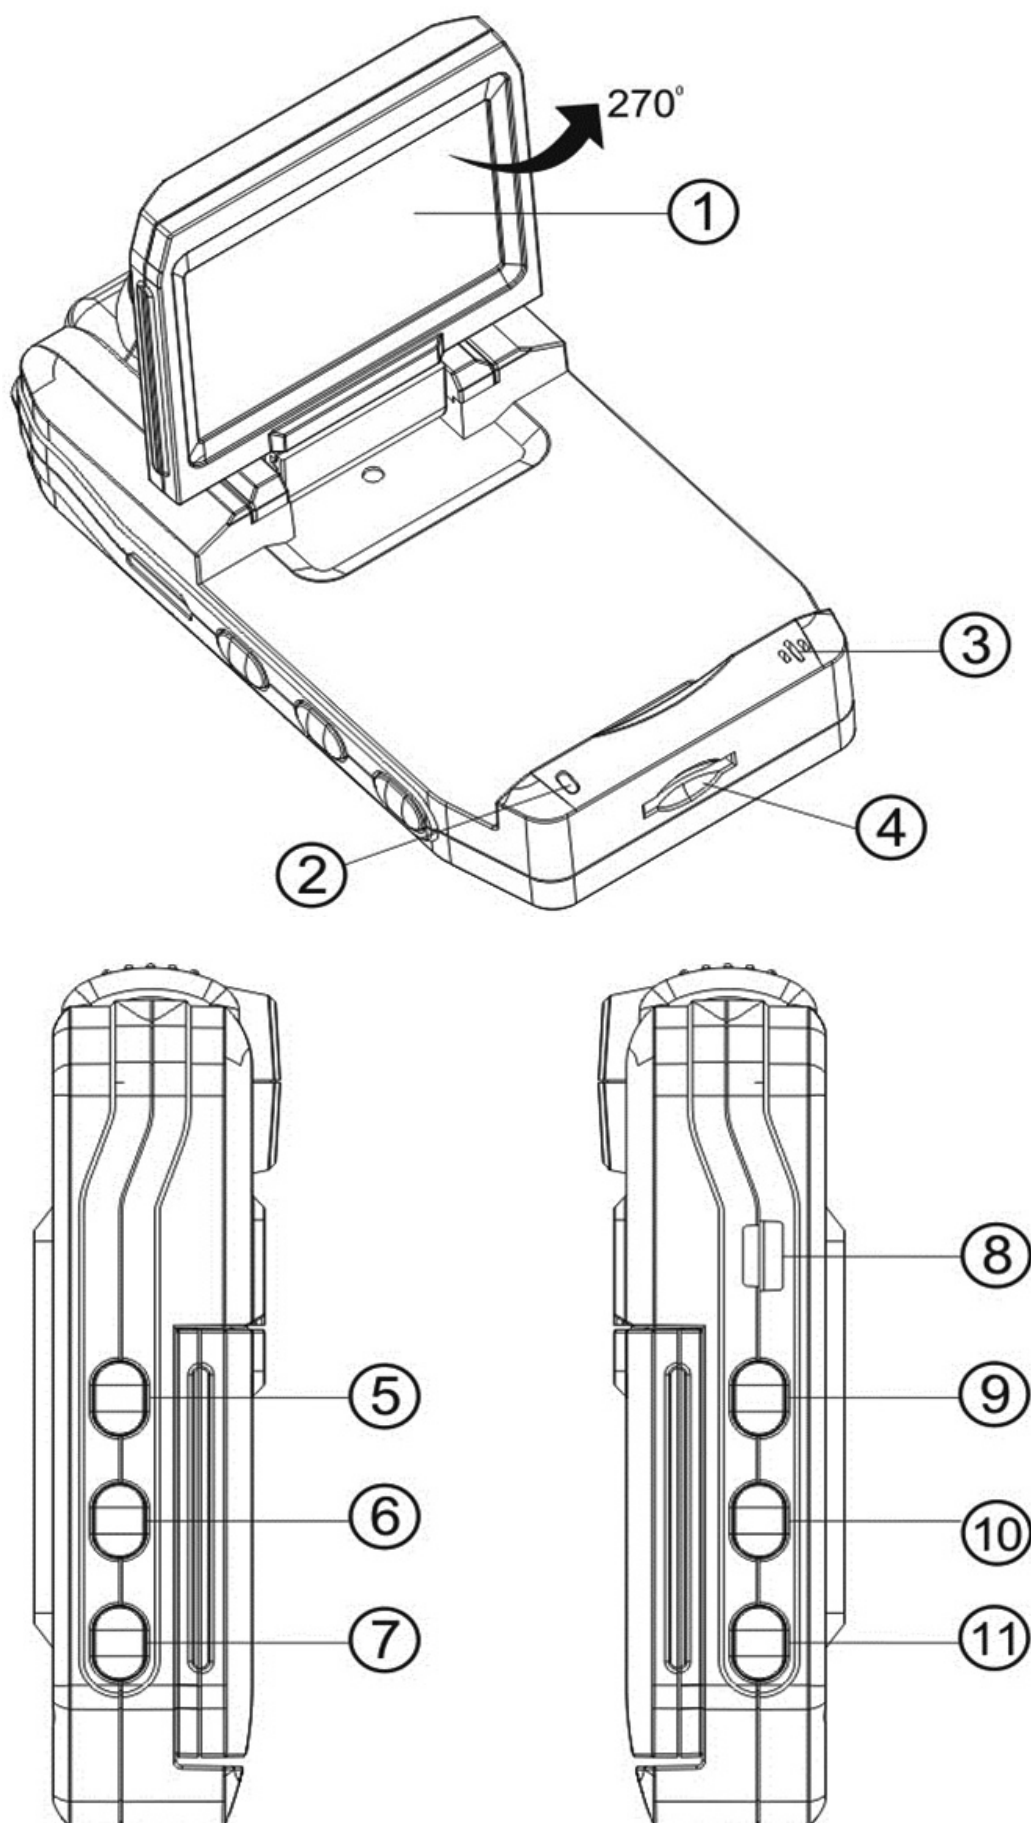

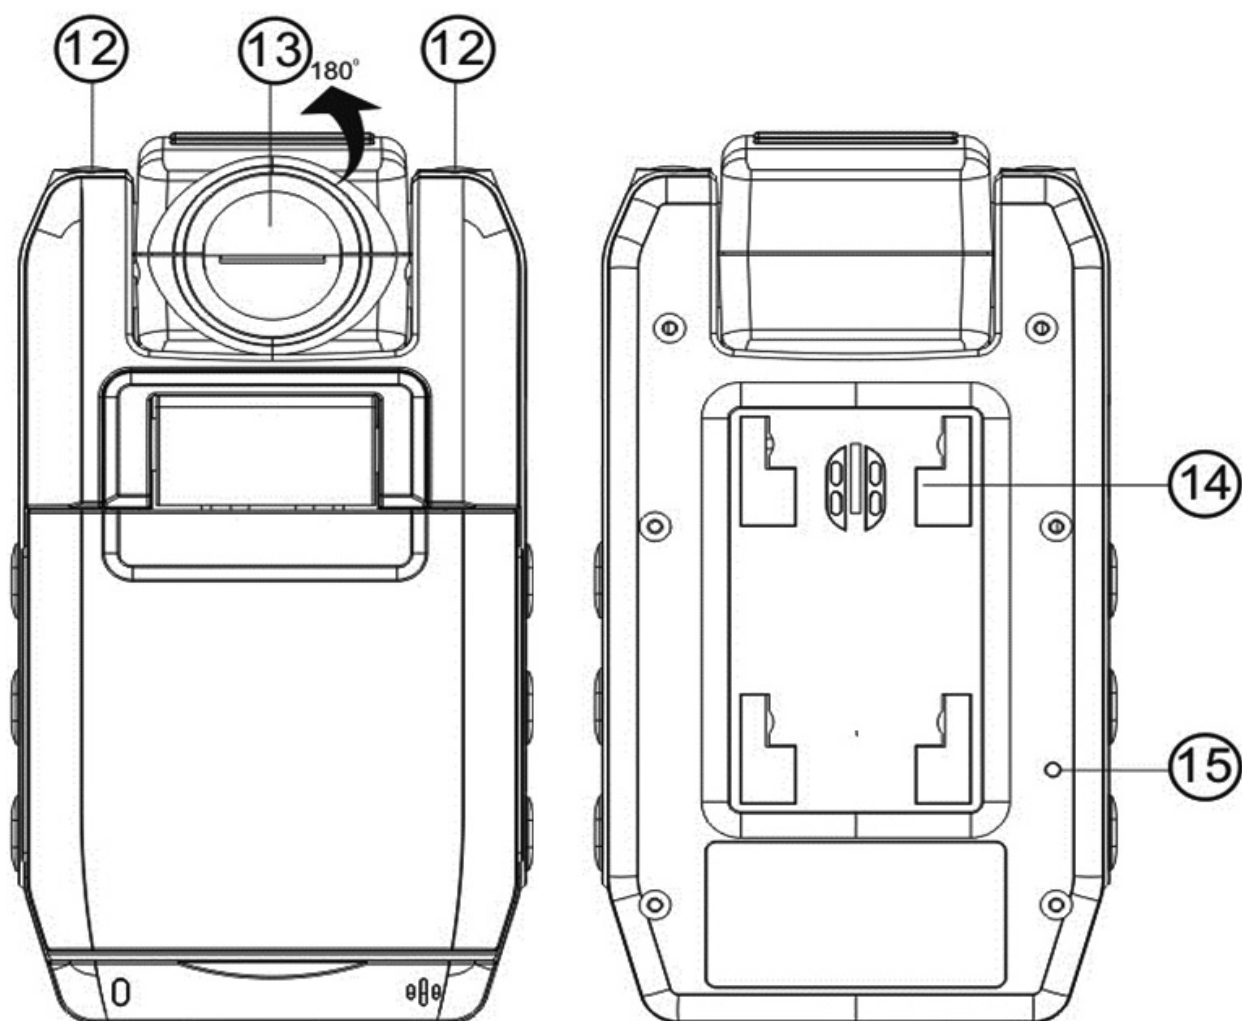

1. Afisaj
2. Lumina de afisare
3. MICROFON
4. Slot card TF
5. Tasta pornire
6. Tasta Meniu
7. Tasta Mod
8. Slot USB
9. Tasta Sus
10. Tasta Jos
11. Tasta Inregistrare/Camera
12. LED
13. Lentile
14. Difuzor
15. Tasta Resetare

Meniul setarii functiilor

Dupa pornirea dispozitivului, apasati tasta Meniu pentru a accesa interfata setarilor. Selectati un element din meniu, folosind tastele Sus/Jos, apasati butonul Inregistrare pentru a accesa submeniu si selectati pozitia functiei specifice si apoi apasati tasta Inregistrare pentru a confirma. Dupa confirmare, apasati tasta Meniu pentru a iesi.

Instructiuni de functionare

DVR-ul are functia de inregistrare video, fotografiere, previzualizare si camera de retea, selectati functia conform nevoilor din timpul utilizarii, va rugam sa introduceti cardul TF/MMC inainte de utilizare.

1. Modul Inregistrare

Dupa apasarea tastei de pornire sau la conectarea incarcatorului, DVR-ul intra automat in modul de inregistrare si incepe inregistrarea, in acest moment, indicatorul luminos de culoare albastra palpaie. In timpul inregistrarii video, apasati tasta de inregistrare pentru a opri inregistrarea video, in acest moment, indicatorul luminos albastru nu va mai palpai.

Cand incarcatorul este in functiune, in cazul in care alimentarea cu energie a incarcatorului este deconectata, DVR-ul se opreste automat dupa intarzierea de 5 secunde.

2. Modul Camera

Dupa pornire, apasati Tasta Mod si selectati accesarea Modului Camera, apasati Tasta Camera pentru a face o fotografie.

3. Modul Previzualizarii

Dupa pornire, apasati Tasta Mod si selectati Modul de Previzualizare, apasati Tasta Sus/Jos pentru a selecta un fisier video sau imagine, apasati tasta Inregistrare pentru a reda sau a intrerupe, apasati tasta Mod pentru a iesi din modul Previzualizare.

4. Pornire / oprire lampa infrarosie

Cu aparatul pornit și înregistrarea pornită sau în standby, apăsați scurt butonul de pornire pentru a porni / opri lumina infraroșie.

5. Funcția de detectare a mișcării

Setați meniul video ca „Pornit” pentru a activa funcția de detectare a mișcării. Când un obiect se deplasează în fața DVR-ului, DVR-ul va începe automat înregistrarea video, și se va opri atunci când obiectul se oprește și intră în modul de așteptare a detecției.

Când parasiți detectarea mișcării, se oprește automat și funcția de detectare a mișcării.

6. Incarcare

Încărcarea poate porni după ce DVR-ul este conectat la încărcător, indicatorul luminos roșu este întotdeauna aprins în timpul încărcării, după încărcarea completă, indicatorul luminos roșu se stinge.

7. Conectarea la Calculator

Funcția discului USB: Confirmați ca opțiunile <USB> din meniul sistemului sunt ale unității externe, folosiți cablul USB pentru conectarea la calculator și va apărea unitatea detașabilă și dispozitivul intră în modul discului USB. Pe modul discului USB, puteți copia sau tăia fișierele înregistrate în calculator pentru redare, și, de asemenea, puteți scoate cardul TF și citi datele de pe card cu ajutorul unui cititor de carduri.

Funcția Camerei PC: Confirmați ca opțiunile <USB> din meniul sistemului sunt ale camerei calculatorului, folosiți cablul USB pentru a conecta calculatorul, și pe ecranul calculatorului va apărea un dispozitiv video standard, care poate fi utilizat pentru camera calculatorului.

8. Resetare Sistem

Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător în timpul utilizării, folosiți un betisor cu diametrul de 1mm pentru a apăsa tasta Resetare, sistemul se va reseta automat.

Parametrii tehnici

Senzor	Senzor CMOS 3 milioane pixeli
Rezolutie imagine	VGA/640*480
Unghiul de vizualizare	90°
LCD	Ecran 1.8" TFT
Format video	Fisiere format AVI 30fps
Format imagine	JPEG
Timp de inregistrare continuu	Aprox. 2 ore
Card de memorie	Card TF/HC 1GB-32GB
Interfata USB	USB1.1/2.0
Sistem de operare	Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, Mac OS, Linux
Capacitate baterie	400 mAH
Durata incarcare	Aprox. 1.5 ore
Consum memorie	Format VGA 1GB/aprox.35 minute
Greutate	75g
Dimensiuni	98.5*53*27mm

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Accesorii

- Manual de utilizare
- Incarcator auto
- Cablu USB
- Suport

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

