



DJ SPEAKER SET DJ601 INTEX

KOM0654



Manual de utilizare

SUNET CLAR SI NATURAL

Draga client INTEX,

Felicitari pentru faptul ca ati devenit fericitul posesor al acestui produs INTEX. V-ati alaturat astfel milioanei de clienti INTEX multumiti de pe cuprinsul globului.

Intex Technologies este una dintre companiile cu o ascendenta rapida in domeniul IT Hardware, telefoane mobile si aparatura electronica. Cu o marca cu traditie in domeniul produselor electronice, INTEX a tinut pasul cu nevoile tehnologice a milioane de consumatori si i-a servit cu mai mult de 350 de produse/solutii de inalta calitate, moderne si totusi simple. Produsele se gasesc pe piata inca din anul 1996 si sunt conform standardelor in vigoare.

Marca INTEX acopera o gama larga de periferice pentru calculatoare si accesorii, cu care au inceput activitatea in 1996, cum ar fi difuzoare pentru calculator, UPS pentru calculator, incinte (carcase calculator), tastaturi, mouse, carduri add-on, camere web, casti, player HDMI, genti laptop & accesorii, surse de alimentare, baterii UPS, modem 3G, etc. Ca parte a strategiei de diversificare, Intex ofera de asemenea o gama interesanta de telefoane mobile, articole electronice de larg consum, cum ar fi LCD & TV CRT, DVD playere, etc si monitoare TFT-LCD/LED & calculatoare. (*)

INTEX are o inclinatie puternica spre design-ul produsului si dezvoltare si lucreaza in stransa colaborare cu unii dintre cei mai importanti producatori de IC din lume, prin intermediul Centrului de Design si Dezvoltare. Fiecare produs INTEX trece printr-un proces riguros de evaluare de proba si de aprobare inainte de lansarea comerciala. Clientii aleg produsele in functie de cel mai bun raport pret/calitate impreuna cu servicii eficiente post-vanzare.

Ar fi placerea noastra sa primim sugestiile dumneavoastra pentru imbunatatirile care s-ar putea aduce produsului (produselor) utilizate. Asteptam cu nerabdare sugestiile dumneavoastra.

(*) anumite produse nu sunt disponibile pe toate pietele.

CARACTERISTICI

1. Sistem 2.0
2. Receptor FM digital
3. Player MP3 de pe USB/SD/MMC
4. Intrare audio AUX compatibila cu DVD/PC/LCD TV

SPECIFICATII

Alimentare: 200 – 240 VAC, 50-60 Hz

Putere iesire: 30W + 30W

Impedanta: 4 Ω

Sensibilitate intrare: < 500 mV

Raspuns in frecventa:: 50Hz – 20 kHz

Raport semnal/zgomot: ≥ 60 dB

Separare canale: ≥ 40 dB

Difuzoare: 2x8" + 2x3.5"


Domeniu frecventa FM: 88 MHz – 108 MHz

PRECAUTII LA UTILIZARE


1. Feriti unitatea de socuri mecanice - nu scapati unitatea pe podea
2. Nu amplastai unitatea in medii cu temperatura si umiditate ridicata
3. Nu deschideti niciodata carcasa aparatului si nu atingeti compoentele din interior
4. Curatati exteriorul unitatii periodic cu un material textile moale si uscat. Daca este foarte murdar, inmuiati usor carpa de sters in detergent neutru si apoi stergeti cu un material textile uscat.
5. Nu utilizati niciodata solvent sau substante pe baza de benzina care pot deteriora plasticul.
6. Scoateti bateriile din aparat daca nu-l utilizati o perioada mai lunga de timp.

INSTALARE

1. Conectati unitatea principala cu unitatea secundara cu ajutorului firelor de conexiune

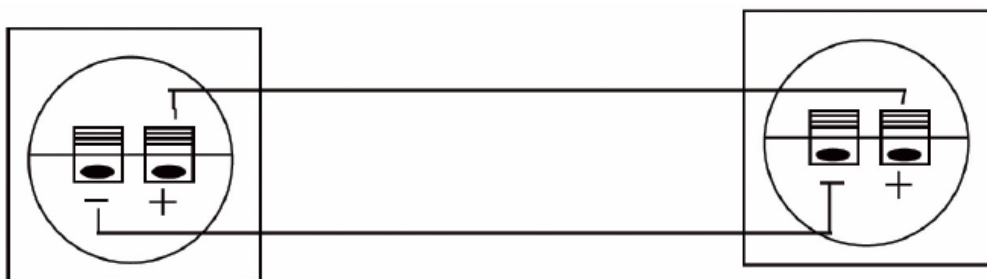

2. Conectati cablul de semnal (cu 2 intrari, respectand culorile mufelor) la unitatea principala.

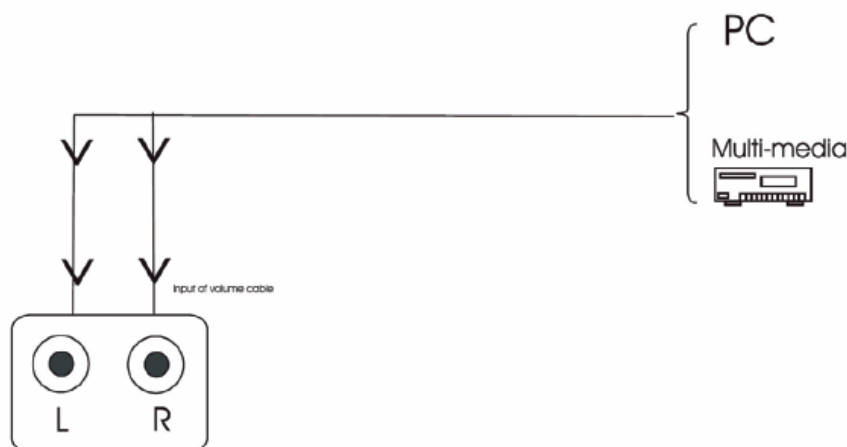

3. Conectati cablul de alimentare
4. Rotiti butonul de volum catre minim si porniti aparatul.

5. Reglati volumul, bass-ul si inaltele la nivelul drept, pentru o auditee confortabila.

6. Inainte de oprirea aparatului, rotiti volumul la minim.

Nota: daca utilizati si microfonul wireless, nu uitati sa porniti receptorul wireless.

DEPANARE

Problema	Depanare
Fara alimentare	Verificati daca este conectat corect cablul de alimentare Verificati comutatorul pornit/oprit sa fie pornit
Fara sunet	Verificati cablul de semnal si cablul de la difuzor daca sunt conectate corect.
Un canal nu functioneaza	Verificati cablul de semnal de intrare, sursa de semnal si iesirea catre difuzoare.
Distorsiuni la volum mare	Reduceti volumul
Unitatea principala nu functioneaza	Verificati cablul de intrare
Zgomot sau interferente la receptia FM	1. Conectati o antenna corespunzatoare – este posibil sa aveti nevoie de o antenna externa 2. Reglati pozitia antenei 3. Separati cablul de antena de celelalte cabluri si aparate electrice 4. Opriti aparatele electrice din apropiere

NOTA: Daca problemele persista, nu incercati sa reparati singur aparatul, prezentati-l la un service autorizat pentru depanarea acestuia.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

1. In interiorul aparatului exista tensiuni periculoase – nu demontati capacul aparatului! Risc de electrocutare!
2. Nu utilizati aparatul in bataia directa a razelor solare, in medii umede sau cu temperaturi extreme.
3. Opriti aparatul si deconectati-l de la prize de perete daca nu-l utilizati o perioada mai lunga de timp.
4. Nu incercati sa reparati singur aparatul – prezentati-l pentru depanare la un service autorizat.
5. Cereti tehnicianului sa utilizeze ca piese de schimb doar componente cu caracteristici identice cu cele originale.

Compania LECHPOL declara ca produsul KOM0654 respecta cerintele esentiale si alte prevederi pertinente ale directive 1999/5/EC. Declaratia de conformitate in original poate fi vizualizata pe site-ul www.lewchpol.eu

RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS



Simbolul alaturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.