


QUER[®]

Car DVR

KOM0673



Descriere functii taste

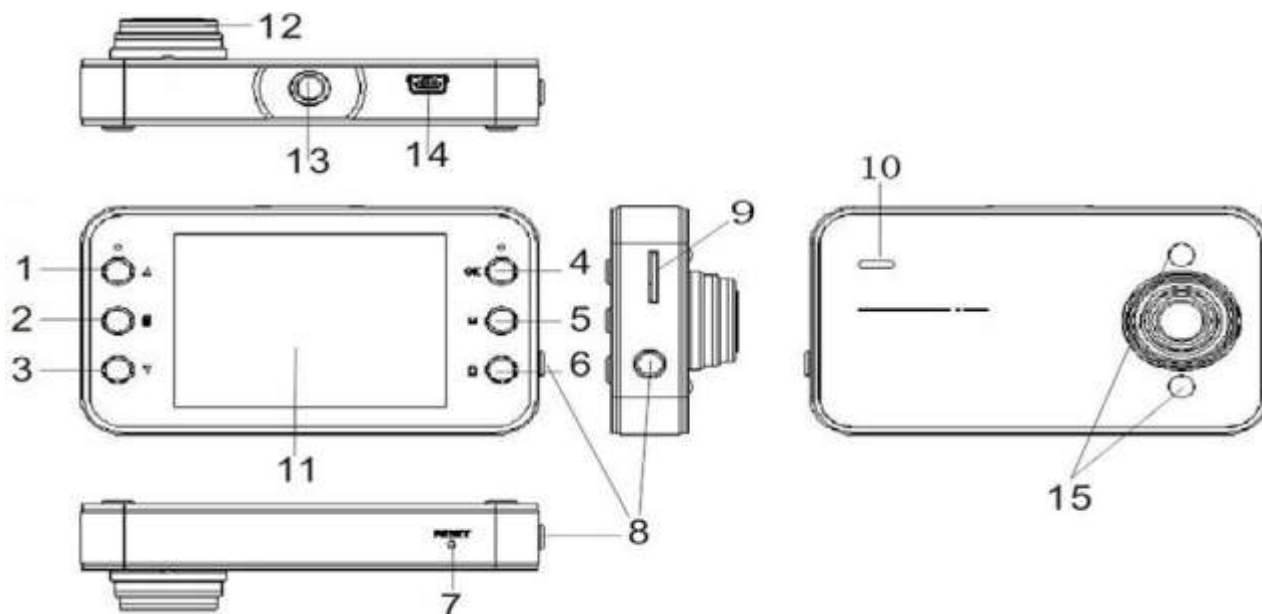

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Tasta derulare in sus | 9. Card TF (microSD) |
| 2. Tasta meniu | 10. Difuzor |
| 3. Tasta derulare in jos | 11. Afisaj |
| 4. Tasta OK | 12. Tasta declansare |
| 5. Tasta mod | 13. Locas suport prindere |
| 6. Tasta bloca | 14. Slot microUSB |
| 7. Tasta resetare/MIC | 15. LED IR |
| 8. Buton pornire | |

Caracteristici

Toate fisierele vor fi salvate pe cardul TF.

1. Functia Pornire / oprire

Pornire: apasati scurt butonul de pornire ;

Oprire: apasati lung timp de 3 secunde butonul de pornire pentru a opri aparatul

Altele: Conectarea incarcatorului de masina la aparat va porni automat aparatul.

2. Functia de inregistrare

Video: inregistrare in asteptare, apasati scurt "Tasta OK" pentru a inregistra, apasati din nou tasta OK pentru a opri si a salva fisierele video.

3. Utilizare camera foto

Fotografii: modul foto este in asteptare, apasati scurt tasta OK pentru a face fotografii.

4. Functii redare

Pentru redare, apasati tasta pornire sau tasta defilare in jos, selectati un fisier, apoi apasati tasta OK pentru a reda fisierul.

5. Functia de blocare

Pentru blocare, apasati tasta blocare, fisierul video inregistrat va activa protectia

Pentru deblocare: pe modul redare, deblocarea se realizeaza prin optiunile din meniu

6. Functia de marire (zoom)

Cu aparatul in asteptare, apasati tasta sau tasta de derulare in jos, marirea maxima este de 4 ori

7. Incarcare

In cazul in care incarcatorul auto este conectat, aparatul trece in mod automat pe modul de incarcare. Trebuie sa apasati butonul pornire timp de 3 sec. pentru a intra in modul video.

Meniul video

In modul video, apasati butonul meniu pentru a accesa interfata meniului de inregistrare.

1 . Format video: HD/D1/VGA

*HD: Setati rezolutia video la 1280 * 720 pixeli*

*D1: Setati rezolutia video la 848 * 480 pixeli*

*VGA: Setati rezolutia video la 640 * 480 pixeli*

2. Setarea duratei de inregistrare in bucla: 2 minute / 5 minute / 10 minute

Inchidere: Opreste inregistrarea in bucla, cand cardul este plin, dupa oprirea inregistrarii

2 minute: durata de inregistrare cea mai lunga pentru un fisier video este de 2 minute

5 minute: durata de inregistrare cea mai lunga pentru un fisier video este de 5 minute

10 minute: durata de inregistrare cea mai lunga pentru un fisier video este de 10 minute

3. Detectarea miscarii: oprire/ pornire

oprit: inregistrare in asteptare, DVR-ul nu va intreprinde nici o actiune

pornit: Inregistrare in asteptare, atunci cand se detecteaza miscare in fata camerei, se porneste automat inregistrarea video

4. Inregistare video cu sunet: pornit / oprit

pornit: fisierele video sunt completate cu fisiere audio oprit:

fisierele video sunt inregistrate fara sunet

5. Marcare ora si data: oprit / pornit

Oprit: Fisierele video nu vor afisa marcajul de timp

Pornit : in coltul dreapta jos a fisierului video se a afisa marcajul de timp

6. Inchidere intarziata: Oprit / 10 sec/30 sec

Oprit: inregistrarea se opreste imediat dupa deconectarea de la USB.

10 sec: inregistrarea se opreste dupa 10 sec. dupa deconectarea de la slotul USB

30 sec: inregistrarea se opreste dupa 30 sec. dupa deconectarea de la slotul USB

Meniul camera foto

Pe modul camera, apasati butonul meniu pentru a accesa meniul camerei

1. Mod fotografiere: Oprit / Self - 2S / Self - 10S / Burst

Oprit: apasati tasta OK pentru fotografiere imediata

Self - 2S: Apasati tasta OK pentru intarzierea declansarii cu 2 sec

Self - 10S: Apasati tasta OK pentru intarzierea declansarii cu 10 sec

Burst (fotografiere continua): Apasati tasta OK pentru a realiza 3 fotografii succesive

2. Dimensiuni imagine: 5M/3M/2M/1M

*5M: setarea rezolutiei fotografiilor 2592 * 1944*

*3M: setarea rezolutiei fotografiilor 2048 * 1536*

*2M: setarea rezolutiei fotografiilor 1600 * 1200*

*1M: setarea rezolutiei fotografiilor 1280 * 1024*

3. Calitatea imaginii: foarte buna / buna/ normala

4. Expunere: de la -2.0 la 2.0

5. Cds: pornire / oprire

Oprit: nu se va afisa ora si data

Pornit: in coltul in dreapta jos se va afisa ora si data

Meniul redare

1. Blocare fisiere: Blocare deblocare pagina / Blocare toate / Deblocare toate

Blocare/deblocare pagina: Puteti bloca si debloca fiecare fisier video

Blocare toate: Blocare toate fisierele video

Deblocare toate: Deblocare toate fisierele video

2. Stergere fisier: Stergere un fisier / stergere toate

Stergere un fisier: Stergerea fisierului curent

Stergere toate: Stergere toate fisierele

3. Slide Show : Start / Interval / ciclu (doar fisiere cu poze)

Start: Apasati „Butonul OK „ pentru a porni afisarea succesiva (slide-show)

Interval: Intervalul dintre afisari este setat intre 1 la 10 secunde

Ciclu: repetarea ciclica a afisarilor

Meniu

Apasati intai butonul Meniu apoi apasati butonul Mod pentru a accesa interfata meniului sistemului.

- 1. Data si ora: Setati ora curenta si formatul de afisare al orei**
- 2. Oprire automata: 1 minut / 3 minute / 5 minute / OPRIRE**

1 minut: oprire automata dupa 1 minut

3 minute: oprire dupa 3 minute (oprire automata)

5 minute: oprire dupa 5 minute (oprire automata)

OPRIRE: aparatul nu se va opri automat

- 3. Sunet: Shutter / start-up sound / key tone / volume**

Diafragma: Pornire sunet diafragma , oprire sunet diafragma ;

Pornire sunet taste: Pornirea sunetului unui buton, oprire sunet fara butoane

- 4. Limba: suporta 13 limbi**

- 5. Sistem TV: NTSC / PAL**

- 6. Frecventa: 50Hz/60Hz**

- 7. Formatare: stergerea tuturor fisierelor stocate pe cardul de memorie**

- 8. LED IR: OPRIT / PORNIT/ Automat**

Inchis: oprire lumina infrarosie

Deschis: pornire lumina infrarosie

Automat: cand se detecteaza lumina slaba, lumina infrarosie va porni automat

- 9. Revenire la setarile din fabrica**

- 10. Informatii versiune: vizualizarea versiunii sistemului curent**

Descarcare fisiere

- 1. Conectati aparatul la slotul USB al calculatorului, selectand modul HDD*
- 2. Selectati HDD din "My computer"*
- 3. Descarcati fisierele din directorul DCIM/100MEDIA*

Caracteristici tehnice

<i>Dimensiuni ecran LCD</i>	<i>2.4 inch</i>
<i>Rezolutie maxima video</i>	<i>HD (1280*720)</i>
<i>Format video</i>	<i>AVI</i>
<i>Rezolutie maxima imagine</i>	<i>5M (2592*1944)</i>
<i>Format foto</i>	<i>JPG</i>
<i>Card TF</i>	<i>Suporta capacitate card intre 4GB-32GB</i>
<i>Functie infrarosu</i>	<i>Da</i>
<i>Microfon / Difuzor</i>	<i>Intern</i>
<i>Tensiune alimentare</i>	<i>5VDC/1A</i>
<i>Baterie</i>	<i>baterie inclusa</i>

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara o notificare prealabila.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

