



Bluetooth speaker

KOM0690

Bedienungsanleitung	DE
Owner's manual	EN
Instrukcja obsługi	PL
Manual de utilizare	RO


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

- Pastrati si depozitati dispozitivul departe de apa si umiditate sau de muchii ascutite care pot deteriora aparatul sau cablul de alimentare.
- Amplasati aparatul in locuri bine ventilate.
- Deconectati totdeauna aparatul de la sursa de alimentare inainte de curatare. Pentru curatare utilizati un material textil moale, usor umezit. Nu folositi solutii abrazive de curatare, deoarece acestea pot deteriora suprafata aparatului.
- Nu incercati sa reparati singuri aparatul - pentru reparatii apelati la un service autorizat.
- Inainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare verificati tensiunea retelei sa aibe valoarea necesara pentru alimentarea aparatului.
- Amplasati aparatul pe o suprafata neteda si stabila.
- Nu lasati aparatul la indemana copiilor.

DESCRIERE PRODUS

1. Lumina cu LED
2. Melodia anterioare/ scadere volum
3. Schimbare mod: redare/pauza/mod
 - Apasati pentru redare / pauza
 - Apasati si tineti apasat pentru a schimba modul de functionare (Bluetooth/card SD/USB/AUX/FM)
 - In modul Bluetooth apasati pentru a raspunde/respinge apelurile de intrare
4. Buton pornire/oprire: apasati si tineti apasat pentru a porni/opri difuzorul. Indicatorul lumineaza albastru cand este pornit.
5. Melodia urmatoare/ crestere volum
6. Comutator lumina: apasati scurt pentru a porni/opri lumina.
7. Microfon
8. Port microUSB (pentru incarcare)
9. Slot card SD
10. Port USB
11. Intrare AUX
12. Indicator

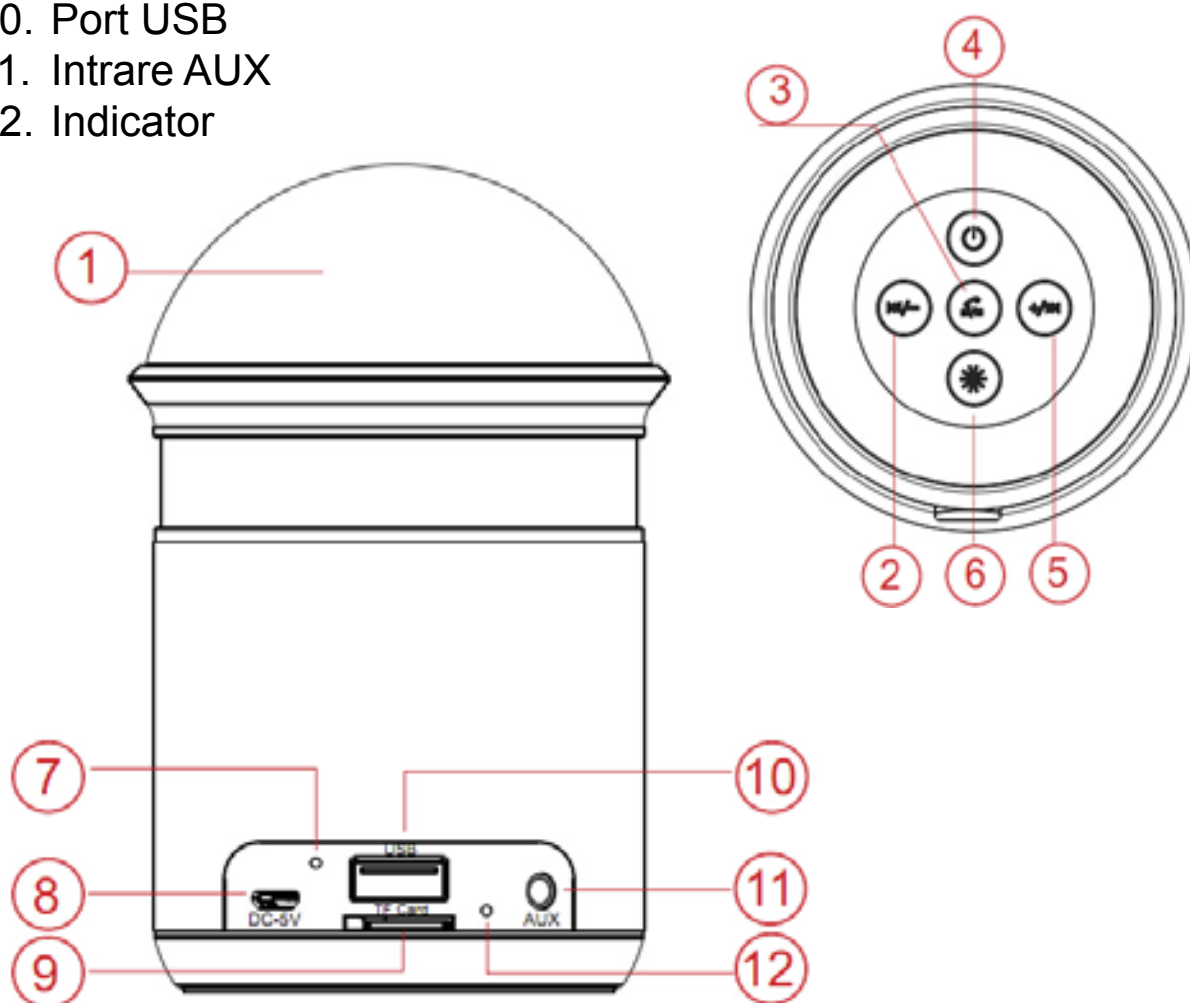

UTILIZARE CARD SD / USB

1. Porniti difuzorul
2. Introduceți în slotul corespunzător cardul SD sau un dispozitiv USB. Dispozitivul va începe redarea automată a melodiei.
3. Apasați tasta ►|| pentru redare/pauză, apăsați tasta ◀◀ /- pentru a merge la melodia anterioară sau o țineți apasată pentru a reduce volumul. Apasați tasta ►►/+ pentru a merge la melodia următoare și țineți-o apasată pentru creșterea volumului.

UTILIZARE BLUETOOTH

1. Porniti difuzorul
2. Porniti funcția Bluetooth la telefonul (sau un alt dispozitiv) cu care doriți să asociați difuzorul și începeți să căutați dispozitivele Bluetooth. Conectați-vă la difuzor (introduceți parola implicită "0000" dacă este necesar). Odată ce dispozitivele sunt asociate, va începe redarea melodiilor.
3. În cazul unui apel de intrare, apăsați tasta pentru a răspunde la apel sau pentru a respinge apelul.
4. Procesul de asociere trebuie efectuat numai o dată. La următoarea pornire a difuzorului, acesta se va conecta automat la ultimul dispozitiv cu care a fost asociat.

INTRARE AUX

Conectați difuzorul cu ajutorul cablu cu mufa de 3.5 mm la dispozitivul de pe care doriți să redați muzică. Utilizați butoanele de jos pentru a controla redarea muzicii.

RADIO FM

Pentru o mai bună recepție radio, conectați întâi cablul cu mufa

de 3.5 mm ola intrarea AUX pe post de antena.

1. Utilizati butonul ►|| pentru a intra in modul radio FM.
2. In modul radio FM apasati tasta ►|| pentru a cauta automat posturile radio disponibile. Dispozitivul memoreaza posturile gasite. Indicatorul albastru palpaie rapid pana cand cautarea posturilor este terminata.
3. Dupa terminarea cautarii, apasati tasta ◀◀/- pentru a merge la postul radio anterior sau tineti aceasta apasata pentru a descreste volumul. Apasati tasta ►►/+ pentru a merge la melodia urmatoare sau tineti-o apasata pentru a creste volumul.
4. Pentru aschimba modul de functionare, apasati si tineti apasat butonul ►||.

INCARCARE

Inainte de incarcare, asigurati-va ca sunt oprite castile. Asigurați-vă că bateria a fost încărcată complet înainte de prima utilizare. Conectați cablul de incarcare în portul de încărcare căști; conectați celalalt capat a cablului în încărcătorul USB sau la calculator. Pe durata incarcarii, lumina indicatorului este rosie. Dupa terminarea incarcarii, indicatorul se stinge.

DEPANARE

Problema	Solutie posibila
Disuzorul nu porneste	Verificati daca bateria este incarcata – incarcati bateria daca este necesar .
Indicatorul palpaie repede	Baterie descarcata. Incarcati bateria difuzorului.
Nu se poate conecta Bluetooth la un dispozitiv extern	Verificati ca dispozitivele asa fie in raza de actiune Bluetooth (10m). Verificati daca ati introdus corul corect Verificati daca dispozitivul extern suporta standardul A2DP.

Important: Daca nu ati reusit sa porniti difuzorul dupa o apasare lunga, este posibil ca difuzorul sa fie blocat. In acest caz resetati dispozitivul prin introducerea unui ac (sau alt obiect subtire) in slotul audio pentru a reseta dispozitivul. (butonul de reset este la o distanta de aprox. 16 mm fata de slotul audio). Dupa resetare puteti porni difuzorul.

SPECIFICATII

Difuzor: 45 mm

Putere iesire: 4 W

Raspuns in frecventa: 150 Hz-18 kHz

Impedanta: 4 Ohm

Versiune Bluetooth 4.0

Radio FM

Porturi: slot card microSD, intrare Aux (3,5 mm), port USB, port microUSB (incarcare)

Baterie litiu, capacitate 600 mAh

Alimentare: DC 5 V

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KOM0690 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.