

QUER[®]



Bedienungsanleitung **DE**

User's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

Tablet 7"
KOM0701.3

Bun venit

Functionand pe sistemul **Android 5.1 Lollipop**, cu un **procesor de 1.3 GHz MT8163 Quad-Core Cortex-A53** si un ecran tactil capacitiv, el va asigura o experienta de utilizare minunata.

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

Observatii importante

- In timp ce utilizati castile, volumul excesiv de ridicat, poate cauza deteriorarea auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.
- Nu demontati tableta, si nu folositi alcool, diluant sau benzen pentru a curata suprafata acesteia.
- Nu folositi tableta in timp ce conduceti autoturismul sau va plimbati.
- Tableta nu este rezistenta la umezeala si la apa. Va rugam nu o utilizati intr-un mediu umed.
- Nu scapati sau loviti tableta de o suprafata tare, in caz contrar ecranul poate fi deteriorat.
- Nu actualizati soft-ul integrat. Acest lucru ar putea deteriora tableta.

Descriere produs

1. Tasta pornire/ oprire	Apasati si tineti apasat pentru a porni/opri aceasta unitate. Apasati scurt pentru a porni sau opri ecranul.
2. MIC	Microfon
3. Mufa casti	Pentru a conecta castile.
4. Tasta reset	Apasati pentru a reveni la setarile de fabrica.
5. Port HDMI	Interfata Mini HDMI
6. Slot Micro USB/ Incarcare	Conectati la un calculator prin cablu USB pentru a transfera date (ex. muzica, video, poze sau alte fisiere). Conectati la o sursă de alimentare de 5V (inclus ca accesoriu) pentru incarcare.
7. Slot card SD	Pentru card microSD
8. Difuzor	Difuzor
9. Tasta Home	Apasati a reveni la ecranul de pornire.



I. Notiuni de baza

1. Pornire

Pentru a porni tableta, apasati si tineti apasat butonul de pornire  si asteptati pana cand aceasta porneste. Dispozitivul porneste si afiseaza un ecran blocat:

- atingeti si glisati in sus iconita  pentru a debloca tableta.

2. Oprise

Pentru a opri tableta, apaasati si tineti apasat butonul de pornire  pana cand apare o fereastra noua; atingeti pe "Power off" pentru a opri tableta.

2.1. Blocare/deblocare ecran (mod sleep)

Pentru a economisi energie, puteti sa puneti tableta pe modul sleep prin oprirea ecranului. Pentru aceasta, apasati scurt butonul de pornire . Apasati din nou pentru a porni ecranul.


3. Conectarea la calculator

RO

Puteti conecta tableta la calculator cu ajutorul cablului USB din dotare pentru a transfera fisiere media.

Daca sistemul de operare al calculatorului dumneavoastra este XP, va rugam sa instalati Windows Media Player 11 inainte de a transfera fisierele media deoarece sistemul android necesita suport Windows Media Player 11.

II. Ecranul de pornire

	Afisarea semnalului Wi-Fi
	Afisarea starii bateriei
	Apasati pentru a reveni la ecranul anterior
	Apasati pentru a reveni la pagina de pornire
	Apasati pentru afisarea operatiunilor recente
	Apasati pentru a reduce volumul
	Apasati pentru a mari volumul
	Menu

1. Schimbare imagine fundal ecran pornire

Atingeti si tineti apasat in orice punct liber de pe ecranul de pornire (home screen), vor aparea mai multe optiuni; alegeti optiunea dorita.

2. Adaugati/stergeti aplicatii de pe ecranul de pornire

Atingeti si tineti apasat pe iconita pe care doriti sa o adaugati pe ecranul de pornire si mutata-o in locatia dorita pe ecran.

Pentru astegre o aplicatie de pe ecranul de pornire, atingeti si tineti apasat iconita respective si mutata-o spre simbolul X.

3. Adaugare dispozitive (widgets) pe ecranul de pornire

Pentru a adauga un dispozitiv pe ecranul de pornire, intrati in lista Widget, atingeti si tineti apasat pe aplicatia pe care doriti sa o adaugati si mutata-o in locatia dorita.

III. Conexiune retea

1. Wi-Fi



Opțiunea Wi-Fi poate fi folosită doar când se conectează la Wi-Fi Access Point (AP) sau o rețea internet fără parolă. Pe modul "Wireless & rețea", apăsați opțiunea "Wi-Fi" pentru a porni sistemul. După câteva minute, lista rețelelor Wi-Fi va fi populată. În cazul în care doriți să scanați din nou pentru rețele disponibile, apăsați tasta "scanare."

1.1. Pornire Wi-Fi

Mergeți în "Settings" → "Wireless and networks" → "Wi-Fi" pentru a porni această funcție.

Pe tableta vor fi afișate toate rețelele Wi-Fi recepționate. Apăsați pe una dintre ele pentru a vă conecta. Dacă este necesar, introduceți numele rețelei (Network SSID), de securitate și parola Wireless și apoi apăsați "Connect". Când tableta este conectată la rețea, indicatorul de rețea wireless  apare în bara de stare.

1.2. Oprire Wi-Fi

Pentru a economisi bateria, opriți Wi-Fi dacă nu-l utilizați. Pentru a opri funcția, mutați cursorul din nou.

1.3. Adăugare rețea Wi-Fi


Puteti să adăugați o rețea Wi-Fi intrând în "Settings" → "Wi-Fi settings", apăsați pe iconița  și apăsați pe "Add network". Introduceți numele rețelei (Network SSID). Dacă este necesar, intrați în securitate sau alte detalii de configurare. Apăsați pe Save (salvare).

IV. Setari

RO Apăsați pictograma „Setari”  pentru a merge la setări.

Puteti verifica și seta wireless & rețele, sunet, afișaj, stocare, baterie, Conturi & sincronizare, securitate, limba, data & ora, informații despre tableta, etc.

1. Wireless and networks

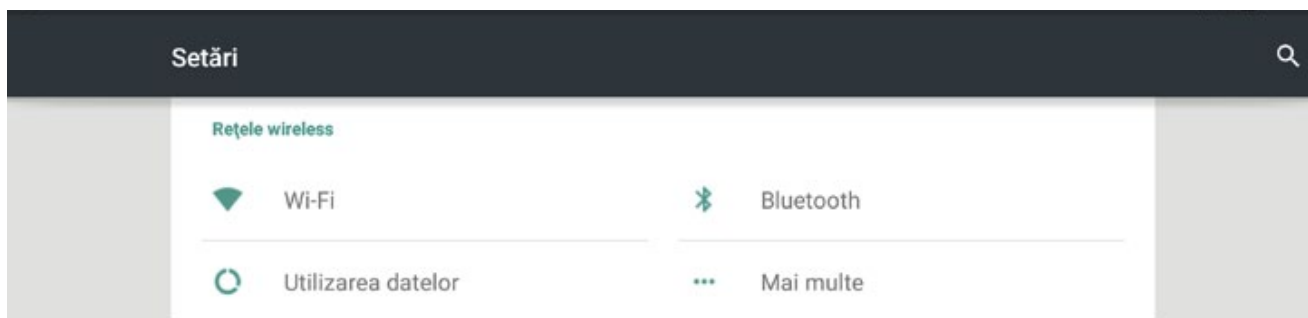


Wi-Fi: afiseaza retelele Wi-Fi disponibile. Permite adaugarea unei retele Wi-Fi noi.

Bluetooth: gestioneaza conexiunile Bluetooth.

Utilizarea datelor: traffic date in aplicatii.

Mai multe: optiuni si setri aditionale.

2. Dispozitiv

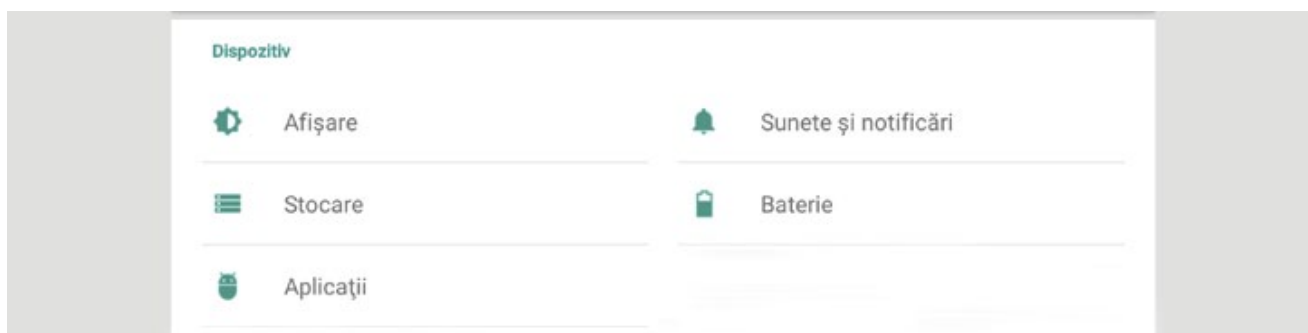

Afisare: setari afisaj: nivel luminanta, imagine de fundal, sleep-time, etc.


Sunete si notificari: intrati in aceasta optiune pentru a seta sunetul si notificarile: volum redare media, volum alarma, volum ton apel, vibratii, ton apel, ton mesaje, etc.

Stocare: intrati pentru a verifica mediul de stocare intern sau extern (optional). Aici puteti seta deconectarea in siguranta a dispozitivului de stocare extern.

Baterie: afiseaza nivelul bateriei.

Aplicatii: afiseaza aplicatiile descarcate, aplicatiile in desfasurare si listeaza toate aplicatiile disponibile.

3. Personal

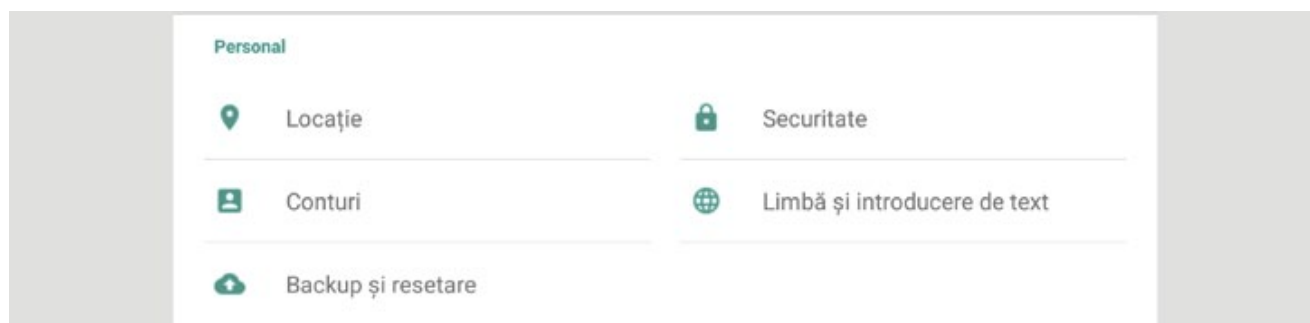

Locație: Setari functii locatii


Securitate: gestionare setari de Securitate si protective

Conturi: gestionare conturi Google

Limba si introducere de text: setari limba si metode de introducere

Backup si resetare: activeaza functia de backup (salvari de siguranta), restaurare automata (cand reinstalati o aplicatie, restaureaza setarile salvate si idatele), revenirea la setarile din fabrica.

4. Sistem

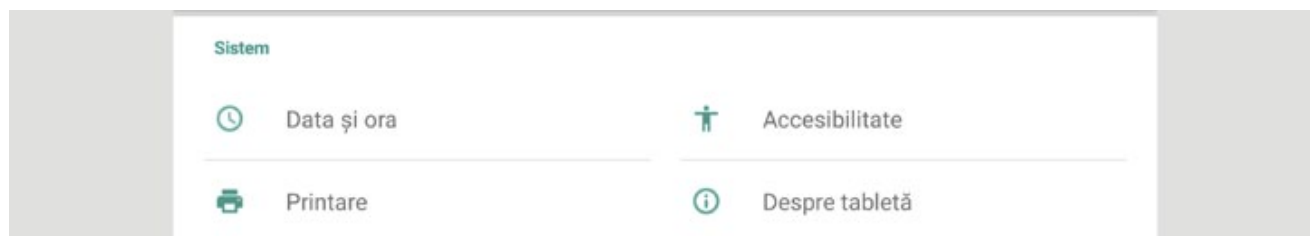

Data si ora: setari data si ora

Accesibilitate: setari acces


Printare: setari pentru imprimare

Despre tableta: afiseaza informatii despre numarul modelului, versiune software, etc.

V. Baterie



Baterie descarcata



Baterie incarcata



Incarcare baterie

 indica o baterie incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, un prompt se afiseaza pe ecran.

Va rugam sa utilizati doar un incarcator original 5V / 1,5 A pentru incarcarea tabletei.

VI. Depanare

1. Tableta nu porneste.

Verificati nivelul bateriei tabletei, va rugam sa incarcati bateria inainte de pornire. In cazul in care tableta dumneavoastra tot nu poate fi pornita, puteti incerca sa o resetati.

2. Castile nu emit sunet

Verificati daca volumul este setat la „0”. Sau castile pot fi deteriorate, va rugam sa schimbati cu altele noi.

3. Zgomot mare

Verificati daca exista praf in casti sau difuzor. Verificati daca fisierul functioneaza.

4. Blocat pentru orice operatiune

Va rugam sa folositi un ac pentru resetare si porniti apoi tableta din nou.

5. Aplicatia nu functioneaza

Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

6. Cum se sterge un cont Google?

Daca este adaugat un cont, acesta va fi afisat in “Accounts” din meniul “Settings”, unde puteti sa adauga un cont nou. Pentru a sterge un cont, mergeti in “Settings” > “ Backup&reset”. Memoria interna, aplicatiile descarcate vor fi sterse de asemenea, cu exceptia informatiei din memoria flash. Tineti cont de acest lucru inainte de a sterge un cont!

VII. Specificatii

Asaj	7" (1024x600, 16:9), Capacitive panel, 5-point multitouch
Sistem de operare	Android 5.1 Lollipop
CPU	1.3 GHz - MT8163 Quad-Core Cortex-A53
RAM	1 GB DDR3
Stocare	8 GB
Camera	Fata 0.3 Mpx, spate 2.0 Mpx
G-Sensor	Da
Difuzor	Da
Microfon	Da
WiFi	802.11 a/b/g/n
Porturi	microUSB, microSD, 3.5 mm Jack (casti), miniHDMI
Alimentare (Adaptor AC)	5.0 V, 1.5 A
Capacitate baterie	2500 mAh

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Compania Lechpol declară că produsul KOM0701.3 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.