


DVR AUTO 640 x 480 QUER KOM0774



Manual de utilizare

Mulumim pentru achizitionarea sistemului portabil HD DVR. Pentru o functionare corespunzatoare, va rugam sa cititi instructiunile cu atentie inainte de utilizare.

Funcții butoane comanda

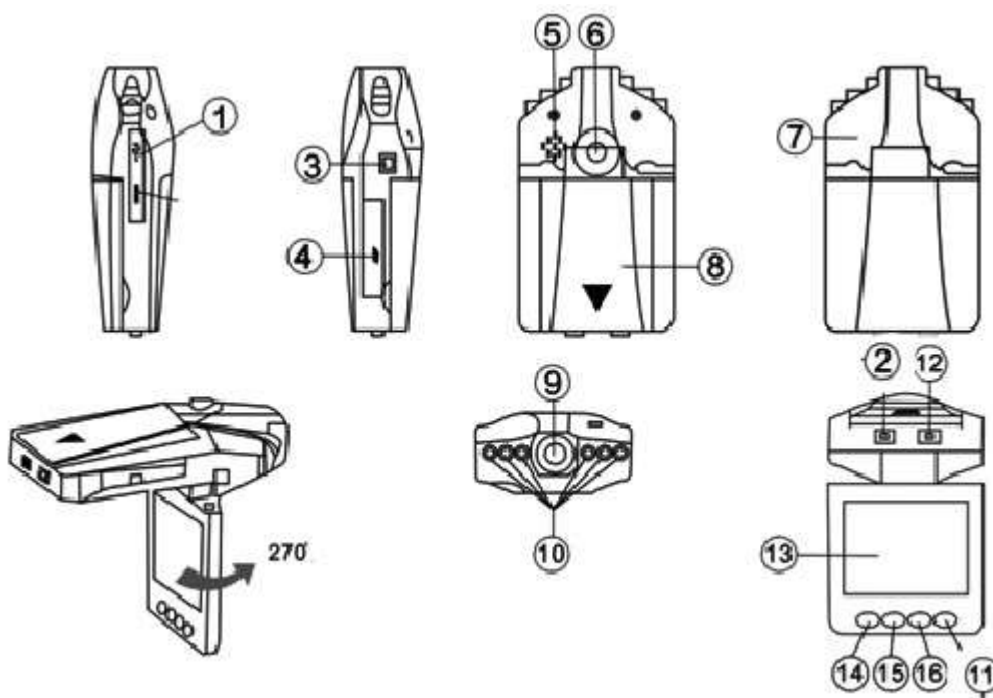

- (1) Interfata USB
- (2) Buton pornit/oprit
- (3) Mufa jack alimentare 5V
- (4) Slot card SD/MMC
- (5) Difuzor
- (6) Orificiu fixare suport
- (7) MICROFON
- (8) Capac baterie
- (9) Lentile

- (10) LED-uri infrarosu
- (11) Mod functionare
- (12) Indicator functionare:
 - inregistrare/foto: culoare albastra
 - incarcare: culoare rosie
- (13) Ecran color 2.5 inch
- (14) Meniu
- (15), (16) Sageti deplasare jos/sus

Accesorii incluse

- Manual de utilizare
- Suport de montare
- Cablu USB
- Incarcatorul auto (include adaptorul care poate stabili de la 12/24V la 5V).

Alimentare

Pentru alimentare exista 2 optiuni:

- A) Utilizarea acumulatorului Li-ion incorporat
Incarcare: 1) Conectati la incarcatorul auto. 2) Folositi cablul USB pentru a conecta dispozitivul DVR la portul USB al unui calculator PC.
In timpul incarcarii, indicatorul va avea culoarea rosie si se va stinge cand bateria este incarcata.
Nota: Cand utilizati acumulatorul Li-ion ca sursa de alimentare, va trebui sa apasati butonul PORNIRE/OPRIRE (2) pentru a porni sau opri DVR.
- B) Conectati la incarcatorul auto
Sistemul DVR va inregistra automat cand masina porneste si se va opri si va salva automat ultimul fisier la 5 secunde dupa ce masina s-a oprit.
Nota: folositi doar iesirea pentru 5V.

Descriere functii

Sistemul DVR dispune de o functie inregistrare/fotografiere/previzualizare. Puteti alege astfel modul dorit de functionare pentru aparat.

A) Modul inregistrare

Sistemul DVR va porni dupa apasarea pe butonul PORNIRE/OPRIRE (2) sau conectarea la incarcatorul auto. (Nota: Va rugam sa introduceti intai cardul TF inainte de utilizare). Indicatorul de functionare va fi albastru si va indica faptul ca inregistreaza. Fisierele inregistrate sunt salvate pe cardul TF (microSD). Pentru a opri inregistrarea apasati butonul de inregistrare (12). Indicatorul de functionare va lumina continuu.

B) Modul fotografiere

Porniti sistemul DVR si apasati butonul MOD (11) o data pentru a accesa Modul Camera. Pentru a face fotografii apasati butonul (12).

C) Modul previzualizare

Porniti sistemul DVR si apasati butonul MOD (11) de doua ori pentru a accesa modul previzualizare. Apasati butonul SUS (16) sau butonul JOS (15) pentru a selecta fisierele pentru previzualizare. Fisierele pot fi redare si se poate suspenda redarea lor apasand butonul (12).

D) Functia Delete (Stergere)

Pe modul previzualizarii, apasati butonul Meniu (14) pentru a accesa interfata de stergere. Apasati butonul (12) pentru a intra in meniul de stergere si pentru a selecta „Single/All/Selected” (cu ajutorul sagetilor). Apasati apoi butonul (12) pentru confirmare. Puteti de asemenea sa selectati „thumbnails” si „ Preview playback volume” si apoi apasati butonul (12) pentru confirmarea stingerii.

Setari din meniu

Porniti sistemul DVR si apasati butonul (12) pentru a accesa interfata setarii. Apasati sagetile de defilare pentru a defila ciclic printre optiuni. Pentru a confirma operatiunea, apasati butonul (12) si selectati optiunea SUS/JOS pentru urmatoarea setare. Apasati butonul (12) pentru confirmare si pentru a parasii meniul.

- 1) Rezolutie video: 640 x 480
- 2) Stampila data: OPRIT/DATA/ DATA si TIMP. Daca selectati optiunea OPRIT, fisierul video nu va afisa data si ora pe fisierul video
- 3) Detectarea miscarii: OPRIT/PORNIT. Daca selectati optiunea PORNIT, sistemul DVR va intra automat in modul standby cand porniti masina. Cand un obiect se misca prin fata aparatului DVR, acesta va incepe inregistrarea. Cand obiectul nu se mai misca, sistemul va salva automat fisierul. Se va slava automat fisierul si in cazul in care se deconecteaza alimentarea.
- 4) Inregistrare: OPRIT/PORNIT. Daca alegeti optiunea OPRIT, sistemul DVR nu va inregistra.
- 5) Mod inregistrare video: 2 min./5 min./15 min.

Pe modul setarilor, apasati butonul Meniu din nou, iar aparatul va intra in urmatorul meniu. Apasati sagetile pentru a alege setarea dorita apoi apasati butonul (12) pentru confirmare.

- 1) *Formatare: DA/NU. Daca selectati optiunea DA, cardul TF va fi formatat, va rugam sa fiti atenti, deoarece toate datele de pe el se vor pierde.*
- 2) *Limba: Engleza/ Chineza traditionala/ Chineza simplificata/ Japoneza/ Rusa.*
- 3) *Resetare sistem: Cancel /Execute (alegeti Execute pentru a reveni la setarile din fabrica)*
- 4) *Frecventa optional: 50Hz/60Hz.*
- 5) *Data/Ora: An/ Luna/ Zi. Apasati butonul REC (12) pentru a accesa setarea datei si orei, apoi apasati butonul SUS sau JOS pentru a regla data si ora. Apasati butonul REC (12) pentru a accesa setarea urmatoare si apasati apoi butonul (12) din nou pentru a confirma setarile si pentru a iesi din meniu.*
NOTA: Inainte de setare selectati cu ajutorul sagetilor formatul An/Luna/Zi, Zi/Luna/An sau Luna/Zi/An.
- 6) *Illuminare infrarosu: Auto/Off*

Descarcare fisiere

- 1) *Folositi cablul USB pentru a conecta sistemul DVR la calculator.*
- 2) *Va aparea optiunea disc detasabil in <MY COMPUTER>.*
- 3) *Fisierele inregistrate se afla in directorul DVR al discului detasabil in directorul DEIM/100DSCIM.*

Note

- 1) *Va rugam sa introduceti cardul TF inainte de pornirea inregistrarii. Selectati de asemenea formatul din setarea meniului.*
- 2) *In cazul in care alegeti optiunea de inregistrare, cand cardul TF este plin, va inregistra din nou de la inceput si va sterge automat fisierele inregistrate anterior. (Nota: pentru a evita stergerea tuturor fisierele inregistrate, va rugam sa selectati optiunea 2/5/15 minute ca si durata de stocare. Cand cardul TF este plin, fisierele inregistrate anterior vor fi acoperite unul cate unul). Daca alegeti optiunea OPRIT, cand cardul TF este plin, afisajul va indica CARD PLIN si va opri inregistrarea.*
- 3) *Cand bateria este descarcata, ecranul DVR va indica „Baterie descarcata” si se va opri automat dupa 5 secunde.*
- 4) *In cazul in care apare o anomalie in functionarea aparatului, deconectati bateria si reporniti sistemul.*

Specificatii tehnice

- 1) *Rezolutie video: VGA (640 x 480 pixeli)*
- 2) *Inregistrare ciclica*
- 3) *Format video: AVI*
- 4) *Alimentare: acumulator Li-ion / incarcator auto*
- 5) *Card SD suportat: capacitate maxima de 32GB*
- 6) *Microfon pentru inregistrare cu sunet*
- 7) *Interfata USB*
- 8) *Afisaj: ecran LED 2.5”, rotatie 270 grade*

NOTA: Specificatiile se pot schimba fara o instiintare prealabila.



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.

