


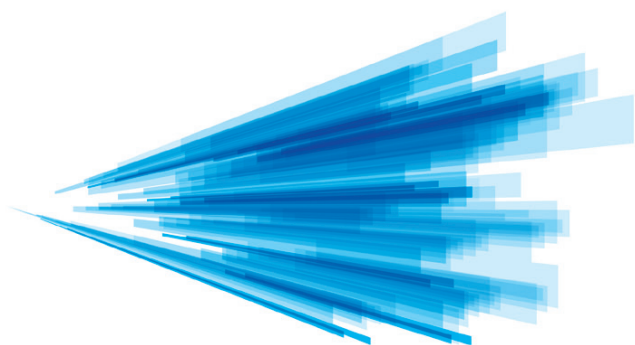

2.0 Active speaker system

with built-in FM receiver, MP3 player and Karaoke function

KOM0077



Bedienungsanleitung **DE**

User's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

CUVANT INAINTE

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs. Datorita tehnologiei avansate de productie, acest aparat este de o foarte buna calitate si are un design modern.

Este un sistem digital, stabil si usor de operat. Sursa de alimentare ofera o putere suficienta pentru a asigura o functionare durabila intregului sistem.

Verificati cu atentie continutul coletului la despachetarea acestuia. Inainte de utilizare cititi cu atentie manualul.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Atentie

- Daca observati fum care iese din aparat, deconectati imediat aparatul de la sursa de alimentare si contactati un service autorizat pentru depanare.
- Nu expuneti aparatul in soare sau la caldura excesiva.
- Nu lasati obiecte sa patrunda in interiorul aparatului. Daca acest lucru s-a intamplat, opriti imediat alimentarea aparatului si raspurnati aparatul. Daca obiectul nu iese din aparat, contactati un service autorizat pentru rezolvarea problemei.
- Nu rasuciti, nu calcati pe cablul de alimentare pentru a preveni deteriorarea acestuia. In cazul in care acesta trebuie inlocuit, aceasta operatie se va face de catre o persoana calificata.
- Nu lasati lichide sa patrunda in interiorul aparatului. Nu puneti vase cu apa pe aparat (cum ar fi vase cu flori, etc).
- Daca nu utilizati aparatul pentru o perioada de timp, deconectati-l de la sursa de alimentare.
- In cazul unei furtuni puternice cu descarcari electrice, deconectati aparatul de la alimentare.

SFAT

Pentru a prelungi durata de viata a produsului, nu ascultati cu volumul dat la maxim. Acest lucru va poate vatama iremediabil auzul.

INTRETINERE

Conditii de operare

Pe durata utilizarii produsului, nu obturati caile de ventilatie. Distanța între aparat și alte obstacole trebuie să fie de minim 15 cm. Nu expuneti aparatul în medii cu câmp magnetic puternic.

Curatare

Înainte de curățarea produsului deconectați-l de la alimentare și utilizați doar un material textil moale.

Întreținere

În cazul în care detectați o eroare în funcționare, opriți alimentarea și contactați un service autorizat pentru reparații. Nu încercați să reparați singuri produsul.


Semne de avertizare

 Atentie Acest semn atenționează cu privire la existența unor instrucțiuni importante	 Pericol Acest semn atenționează cu privire la existența unor tensiuni periculoase	 Atentie Acest semn atenționează asupra faptului că reparațiile trebuie efectuate de către o persoană calificată.
		WARNUNG RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI 

CARACTERISTICI

- Reglaj separat pentru joase și înalte
- Efect de ecou digital excelent pentru karaoke
- Subwoofer de 8 inch
- Protecție la suprasarcină, funcție de reducere a bruiajului

PANOUL FRONTAL ȘI PANOUL DIN SPATE

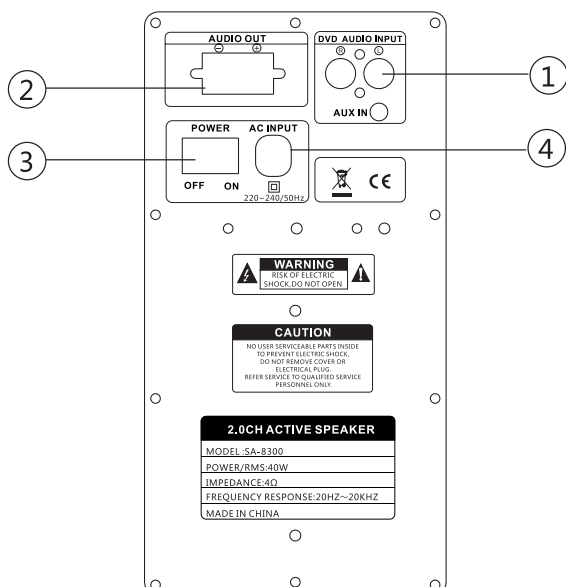

1. Intrare audio

Conectați CD, DVD, sau altă sursă de semnal


2. Cleme pentru ieșire audio

Conectați difuzorul master de cel slave prin intermediul acestei cleme. Firul roșu (respectiv negru) de la difuzorul master trebuie conectat la firul roșu (respectiv negru) de la difuzorul slave.

3. Comutator ON/OFF

Utilizat pentru pornirea / oprirea aparatului


4. AC IN: Cablu de alimentare de la rețea

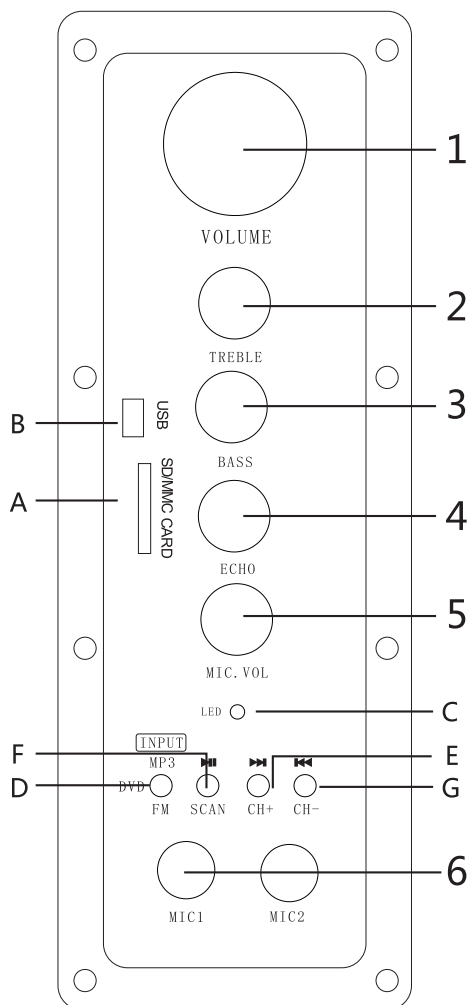

- A. Conector SD/MMC
- B. Slot USB
- C. LED redare Mp3
- D. Intrare DVD/Mp3/FM
- E. Mp3 melodia urmatoare/Volum +/- frecventa FM urmatoare
- F. Mp3 Pauza/ redare / scanare automata frecventa FM
- G. Mp3 melodia anterioara/Volum -/ frecventa FM anterioara

- 1. VOLUM: Control principal volum
- 2. INALTE: Control ton frecventa inalte
- 3. BASS: Control ton frecventa joase
- 4. ECHO: Control volum ecou
- 5. MIC. VOL: Control volum microfon
- 6. MIC 1/MIC 2 INPUT: Microfon 1/Microfon 2 intrare

FERNBEDIENUNG

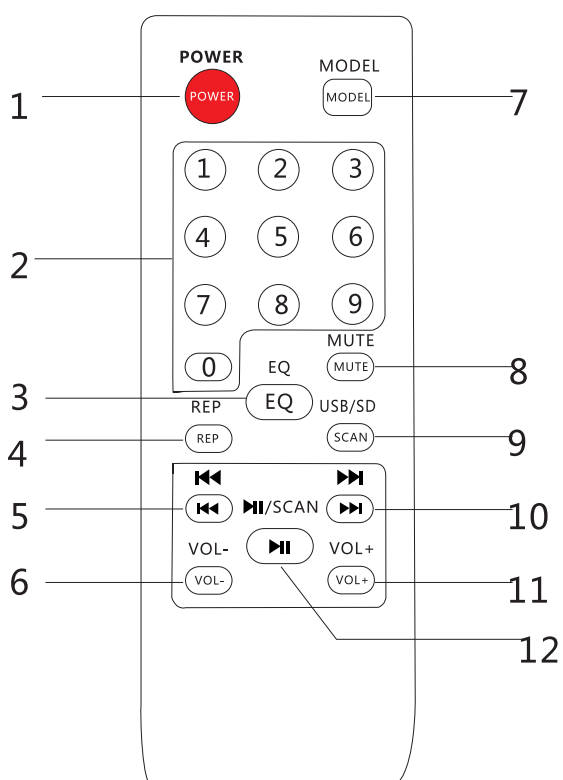


- 1. STANDBY
- 2. 0 ~ 9: tastatura numerica
- 3. Mod EQ
- 4. Reluare la ultima melodie Mp3 Melodie/ Ultima frecventa FM
- 5. Melodia anterioara Mp3 / frecventa anterioara FM
- 6. Scadere volum canal principal
- 7. Selectie intrare DVD/Mp3/FM
- 8. MUTE:
- 9. Functionare USB/SD
- 10. Melodia urmatoare Mp3 / frecventa urmatoare FM
- 11. Crestere volum canal principal - (Einstellen der Hauptlautstärke)
- 12. Mp3 redare/ Pauza/ cautare automata frecventa FM

CONECTAREA SISTEMULUI

Conectati siistemul respectand diagrama de mai jos

Atentie:

1. Conectati ferm cablurile – contactul electric trebuie sa fie perfect, pentru a nu afecta calitatea sunetului.
2. Inainte de conectarea sau deconectarea sistemului, deconectati de la sursa de alimentare.
3. Nu porniti/opriti frecvent sistemul. Asteptati cel putin 3 secunde inainte de a porni din nou sistemul.
4. Pentru a va bucura de o auditie perfecta, impedanta difuzoarelor trebuie sa fie cea recomandata de producator.

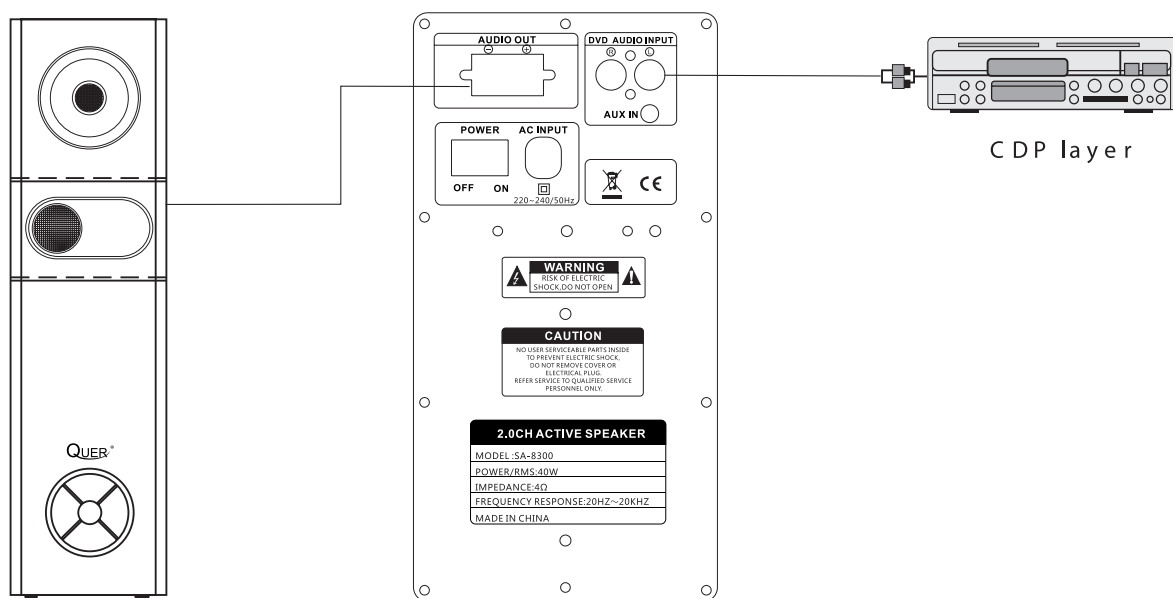

DEPANARE

In cazul aparitiei unor erori in functionare incercati sa remediatii problema respectand recomandarile de mai jos. Daca problema persista, apelati la un service autorizat pentru remedierea defectului.

Problema	Cauza posibila	Depanare
Fara sunet	1. Conectare incorecta difuzoare 2. Selectare intrare semnal gresita 3. Volum redus la minim	1. Verificati conectarea difuzoarelor 2. Selectati intrarea corecta 3. Rotiti butonul de volum
Sunet distorsionat	1. Volum prea tare 2. Difuzor defect	1. Reduceti volumul 2. Reparati sau inlocuiti difuzorul

SPECIFICATII

- Raspuns in frecventa: 20 ~ 20kHz + / - 1.5dB
- Putere de iesire (RMS): 40 W
- Impedanta: 4 Ω
- THD: $\leq 0,2\%$
- S/N (Canalul principal): 86 dB
- Control Bass: +/- 10dB (100Hz)
- Control Treble: +/- 10dB (100Hz)
- Putere de intrare: 220V AC / 50-60 Hz
- Dimensiuni: 140x255x530mm (2 buc.)

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.