

QUER[®]

SUPREME EX-SPORT & CAR FULL HD DVR

KOM0804



BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

Prefata

Acest produs este un dispozitiv pentru înregistrare video high-definition. Dintre caracteristicile acestui produs putem aminti înregistrarea video digitala, fotografie, înregistrare audio, afișare video. Este dotat cu baterie detasabila, ceea ce îl face perfect pentru: filmari din vehicul, foto, sporturi în aer liber, filmari pentru securitate la domiciliu, înregistrare subacvatica etc. Produsul permite utilizatorului sa înregistreze filme oriunde și oricând.

Instructiuni privind siguranta

1. Cititi manualul cu atentie inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare.
2. Nu așezați aparatul pe sau langa aparate care pot provoca interferențe electromagnetice, deoarece acestea ii pot afecta negativ performanțele.
3. Nu expuneti aparatul la lumina directa a razelor solare sau la temperaturi ridicate.
4. În caz de supraîncălzire, aparitia de fum sau miros neplăcut în procesul de încărcare, deconectați dispozitivul imediat de la alimentare
5. In timpul incarcarii, nu lasati aparatul la indemana copiilor. Cablul de alimentare prezinta pericol de sufocare accidentala sau șoc electric.
6. Păstrați aparatul la un loc răcoros, uscat, la temperatură moderată.
7. Opriti dispozitivul înainte de a scoate cardul de memorie. Cardul și datele se pot deteriora dacă este introdus sau scos în timp ce dispozitivul este în functionare cu cardul de memorie în utilizare.
8. În cazul în care aparatul are o funcționare defectuoasă sau prezinta anomalii la prima pornire, contactati imediat un centru de service autorizat. Nu incercati sa reparati singuri aparatul, duceti-l la un service autorizat.

RO

Caracteristici

- Carcasa rezistenta la apă, ceea ce permite filmari pentru sporturi acvatice; rezistent la apa pana la 30 m sub apa.
- Ecran de înaltă definiție.
- Baterie detasabila, usor de inlocuit.
- Functie de inregsitrare video in timpul incarcarii.
- 12 megapixel, lentile cu unghi larg de vizualizare.
- Iesire HDMI HD.
- Camera Web.
- Suporta card de memorie pana la 32 GB.
- Mai multe formate de înregistrare video: 1080P / 720P / WVGA .
- Inregistrare in format MOV.
- Mai multe moduri de fotografiere: Single shot, Snapper

Multifunctional



Filmare din masina



Sport în aer liber



Sporturi nautice



Scufundari




Securitate acasa

Descriere produs

RO



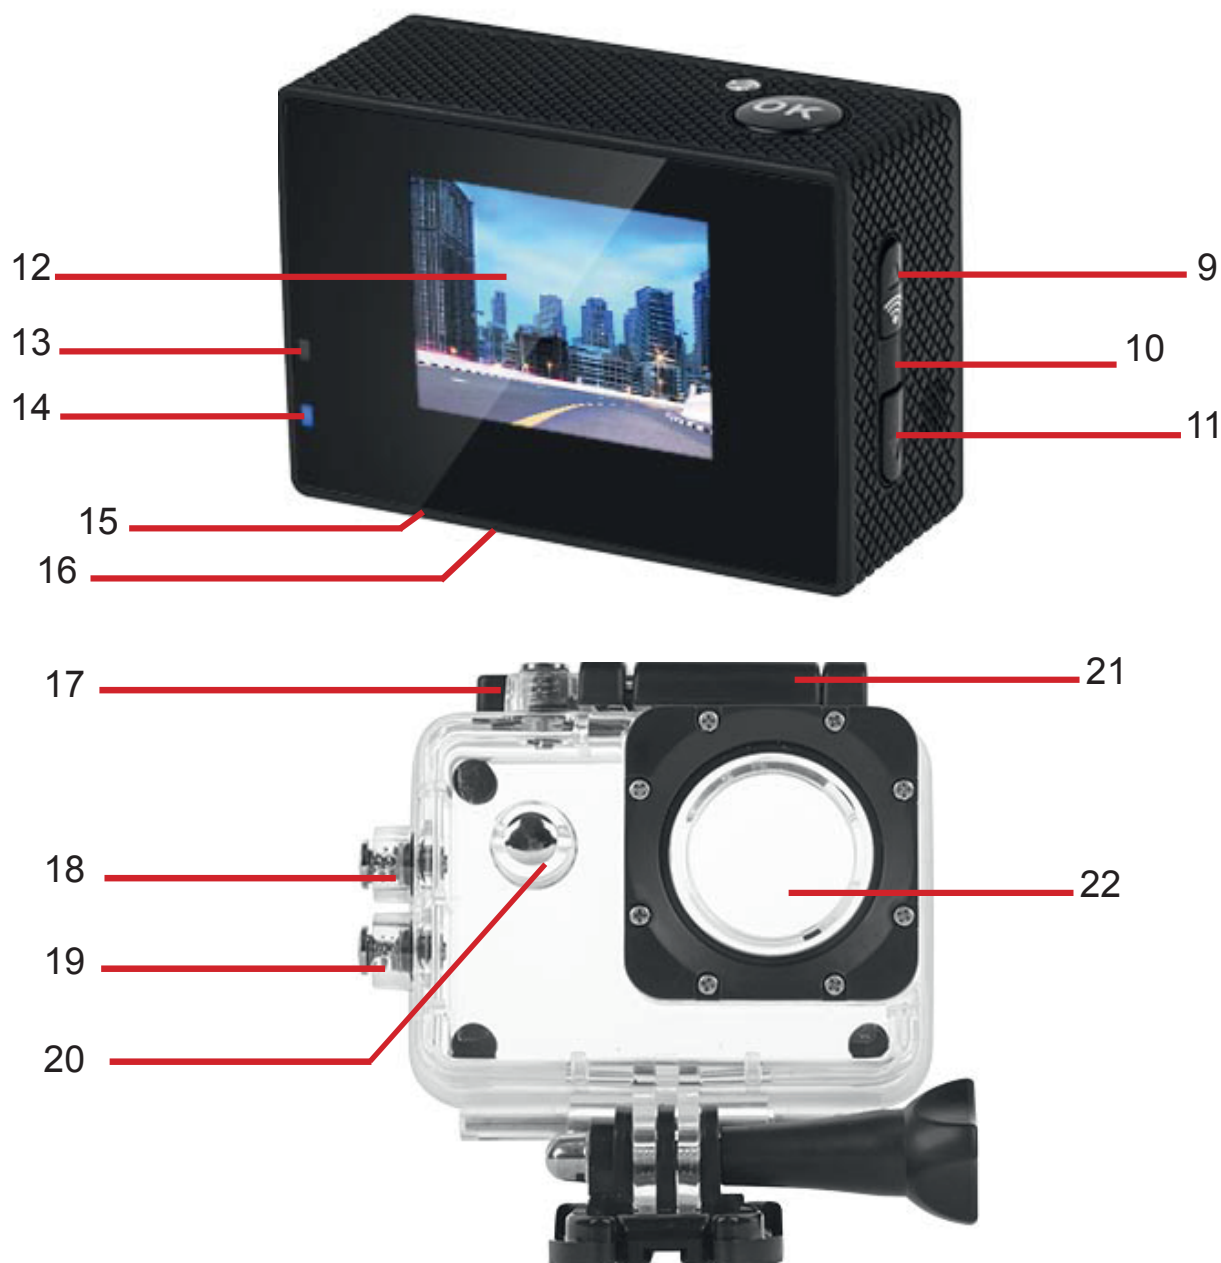

RO

1	Buton OK	12	Ecran
2	Indicator	13	Indicator functionare
3	Comutator pornire /Oprire	14	Indicator incarcare
4	Lentile	15	Capac baterie
5	Microfon	16	Compartiment baterie
6	Intrare card microSD	17	Buton OK
7	Port USB	18	Buton SUS
8	Intrare HDMI	19	Buton JOS
9	Buton SUS / Wi-Fi	20	Comutator Pornire/Oprire
10	Difuzor	21	Carcasa rezistent la apa
11	Buton JOS	22	Lentile

Accesorii



Carcasa
rezistentă la apă



Clip



Baza 1



Baza 2



Stand pentru
bicicleta



Suporturi



Baza pentru
acasă



Adaptor



Bandaj



Set
legătură



Încărcător



Cablu
de date

RO

Servicii DVR

1. Introducere card Micro SD

Introduceți cardul de memorie micro SD în slotul de card micro SD de pe dispozitiv.

Nota: Va rugăm alegeți un card MicroSD de calitate și formatați-l pe un calculator înainte de utilizare. Cardurile de o calitate îndoielnică pot să nu funcționeze corect.

2. Instalare baterii

- A) Deschideți compartimentul bateriilor
- B) Introduceți baterii noi respectând polaritatea corectă (+/-).
- C) Închideți compartimentul bateriilor.

3. Incarcare

1. Utilizati cablul de alimentare sau conectati la calculator dispozitivul
2. In masina, conectati incarcatorul auto la bricheta masinii.
3. DVR-ul poate inregistra in timp ce se incarca (reglati setarile in meniu).
4. Incarcarea se poate efectua chiar daca dispozitivul este oprit.

4. Pornire/Oprire camera

Apasati si tineti apasat butonul timp de 3 - 5 secunde pentru a porni/opri aparatul.

5. Schimbare Mod

Schimbati functia de inregistrare video/ captura foto/redare/ meniu, prin apasarea butonului Switching **ON/OFF**



– modul video



– modul foto



– redare video

Pictogramele sunt afisate pe partea de sus a ecranului.

6. Inregistrari video si configurare setari de inregistrare

1. Inregistrare video

Schimbati la modul video si va fi afisata pictograma  in colțul din stânga sus a ecranului. Apasati OK pentru a porni inregistrarea si pictograma va incepe sa palpaie. Apasati din nou OK daca doriti sa oprit inregistrarea si pictograma va dispere.

2. Captura Foto

Pentru modul foto, va fi afisata pictograma  in colțul din stânga sus a ecranului. Apasati butonul OK pentru a face poze.

Modalitati de efectuare a pozei: Poza singulara/ Timer (2s /5s /10s) / fotografiere continua.

3. Salvare fisiere si Redare

Dupa ce ati terminat inregistrarea utilizati un cablu USB pentru a salva fisierele inregistrate pe calculator.

O alta modalitate de salvare este sa scoateti cardul MicroSD si sa il introduceti intr-un cititor de card.

7. Control Wi-Fi

Functia Wi-Fi este oprita in mod implicit. Pentru a porni functia Wi-Fi apasati butonul **UP**.

Pe ecran va fi afisat "Waiting for Wi-Fi connection".

Pentru a conecta DVR-ul cu telefonul Dvs, porniti optiunea Wi-Fi pe DVR si urmariti instructiunile de mai jos:

1. Zainstaluj Instalati aplicatia Ispo CAM (disponibil pe Google Play si App Store)
2. Porniti optiunea Wi-Fi pe telefonul Dvs.
3. Din lista de retele wireless disponibile cautati si alegeti: "A5-A000001"
4. Introduceti parola implicita: "1234567890". Dispozitivele se vor conecta punct-la-punct.

Nota:

Conexiunea DVR și telefon este de 1 la 1. Cand este conectat la un telefon mobil, DVR-ul nu poate fi conectat la un alt dispozitiv. Acest DVR este compatibil cu sistemul de operare iOS și Android 2.3.

8. Mod Sport

1. Apasati butonul **MODE** pentru a intra in setari de meniu, si apasati butonul **DOWN** pentru a selecta modul sport.
Apasati **OK** pentru a intra in modul motion.
2. Dupa ce ati introdus vor fi 4 optiuni:
 - » **OFF** – pentru a opri modul sport.
 - » **LOW** – pentru mod cu sensibilitate redusa; in general pentru un mediu zgomotos.
 - » **MID** – pentru mod cu sensibilitate medie; in general pentru un mediu normal.
 - » **HIGH** – pentru mod cu sensibilitate mare; in general pentru un mediu linistit.

9. Specificatii

Ecran	1,5" Ecran LCD
Lentile	170° A+ HD wide-angle lens
Rezolutie video	1080 P (1920 x 1080) 30 fps, 720 P (1280 x 720) 30 fps, VGA (848 x 480) 30 fps, QVGA (640 x 480) 30 fps
Rezolutie maxima imagine	12 Mpx (4032 x 3024 px)
Efectuare fotografii	Single Shot/Self timer(2s/5s/10s)/ Continuous Shooting
Frecventa	50Hz/60Hz
Alimentator	5 V; 1 A
Baterie	900mAh, detasabila
Timp de inregistrare	1080P/ in jur de 70 de minute
Sistem de operare	Windows Xp/Vista/Win7/Mac
Senzor	Miscare Senzor-G AR0330
Fornat Video	MOV/ H.264
Format imagine	JPG
Zoom	4x
Memorie	Cititor card microSD (max. 32 GB)
Conectare	USB 2.0, HDMI, WiFi
Durata de viata baterie	in jur de 70 minute (1080P)
Rezistent la apa	pana la 30m
Dimensiuni	59 x 41 x 24.5 mm
Greutate	44 g baterie, 58 g cu baterie

Nota: Specificatiile pot fi modificate fara o instiintare prealabila.

Compania Lechpol declară că produsul KOM0804 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



RO

Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA