



**Compact portable 2.0 active speaker system
with built-in MP3 player and Karaoke function**

KOM0836

Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență sau cunoștințe, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu pastrați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu utilizați aparatul dacă observați o anomalie în funcționare. Opriti alimentarea și contactați un service autorizat pentru reparații. Nu încercați să reparați singuri produsul, duceți-l la un service autorizat.
- Nu dezasamblați aparatul.
- Nu amplasați produsul în medii cu umezeală ridicată sau cu praf.
- Nu lăsați aparatul expus direct la lumina soarelui sau la alte surse de căldură. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la temperatură moderată, bine ventilat.
- Utilizați doar componente de schimb originale. Utilizarea de piese neconforme poate provoca daune permanente.
- Produsul trebuie curățat doar cu un material moale și uscat. Nu utilizați substanțe chimice pentru curățarea aparatului.

CARACTERISTICI

- Radio FM
- Intrare audio AUX 3.5 mm
- Baterie incorporată de capacitate mare
- Microfon de înaltă sensibilitate, reverbație reglabilă, voce și funcție de Karaoke
- Baterie incorporată cu protecție împotriva supraîncălzirii
- Indicator nivel de încărcare baterie
- Carcasa rezistentă și curea / mâner
- Încărcare casti
- Înregistrarea în modurile FM și AUX
- Înregistrare microfon
- Bluetooth
- USB port and MicroSD card slot (până la 32 GB)

DESCRIEREA PRODUSULUI

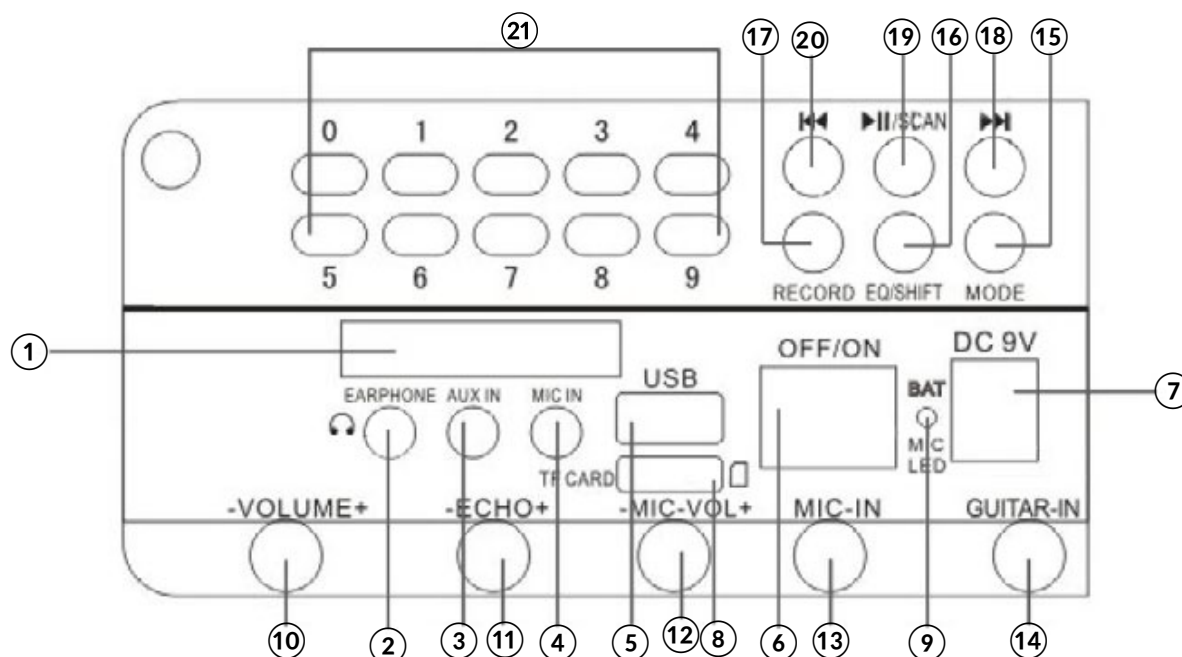

1. Ecran
2. Casti Jack (Nota: apasati si tineti butonul ◀◀ sau ▶▶ pentru a regla volumul la casti).
3. Intare auxiliara
4. Mufa jack intrare microfon
5. Port USB
6. Buton pornire/oprire
7. Mufa de alimentare
8. Slot card MicroSD
9. Indicator luminos incarcare/microfon:
 - Rosu cand este incarcatorul este conectat
 - Verde cand dispozitivul este incarcat complet
 - Albastru atunci când este conectat microfon sau căști
10. Buton de control volum
11. Reverberatie: buton de control reverberatie.
12. Volum microfon
13. Mufa jack iesire microfon
14. Intrare Audio: intrare sursa externa de semnal
15. Buton mod: apasati pentru a comuta intre diferite moduri de functionare
16. EQ/Shift:
 - apasati pentru a schimba setarile EQ
 - apasati si tineti apasat pentru a schimba intre inregistrare si redare fisier MP3
17. Buton de inregistrare:
 - apasati pe scurt pentru a activa inregistrarea (USB/cardul de memorie

trebuie introdus înainte de utilizare)

Nota: în timpul înregistrării reverberația trebuie să fie setată la minim.

- Apasați și țineți apăsat pentru a șterge înregistrarea / fișierul MP3. Înregistrarea este disponibilă în modul AUX și FM.

18.▶▶

- În modul USB/card de memorie apăsați pentru selectare piesă următoare.
- În modul FM apăsați pentru a selecta următorul post radio prestabilit (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată)

19.▶▶ / SCAN

- În modul USB/card de memorie apăsați pentru pauză/redare.
- În modul USB/ card de memorie apăsați și țineți apăsat în mod repetat pentru a selecta una dintre cele patru moduri de redare în ordine (ALL - Redarea pieselor în ordine melodiile în ordine; RAD - Redarea pieselor în ordine aleatoare ; ONE – repeta o piesă; FOD - repeta toate piesele din fișier.)
- În modul FM apăsați pentru a porni căutarea automată a posturilor radio (este recomandată programarea automată a posturilor radio înainte de prima utilizare a dispozitivului) Toate posturile radio vor fi salvate pe lista de posturi radio presetate.
- În modul AUX apăsați pentru activarea/dezactivarea sunetului.

20.◀◀

- În modul USB/card de memorie apăsați pentru selectare piesă anterioară.
- În modul FM apăsați pentru a selecta postul radio prestabilit anterior (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată).

21.Taste numerice: Selectarea piesei/ intrare frecvență radio

INREGISTRAREA

Inregistrarea în modul AUX:

Conectați un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) și apăsați butonul MODE pentru a intra în modul AUX. Apăsați butonul RECORD pentru a porni înregistrarea (vă rugăm să rețineți că durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare)

Inregistrarea în modul FM:

Conectați un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) și apăsați butonul MODE pentru modul FM. Selectați postul radio și apăsați butonul Record de pe unitate pentru a porni înregistrarea (vă rugăm să rețineți că durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare). Asigurați-vă că așezați dispozitivul într-un

loc potrivit (cu o receptie radio buna) pe durata înregistrării pentru a asigura o performanta optima de inregistrare.

Inregistrare prin microfon extern:

Conectati un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) si apasati tasta RECORD pentru a incepe inregistrarea (vă rugăm să rețineți ca durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare). Pe durata inregistrării, setati butonul ECHO la minim. Asigurați-vă că microfonul este situat la o distanță corespunzătoare fata de difuzor pentru a preveni aparitia microfoniiei.

MICROFON

Conectati microfonul la intrarea MIC de pe unitate si rotiți butonul ON / OFF de pe microfon pentru pornire.

RADIO FM

Înainte de prima utilizare a dispozitivului porniti o căutare automată a posturilor. Apasati in mod repetat butonul MODE pentru a activa modul FM. Apasati butonul SCAN / ►|| pentru a porni programarea automata. Posturile gasite vor fi salvate in lista posturilor prestabilite. Apasati ◀◀ sau ▶▶ pentru selecta postul radio urmator/anterior pe lista posturilor memorate.

Pentru cautare manuala a unui post radio, activati modul FM si introduceti frecventa radio prin apasarea tastelor numerice.

Nota: Frecventa consta din patru numere digitale. Pentru a cauta ex. 83,2 Mhz introduceti 0832.

MOD DE ASOCIERE BLUETOOTH

1. Porniti dispozitivul
2. Apasati butonul MODE pentru a activa modul Bluetooth; pe ecran va fi afisat "BLUE".
3. Porniti functia Bluetooth pe dispozitivul extern si cautati dispozitive Bluetooth disponibile.
4. Asociati dispozitivul numit "AP-B11" (KOM0836): Introduceti parola implicita "0000" daca este necesar.
5. Conexiunea este incheiata cu succes.
6. Porniti redarea muzicii pe dispozitivul Bluetooth extern.

SPECIFICATII

- Putere de iesire: 20 W
- Raspuns in frecventa: 80 Hz – 18 kHz
- Difuzoare: 4”
- Bluetooth
- FM Radio
- Intrari:
 - Intrare AUX (jack 3,5 mm)
 - Intrare Mic (jack 3,5 mm)
 - Intrare MIC (jack 6,3 mm)
 - Intrare chitara (jack 6,3 mm)
- Port USB
- Slot card microSD (pana la 32 GB)
- Alimentare: 100-240 VAC; 50/60 Hz
- Greutate neta: 2.4 kg
- Dimensiuni: 31 x 22 x 12 cm
- Setul include: microfon, cablu microfon, incarcator AC, cablu 3,5 jack, curea

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KOM0836 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.