



Action Camera

KOM0903

Bedienungsanleitung

Owner's manual

Instrukcja obsługi

Manual de utilizare

DE



EN


PL

RO




PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION / OPIS PRODUKTU / DESCRIERE PRODUS

	DE	EN	PL	RO
1.	Auslöser/Auswahl taste	Shutter / select button	Przycisk wyboru / spust migawki	Buton declansare / selectare
2.	LED Betriebsanzeige	LED control light	Kontrolka LED	Control lumina LED
3.	Mikrofon	Microphone	Mikrofon	Microfon
4.	Mikro SD Kartensteckplatz	MicroSD slot	Slot microSD	Slot MicroSD
5.	Taste Ein/Aus/Modus	Power / mode button	Przycisk zasilania / zmiany trybu	Buton pornire / mod
6.	Mikro USB Steckplatz	microUSB port	Port microUSB	Port microUSB
7.	Linsen	Lens	Obiektyw	Lentile
8.	Taste Aufwärts	Up button	Przycisk w górę	Buton defilare in sus
9.	Bildschirm	Screen	Wyświetlacz	Screen
10.	Lautsprecher	Speaker	Głośnik	Difuzor
11.	Taste Abwärts/Auslöser	Down/Shutter button	Przycisk w dół / Spust migawki	Buton Shutter/Jos
12.	Batteriefach-Verschluss	Battery door lock	Zamek pokrywy baterii	Usa de bloca a bateriei
13.	Batteriefach	Battery door	Pokrywa baterii	Usa baterie
14.	Auslöser/Auswahl taste	Select/shutter button	Przycisk wyboru / Spust migawki	Buton declansare / selectare
15.	Verriegelung	Lock	Zatrask budowy wodo- odpornej	Inchizator
16.	Taste Ein/Aus/Modus	Power/mode button	Przycisk zasilania / Zmiany trybu	Buton pornire / mod
17.	Taste Abwärts/Auslöser	Down/shutter button	Przycisk w dół / Spust migawki	Buton declansare/Jos
18.	Taste Aufwärts	Up button	Przycisk w górę	Buton defilare in jos

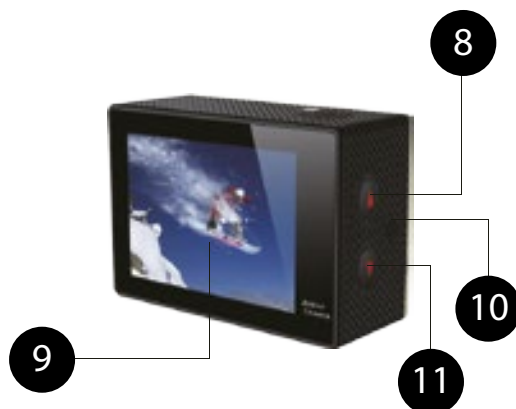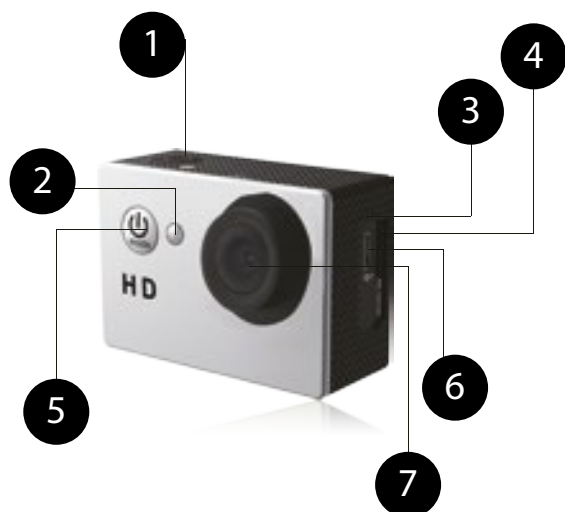

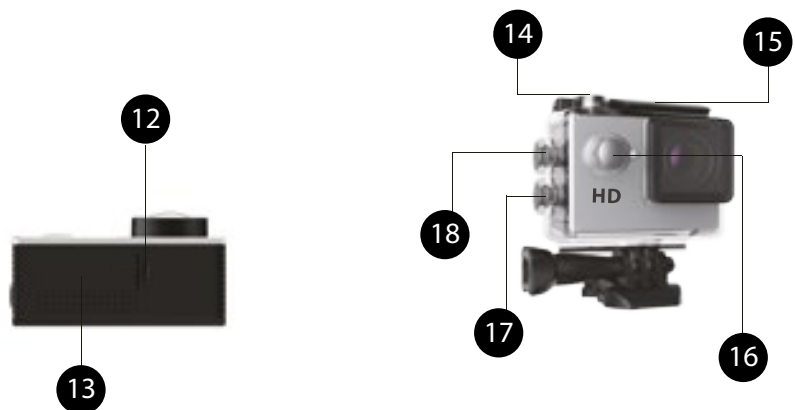

MONTAGE / MOUNTING / MONTAȚ / INSTRUCTIUNI DE MONTARE

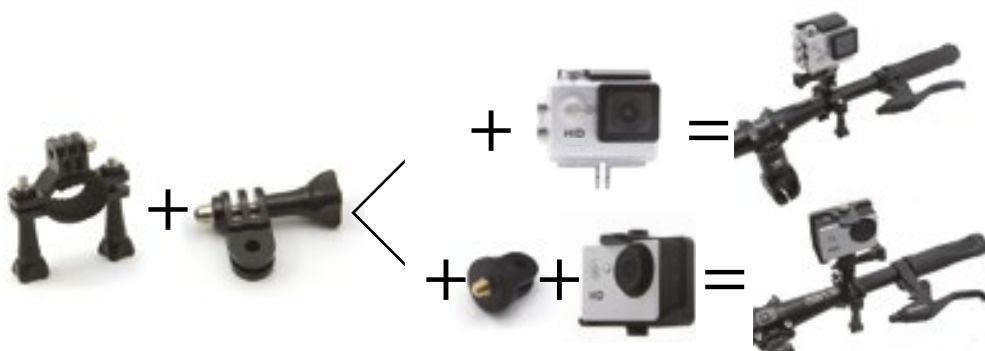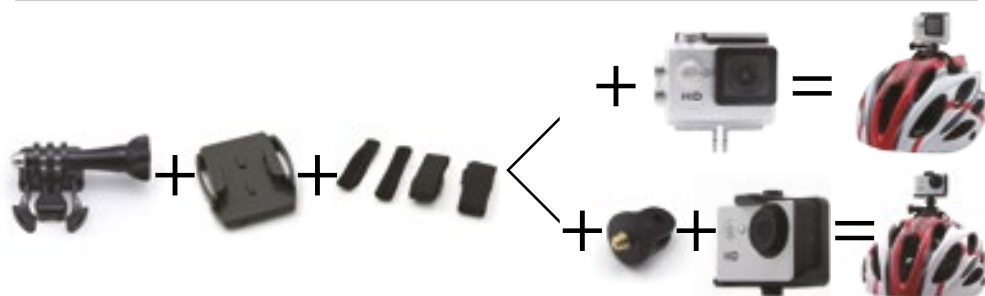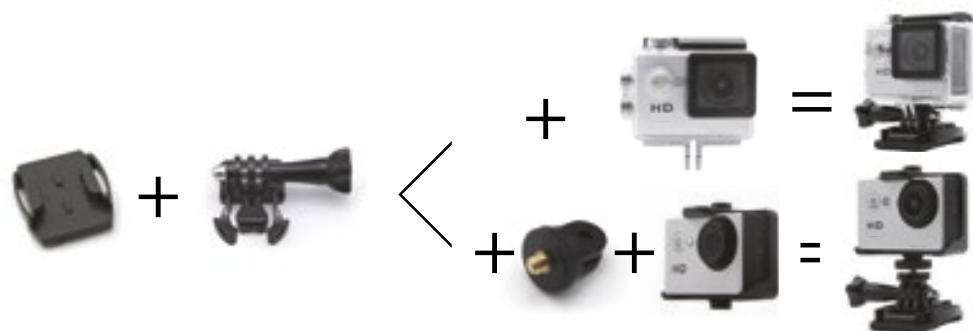

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Cititi manualul cu atenție înainte de a folosi aparatul și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
2. Nu expuneți aparatul la lumina directă a razelor solare sau la temperaturi ridicate.
3. Păstrați aparatul într-un loc răcoros și uscat.
4. Opriti dispozitivul înainte de a scoate cardul de memorie. Cardul și datele se pot deteriora dacă este introdus sau scos în timp ce dispozitivul este în funcțiune, cu cardul de memorie în uz.
5. În cazul în care aparatul prezintă o funcționare defectuoasă sau prezintă anomalii în funcțiune, opriți aparatul și contactați imediat un centru de service autorizat.

UTILIZARE

Pentru pornire

Apasați butonul Pornire/Mod.

Pentru oprire

Apasați și țineți apasat butonul Pornire/Mod.

PREZENTARE

Porniți aparatul foto și apăsați în mod repetat butonul Power / Mode pentru a parcurge modurile și setările camerei foto: Video (înregistrare video) > Playback > Setări.

SETARI

Apăsați butonul Shutter/Select pentru a intra în meniul de setări.

Apasați în mod repetat butonul Up/Down pentru a parcurge opțiunile și apăsați butonul Shutter/Select pentru a selecta opțiunea dorită.

Setari Video

1. Rezoluție video: HD 720p 30fps / 640 (640x480) 30 fps
În tabelul de mai jos se prezintă memoria necesară la o anumită rezoluție de filmare

MicroSD card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 min	480 min
16 GB	160 min	240 min
8 GB	80 min	120 min

2. Date Stamp: Off/Date & Time (marcare automată a datei și orei pe înregistrare)
3. Înregistrare video în mod repetat: Oprire/Pornire
4. Exposure (expunere): +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

RO

SETARI POZE

1. Rezoluție: 5M/3M/2M/L M
2. Single Shot: Oprire/Pornire
3. Burst Photo (poze în rafală): Oprire /Pornire
4. Time Lapse: Oprire /2 s/10 s
5. Continuous Lapse: o serie de fotografii la interval de la 2, 3, 5, 10, 20, 30 sau 60 de secunde

SETARI SISTEM

1. Sunet: Pornire/Oprire, Start-up 112/3/None, Beep Pornire/Oprire, Volum 0/1/2/3
2. Panou de protectie (Screen Saver): 30 Sec/1 min/3 min/5 min
3. Power Save: Oprire/1 min/3 min/5 min
4. Data & Timp: AAAA /LL/ZZ, ZZ/LL/ AAAA, LL/ZZ/AAAA
5. Limba: multilingual OSD;
6. Format: Nu/Da
7. Resetare toate: Nu/Da
8. Versiune

CARDURI DE MEMORIE / MICROSD

Acest aparat foto este compatibil cu carduri de memorie microSD cu capacitate de până la 32GB (clasa 10). Producatorul recomandă utilizarea cardurilor de memorie de calitate buna pentru o fiabilitate maximă și pentru o securitate sporita a datelor.

INCARCAREA BATERIEI

Pentru a incarca bateria

1. Conectați camera la o sursă de alimentare de calculator sau USB.
2. Lumina de control cu LED-uri va rămâne pornit în timpul încărcării.
3. Lumina de control cu LED-uri se va stinge când bateria este încărcată complet.

Nota: Dacă nivelul bateriei scade până la 0% în timpul înregistrării, camera va salva fișierul și se va opri.

SPECIFICATII

Senzor imagine	GC1014
Ecran	2" Full HD LCD (220x176 px)
Rezolutie maxima imagine	5 Mpix (2592x1944 px)
Format imagine	JPEG
Rezolutie maxima video	30 fps (1280x720 px)
Format video	AVI
Lentile	120° unghi
Efectuare fotografii	Single shot / burst photo / time lapse
Timp de inregistrare (720 P)	aproximativ 90 de minute
Memorie	Card MicroSD 8-32 GB (class 10)
Conectare	Micro USB
Rezistent la apa	Pana la 30 m
Baterie	900 mAh, detasabila
Temperatura de operare	0~70°C

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KOM0903 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.