



CAR DVR

KOM0916

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Cititi cu atentie manualul înainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

- Pastrati aparatul departe de surse de caldura, apa, umiditate sau de lumina directa a razelor solare. Păstrați aparatul într-un loc răcoros si uscat.
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- Utilizați numai accesoriile furnizate sau recomandate de producătorul dispozitivului.
- In cazul în care aparatul prezinta o funcționare defectuoasă sau prezinta anomalii in functionare, opriti aparatul si contactati imediat un centru de service autorizat.
- Deconectati aparatul de la retea atunci cand nu-l folositi sau înainte de a-l curata!
- Curățați aparatul cu o cârpă moale umezita usor. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța acest produs.
- Opriti dispozitivul înainte de a scoate cardul de memorie. Cardul și datele se pot deteriora dacă este introdus sau scos în timp ce dispozitivul este in functionare.

DESCRIEREA PRODUSULUI





1. Port AV
2. Port mini USB
3. Orificiu de montare pe suport
4. Port HDMI
5. Slot card microSD
6. Microfon incorporat
7. Buton pornire
8. Buton stanga

9. Buton MENIU
10. Buton OK
11. Buton Mod
12. Buton dreapta
13. Buton resetare
14. Difuzor
15. Lentile

INSTALAREA DISPOZITIVULUI

1. Instalați dispozitivul pe suport.
2. Curățați parbrizul în locul în care doriți să instalați dispozitivul, apoi utilizați cupa de aspirare pentru a atășa suportul pe parbriz.
3. Apăsăți bara de blocare în sus și reglați aparatul la cea mai bună poziție.
4. Introduceți un capăt al încărcătorului în portul mini USB al dispozitivului și apoi introduceți celălalt capăt în priza de încărcare pentru mașină.

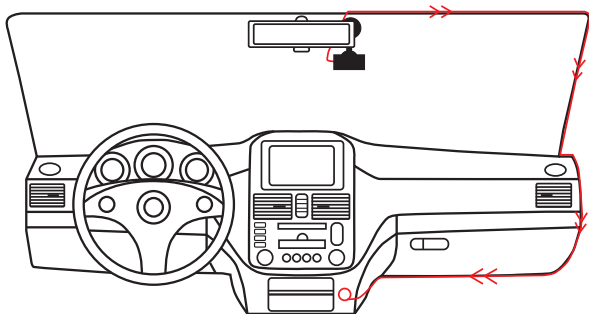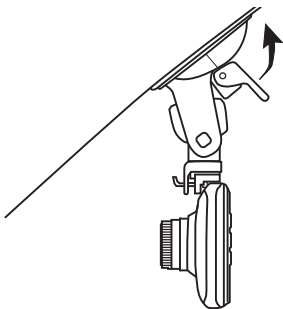

INSTALAREA CARDULUI MICROSD

1. Introduceți cartela microSD în slotul corespunzător de pe panoul lateral al dispozitivului. Va rugăm să acordați o atenție deosebită la instalarea corectă a dispozitivului.
2. Pentru a scoate cardul microSD, apăsați-l ușor și scoateți-l atunci când a ieșit din slot.

Nota:

- Nu utilizați forța când introduceți sau manipulați cardul.
- Atunci când introduceți cardul microSD în slotul corespunzător și porniți dispozitivul, acesta va seta cardul ca dispozitiv de stocare prestabilit.
- Va rugăm să formatați cardul înainte de prima utilizare.

Iesire AV/ HDMI

Conectați un capăt al cablului AV/HDMI la portul corespunzător al dispozitivului; conectați celălalt capăt la intrarea televizorului AV/HDMI.

FUNCTIONARE

Pornire/Oprire

Apasați butonul de pornire de pe dispozitiv. Apasați și țineți apăsat butonul Pornire pentru a opri dispozitivul.

Modul de înregistrare

RO Apăsați butonul OK sau conectați dispozitivul la încărcătorul de mașină pentru a intra în modul de înregistrare. Aparatul va începe înregistrarea în mod automat.

Nota:

- Introduceți cardul microSD înainte de utilizare.
- În timpul înregistrării apăsați butonul drept pentru a porni/opri microfonul.

Inregistrare de urgenta

În modul de înregistrare, apăsați butonul din stanga pentru a bloca manual fișierul curent. Acesta va fi salvat pe cartela microSD și nu va fi șters până la deblocarea acestuia.

Mod camera

Porniți DVR-ul. Apoi apăsați butonul MOD pentru a intra în modul de fotografiere. Apăsați butonul OK pentru a efectua o fotografie.

Previzualizare fișiere, stergere și protejare

Modul de previzualizare:

Apăsați butonul Mod de două ori pentru a intra în modul de previzualizare.

Apăsați butonul din stanga/dreapta pentru a alege fișierul, apoi apăsați butonul OK pentru a-l reda.

Functia de stergere:

În modul de previzualizare, selectați fișierului și apăsați butonul Meniu pentru a accesa submeniul apoi apăsați [Delete] pentru a șterge fișierul curent sau toate fișierele.

Funcția protejare

În modul previzualizare, selectați fisierul, apăsați butonul Meniu pentru a intra în submeniu apoi apăsați [Protect] pentru a bloca fisierul selectat.

Fișierele blocate nu pot fi șterse până la deblocarea acestora.

Senzor G

Atunci când Senzorul G este pornit, DVR-ul va proteja și va bloca din videoclipul curent de îndată ce senzorul-G a fost declanșat de impacturi sau șocuri provenite din accidente. Pentru a seta sensibilitatea Senzorul G, apăsați butonul MENU și intrați în modul G-Senzor.

Opțiunile disponibile sunt Dezactivare / înaltă / mediu / joasă. Setarea implicită este [Mediu].

Modul de parcare

Când modul de parcare este activat, DVR-ul va porni pentru a începe înregistrarea în mod automat în cazul în care au fost detectate socuri externe la mașina. DVR-ul se va opri automat după 25 de secunde de înregistrare. Pentru a seta sensibilitatea pentru a declanșa monitorizarea de parcare, apăsați butonul Meniu de două ori, intrați în modul de parcare, apoi selectați dintre opțiunile Înalt/Mediu / Joasă și apăsați butonul High / OK pentru a confirma alegerea. Setarea implicită este (Dezactivat)

Când funcția este activată, [P] pictograma va fi afișată pe ecran.

Notă: Această funcție nu va funcționa dacă nu există suficientă alimentare cu energie de la bateria încorporată.

Modul USB

Conectați DVR-ul la PC prin cablul USB. Calculatorul va solicita informații despre dispozitivele noi găsite. Selectați una dintre cele două opțiuni:

- Mediu de stocare: În acest mod utilizator puteți naviga prin fișiere
- Camera: Driver-ul va fi instalat în mod automat atunci când este conectat la PC pentru prima dată. După instalare, acesta poate fi utilizat ca un aparat de fotografiat.

Încărcare USB

1. Aparatul utilizează o baterie reincarcabilă de litiu-ion. Încărcați bateria încorporată prin conectarea la un încărcător de mașină sau la portul USB la PC.

Nota: Bateria încorporată ar trebui folosită numai pentru pornirea întârziată sau salvarea fișierelor. Nu se recomandă să fie utilizat pentru înregistrare.

2. Conectare la încărcător de mașină de 12 V:
După ce porniți vehiculul, DVR-ul începe să înregistreze automat. După ce vehiculul este oprit fișierul se salvează și se oprește automat la 15 secunde.

RESETARE

În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă a aparatului, apăsați butonul Resetare și apoi porniți dispozitivul manual și DVR-ul va reveni automat la setările din fabrică.

DEPANARE

Problema	Solutia posibila
Nu poate face fotografii sau înregistrări video	Verificați dacă cardul microSD are spațiu suficient
Oprire automată în timpul înregistrării video	Dimensiunea imaginilor video înregistrate este prea mare. Vă rugăm să rețineți că dimensiunea mai mare reduce timpul de înregistrare. Formatați cartela microSD înainte de utilizare.
A apărut o eroare în timp ce s-a încercat previzualizarea unui fișier	Fișierul previzualizat poate să fi fost întrerupt în timpul salvării. Vă rugăm să formatați cardurile microSD înainte de utilizare.
Calitate slabă video	Verificați dacă lentilele sunt murdare. Produsul se curăță cu o cârpă moale și uscată.
Funcționare anormală a dispozitivului	Apăsați butonul Reset pentru a restabili setările de fabrică și reporniți dispozitivul

SPECIFICATII

- LCD: 3" HD
- Chipset: GPCY1248
- Sisteme de operare suportate: Windows XP, Windows 7
- Rezolutie poze: 12M-4032x3024 px, 10M-3648x2736 px, 8M-3264x2448 px, 5M-2592x1944 px, 3M-2048x1536 px, 2MHD-1920x1080 px, 1.3M-1280x960 px
- Format fotografie: JPEG
- Rezolutie video: 1080 FHD/25 fps (1920x1080 px); 720P/30 fps (1280x720 px); WVGA/30 fps (848x480 px); VGA/30 fps (640x480 px)
- Format video: AVI
- Iesire video: AV / HDMI
- Lentile: unghi vizualizare 130°
- Mod de inregistrare: inregistrare bucla (Oprire/3 minute/5 minute/10 minute) detector miscare
- Slot pentru card de memorie: card microSD (pana la 32 GB, clasa 10)
- Port USB: mini USB 2.0
- Functii suportate:
 - Senzor-G
 - Monitorizare parcare
 - Blocare manuala
 - Pornire cu intarziere
 - Realizarea de fotografii
- Capacitatea bateriei: 200 mAh
- Tensiunea de incarcare: 5 V / 1 A
- Microfon /difuzor incorporat
- Setul include: suport, incarcator masina, manual de utilizare, cablu USB

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul KOM0916 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.